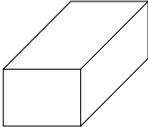





はじめに

- この度は、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- 本製品を正しくお使いいただくために、取扱説明書をよくお読みください。
- いつでも取出して読めるよう、取扱説明書は本製品のそばに保管してください。
- 本製品を、他のお客様にお譲りになるときは、必ずこの取扱説明書と保証書もあわせてお譲りください。
- 取付及び製品に対するクレームについては、原則として対応致しかねますのでご了承ください。

パーツリスト

本製品を取付ける前に、必ずパーツリストを確認し異品や欠品がないことを確認してから作業してください。万一パーツリストと相違がある場合には、裏面に記載のお問い合わせ先までご連絡ください。

1.Gセンサ	2.スポンジフォーム	3.両面テープ	4.シリアルシール	5.取扱説明書
	 W26×H20×D46	 W26×D46		 本書 (保証書付)
1個	1個	2枚	1枚	1枚

取付け方法と注意

本製品は、レブ/スピードメータ(商品コード 405-A012)のオプションパーツです。それ以外の用途での動作は一切保証できません。

Gセンサを取付けた際や、Gセンサの取付け位置を変更した際は、必ず「Gセンサの0点調整」を行ってください。


尚、Gセンサの0点調整は、車室内が適正温度になってから行うようにしてください。

「Gセンサの0点調整」の方法は、レブ/スピードメータの取扱説明書を参照してください。


■Gセンサの取付け位置

下図を参考にGセンサ取付け位置を決め、付属の両面テープを使用してGセンサを固定してください。

●正しい取付け位置

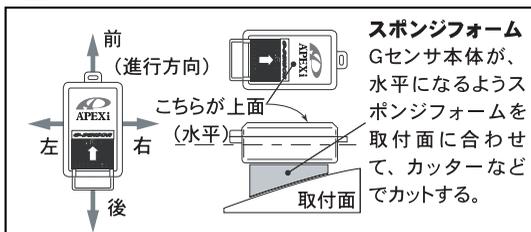

●誤った取付け位置

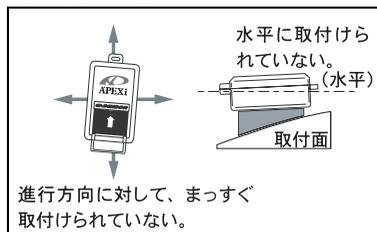


- エアコン吹出口などの高温になる場所、水がかかる場所、直射日光にあたる場所には取付けないでください。
- 発熱体(オーディオ等)に近い場所や温度変化が激しい場所を避けて設置してください。
- 本製品を落下させたり強いショックを与えないでください。
- 本製品に異音・異臭などの異常が生じた場合には、本製品の使用をすみやかに中止してください。

■RSM本体との取付け

右図を参考にGセンサとRSMを取付けてください。

- コネクタを取付けの際は、コネクタの向きに十分注意し、無理な力を加えないようにしてください。
- ハーネスを取回す際は、高温部分や可動部分避け、ハーネスの断線・ショートなどがないうよう十分注意してください。
- ハーネスを無理に引っ張ったりしないでください。
- コネクタを外す場合は、ハーネスは引っ張らず、コネクタをピンセットでつまむなどして外してください。

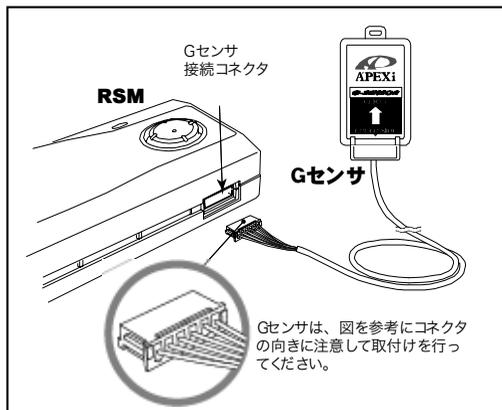

お問い合わせ先

Apex株式会社

住 所 〒419 - 0313 静岡県富士郡芝川町西山 1890 - 1
お客様相談室・・・TEL : 0544 - 65 - 5061