

REV/SPEED METER

REV/SPEED METER 車種別配線図



●本書はREV/SPEED METER(商品コード: 405-A006)の対応車種及びECU端子配列図を記載しています。
REV/SPEED METERの使用方法及び注意事項は取扱説明書をお読みください。

●REV/SPEED METERの取付には本書と取扱説明書の両方が必要です。

●本書に記載されている内容に車両型式・年式が適合していても、特別仕様の車両や改造されている車両などは取付が不可能な場合がありますのでご注意ください。

適合車両の年式は1999年5月現在のものです。それ以降に発売された車両への適合についてはAPEX各営業所にお問い合わせください。

■はじめに

「安全上のご注意」は取扱説明書に記載されていますので、そちらをよくお読みになってから取付作業を行ってください。

「シグナルワードとその意味」は、本製品の取扱説明書に記載されています。

本書では「エレクトロニックコントロールユニット」を「ECU」と表記します。

注意

●本製品の取付は専門業者に依頼してください。

本書・取扱説明書・保証書は、取付終了後にお客様(使用者)に渡してください。

●車両のハーネス及び本製品のハーネスを引っ張らないでください。

断線・ショートにより本製品及び車両が破損する場合があります。

●コネクタの脱着は必ずロック(ツメ)を外した状態で行ってください。

また、コネクタに固定ボルトがある場合は、ボルトを完全にゆるめてからコネクタを抜いてください。

コネクタを破損させる恐れがあります。

●本製品のハーネス及び車両のハーネスは、高温部分・可動部分を避けて配置してください。また、ハーネスに水がかからないように配置してください。

断線・ショートにより本製品及び車両が破損する場合があります。

●本製品のハーネス及び車両のハーネスを、鋭利な物の近くに配置したり、ハーネスに圧力をかけてはさみ込んだりしないでください。

断線・ショートにより本製品及び車両が破損する場合があります。

■目次

■はじめに	1
■目次	2
■取付け上の注意	3
■ECU配置図	4
■ECU端子配列図の見方	5
■TOYOTA	
●対応車種一覧表	6
●ECU端子配列図	9
■NISSAN	
●対応車種一覧表	15
●ECU端子配列図	18
■HONDA	
●対応車種一覧表	20
●ECU端子配列図	21
■MITSUBISHI	
●対応車種一覧表	23
●ECU端子配列図	24
■MAZDA	
●対応車種一覧表	25
●ECU端子配列図	26
■SUBARU	
●対応車種一覧表	28
●ECU端子配列図	29
■SUZUKI	
●対応車種一覧表	30
●ECU端子配列図	31
■DAIHATSU、ISUZU	
●対応車種一覧表	32
●ECU端子配列図	33
■改訂の記録	34
お問い合わせ先	34

■取付上の注意

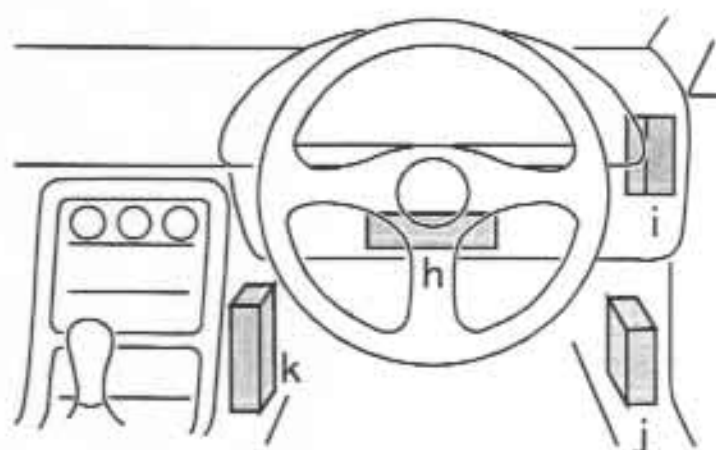
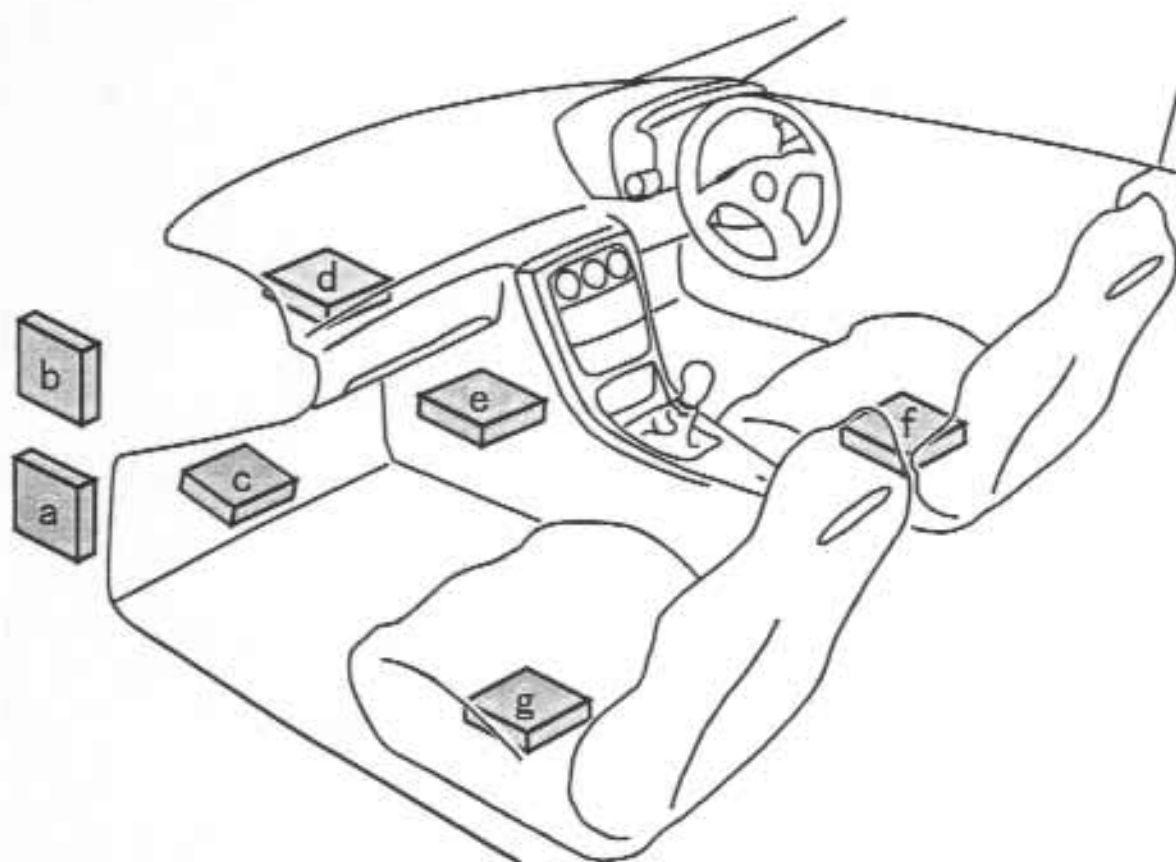
●本製品の取付に、エレクトロタップは絶対に使用しないでください。

エレクトロタップは接触状態が不安定になりやすく、接触不良で本製品が正常に機能しないばかりでなく、本製品や車両が破損する場合があります。

必ず付属のスプライスを使用し、電工ペンチ等の専用工具を用いて確実に取付けてください。


●ハーネスの金属部分が露出しないように、ビニルテープ等で確実に絶縁してください。

■ ECU配置図



- a 助手席ダッシュサイドロア
- b グローブボックス左
- c 助手席足元
- d グローブボックス奥
- e センターコンソール奥
- f 運転席下
- g 助手席下
- h ステアリングコラム付近
- i メーターパネル右
- j 運転席ダッシュサイドロア
- k センターコンソール右
- l エンジンルーム
- m リアトランク前
- n 運転席後

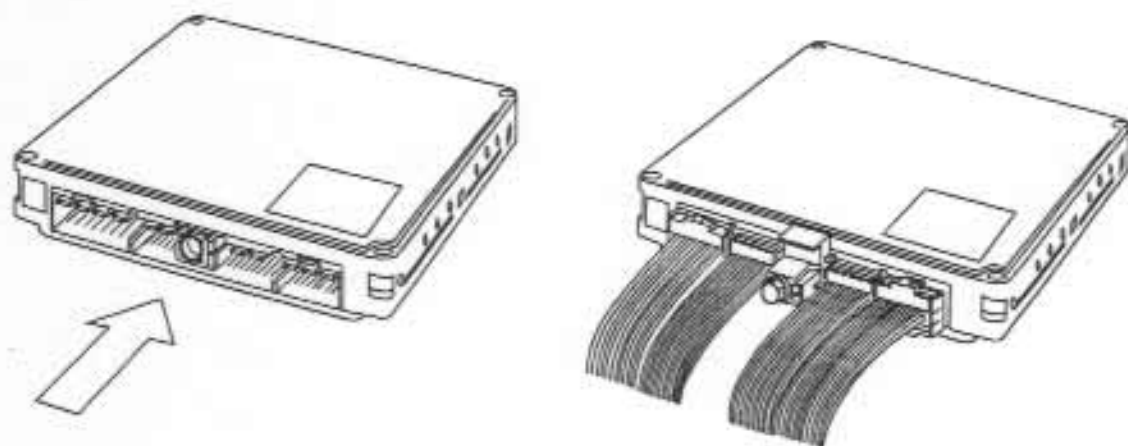■ECU端子配列図の見方



ECU端子配列図はコネクタを矢印の方向で見た図です。

車両によりECUの向きが違いますので、コネクタの形状やピン数などを十分に確認のうえ取付を行ってください。

警告

本製品の取付け作業中に、異音・異臭などの異常が感じられた場合には、ただちに作業を中止し、お買い上げの販売店または最寄りの弊社営業所へお問い合わせください。

そのまま作業を続けると、感電や火災及び電装部品が破損する恐れがあります。








■対応車種一覧表(TOYOTA)


車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	備考	ECU配線図
セルシオ	UCF2#	1UZ-FE	'94.10~'97.6	d		T8-i
	UCF1#		'92.9~'94.9			T8-a
			'89.10~'92.8			T5-f
クラウン	JZS155	2JZ-GE	'95.8~'97.6	d		T8-h
	JZS15#	1JZ-GE	'96.9~※			T8-e
			'95.11~'96.8			T6-b
	JZS143	2JZ-GE	'91.10~'95.7			T8-b
クラウンマジェスタ	UZS15#	1UZ-FE	'95.8~'97.6	d		T8-i
	UZS141		'91.10~'95.7			T7-b
アリスト	JZS161	2JZ-GTE	'97.8~※	l		T10-a
	JZS160	2JZ-GE				
	JZS147	2JZ-GTE	'91.10~'97.7	c		T7-c
		2JZ-GE				
ソアラ	JZZ30	1JZ-GTE	'96.8~'※	c	M/T	T8-j
			'91.5~'96.7		A/T	T8-d
					M/T	T8-k
					A/T	T8-i
	JZZ31	2JZ-GE	'94.1~'96.7	d		T8-c
	UZZ31	1UZ-FE	'91.5~'93.12			T7-a
	MZ20	7M-GTE	'89.1~'91.4			T5-a
			'86.1~'88.12			T2-b
	GZ20	1G-GTE	'89.1~'91.4			T5-a
			'86.1~'88.12			T2-e
		1G-GE	'89.1~'91.4			T5-a
			'86.1~'88.12			T2-d
スープラ	JZA80	2JZ-GTE	'97.8~※	c	M/Tのみ	T10-b
		2JZ-GE	'93.5~'97.7			T7-d
			'93.5~※			T7-c
	JZA70	1JZ-GTE	'90.8~'93.4	d		T6-a
	MA70	7M-GTE	'88.9~'90.7		ターボA含む	T5-a
			'86.2~'88.8			T2-b
	GA70	1G-GTE	'88.9~'93.4			T5-a
			'86.2~'88.8			T2-e
		1G-GE	'88.9~'93.4			T5-a
			'86.2~'88.8			T2-d
マークII クレスター チェイサー	JZX100	1JZ-GTE	'96.9~※	e	M/T	T8-j
	JZX90		'94.9~'96.8		A/T	T8-d
			'92.10~'94.8			T8-g
	JZX81	1JZ-GE	'92.10~'96.8	d		T6-c
		1JZ-GTE	'90.8~'92.9			T6-a
	GX81	1G-GTE	'88.8~'92.9			T6-b
		1G-GE				T5-a
	アルテッツァ	SXE10	3S-GTE	'98.10~※	l	M/Tのみ


車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	備考	ECU配線図			
MR2	SW20Ⅲ～Ⅴ	3S-GTE	'93.10～※	m		T5-b			
	SW20 Ⅴ	3S-GE	'97.12～※			T9-a			
	SW20Ⅲ・Ⅳ		'93.10～'97.11			T6-d			
	SW20Ⅰ・Ⅱ	3S-GTE	'89.10～'93.9			T5-b			
		3S-GE							
	AW11	4A-GZE	'86.8～'89.9			T2-a			
		4A-GE	'84.6～'89.9			T1-a			
セリカ	ST205	3S-GTE	'94.2～※	e		T5-b			
	ST202 ST203	3S-GE	'97.12～※			T9-a			
			'93.10～'97.11			T6-d			
		3S-FE	'96.6～※		M/T	T4-f			
			'95.8～'96.5		A/T	T5-g			
			'93.10～'95.7		M/T	T4-g			
			A/T		T5-b				
	ST185	3S-GTE	'89.10～'93.9			T5-a			
	ST182	3S-GE							
	ST165	3S-GTE	'85.8～'89.9			T2-a			
	ST162	3S-GE							
カレン	ST206 ST207	3S-GE	'94.1～'98.7	e		T6-d			
		3S-FE	'96.6～'98.7		M/T	T4-f			
					A/T	T5-g			
			'95.10～'96.5		M/T	T4-a			
					A/T・TRC付	T6-c			
					A/T・TRC無	T5-c			
			'94.1～'95.9		TRC付	T6-c			
		TRC無	T5-c						
カリナED コロナEXIV	ST202 ST203	3S-GE	'93.10～'98.4	e		T6-d			
		3S-FE	'96.6～'98.4		M/T	T4-f			
					A/T	T5-g			
			'95.8～'96.5		M/T	T4-a			
			'93.10～'95.7		A/T・TRC付	T6-c			
			A/T・TRC無		T5-c				
			TRC付		T6-c				
		TRC無	T5-c						
カルディナ	ST215W	3S-GTE	'97.8～※	d		T9-a			
	ST215G	3S-GE							
	ST215G ST210G	3S-FE				T5-d			
	ST195G	3S-GE			'95.2～'97.7		T6-a		
	ST195G ST190G	3S-FE	'96.1～'97.7		M/T	T4-f			
					2WD・A/T	T5-h			
					4WD・A/T	T5-g			
		3S-FE	'94.2～'95.12		FF・TRC付	T6-c			
					FF・TRC無	T5-e			
			'92.11～'94.1		4WD・M/T	T4-b			
					4WD・A/T	T5-e			
			ST190		4S-FE	'92.11～'97.7		FF・A/T	T6-e
								4WD・M/T	T4-b
	4WD・A/T	T5-e							
					M/T	T4-e			
					A/T	T5-e			


車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	備考	ECU配線図		
カローラ スプリンター	AE111	4A-GE	'95.5~※	e		T5-b		
		4A-FE				T4-b		
		5A-FE						
	AE101	4A-GE	'91.6~'95.4		M/T	T4-a		
		4A-FE			A/T	T5-b		
	AE92	4A-GE	'89.5~'91.5			T4-e		
			'87.5~'89.4			T1-a		
カローラレビン スプリンタートレノ	AE111	4A-GE	'95.5~※	e		T5-b		
		4A-FE				T4-b		
		5A-FE						
	AE101	4A-GZE	'91.6~'95.4			T5-b		
		4A-GE			M/T	T4-a		
		4A-FE			A/T	T5-b		
	AE92	4A-GZE	'89.5~'91.5			T5-a		
			'87.5~'89.4			T2-a		
		4A-GE	'89.5~'91.5			T4-a		
			'87.5~'89.4			T1-a		
	AE86	4A-GEU	'83.5~'87.4		a		T1-c	
	カローラセレス スプリンターマリノ	AE101	4A-GE		'92.5~'95.4	a	M/T	T4-a
			4A-FE				A/T	T5-b
			M/T	T4-b				
			A/T	T5-b				
カローラFX	AE101	4A-GE	'92.5~'95.4	e	M/T	T4-a		
		4A-FE			A/T	T5-b		
	AE92	4A-GE	'89.5~'92.4			T4-a		
			'87.5~'89.4			T1-a		
スターレット	EP91	4E-FTE	'95.12~'※	d		T4-d		
		4E-FE	'95.12~'97.12			T3-b		
	EP82	4E-FTE	'89.12~'95.11	e	M/T	T3-a		
			'92.1~'95.11		A/T	T4-a		
	EP71	4E-FE	'89.12~'95.11			T3-c		
		2E-TE	'86.1~'89.12			T1-b		
2E-E								
RAV4	SXA1#G	3S-FE	'97.9~※	e	M/T	T4-f		
	SXA11W	3S-GE	'96.8~※		A/T	T5-g		
	SXA10W					T5-c		
	SXA11G	3S-FE	'95.4~'97.8		M/T	T4-c		
	SXA10G		'94.5~'97.8		A/T	T5-c		
マークIIクオリス	MCV20W	1MZ-FE	'97.4~※	e		T8-l		

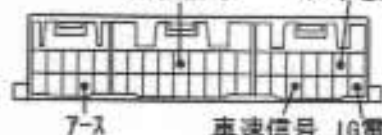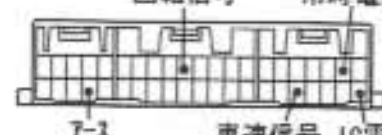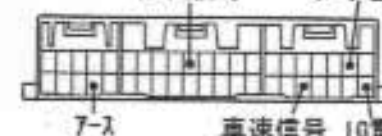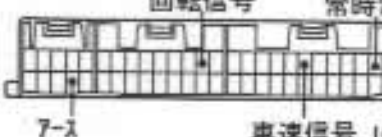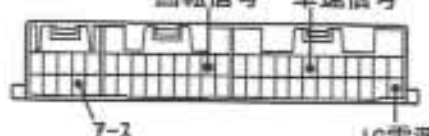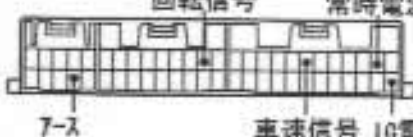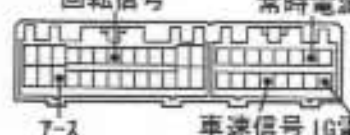
■ECU端子配列表(TOYOTA)

T1-a 10p 18p 14p 回転信号 常時電源  7-λ 車速信号 IG電源	T1-b 10p 18p 14p 回転信号 常時電源  7-λ 車速信号 IG電源
T1-c 10p 18p 14p 回転信号 常時電源  7-λ 車速信号 IG電源	T2-a 10p 18p 24p 回転信号 常時電源  7-λ 車速信号 IG電源
T2-b 10p 18p 24p 回転信号 常時電源  7-λ 車速信号 IG電源	T2-c 10p 18p 24p 回転信号 車速信号  7-λ IG電源
T2-d 10p 18p 24p 回転信号 常時電源  7-λ 車速信号 IG電源	T2-e 10p 18p 24p 回転信号 常時電源  7-λ 車速信号 IG電源
T3-a 26p 16p 回転信号 常時電源  7-λ 車速信号 IG電源	T3-b 26p 16p 回転信号 常時電源  7-λ 車速信号 IG電源

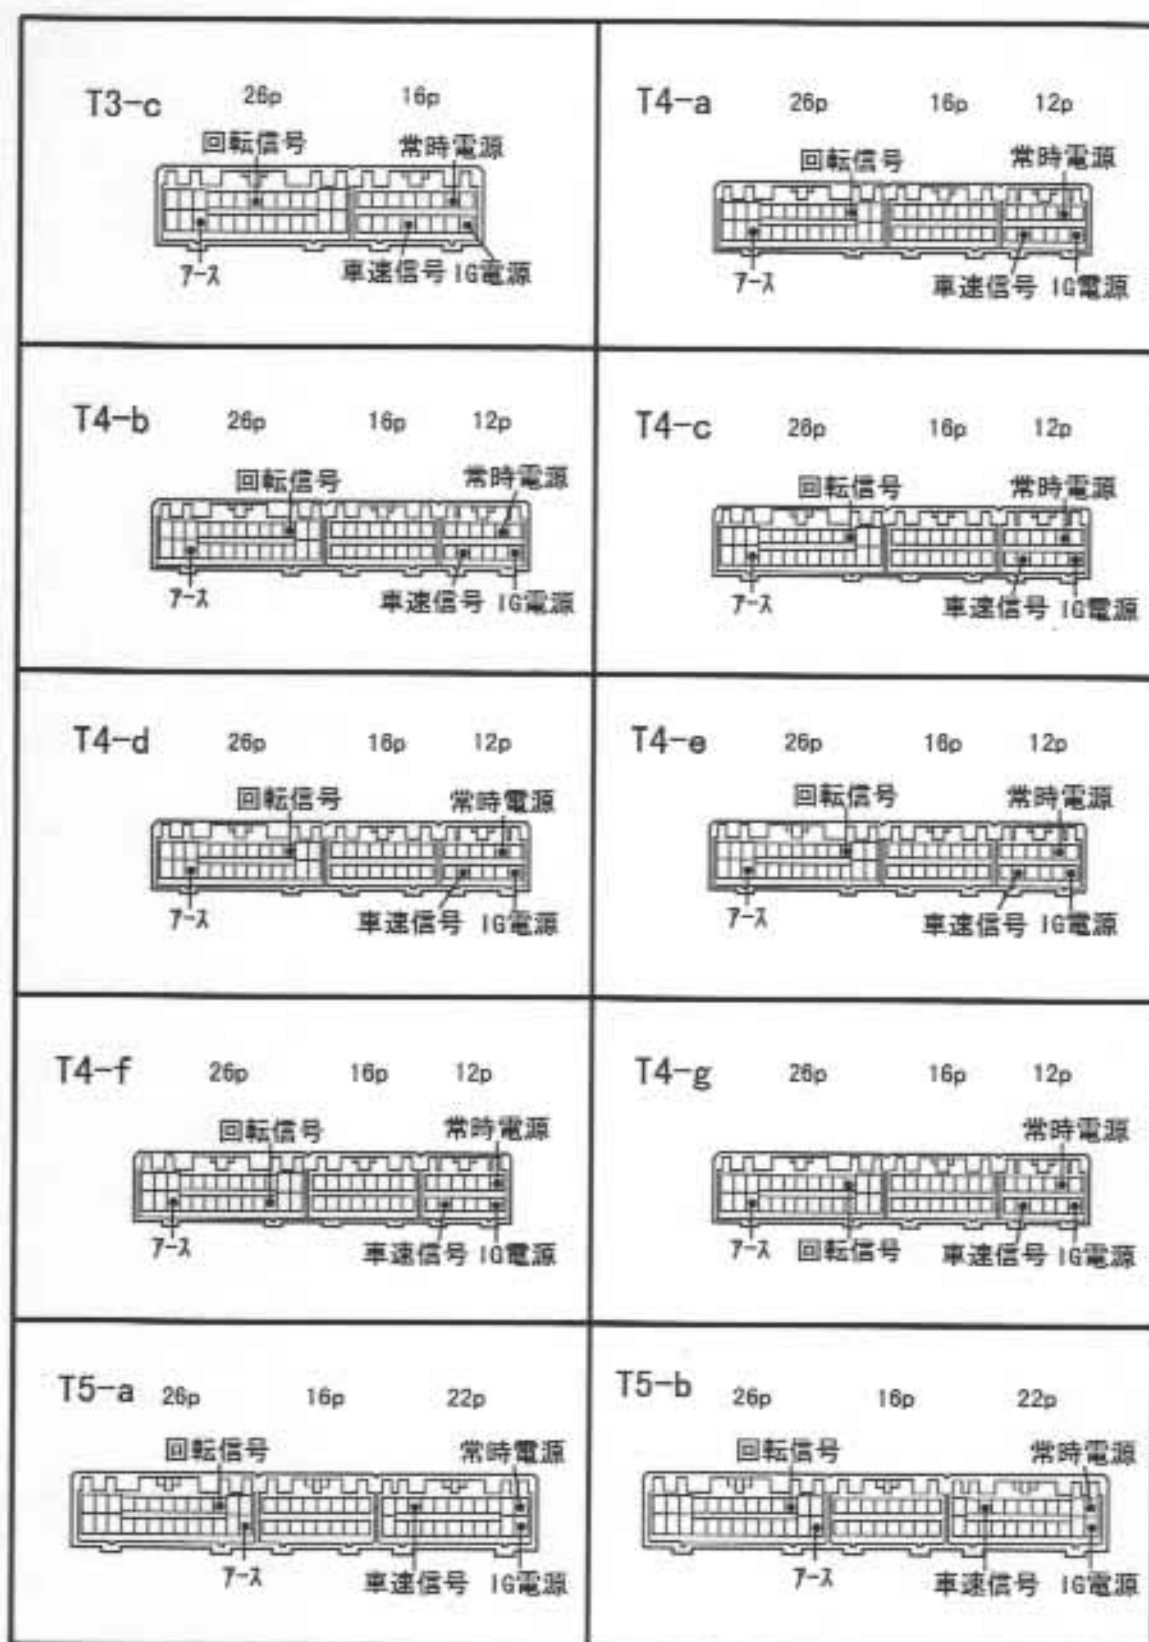


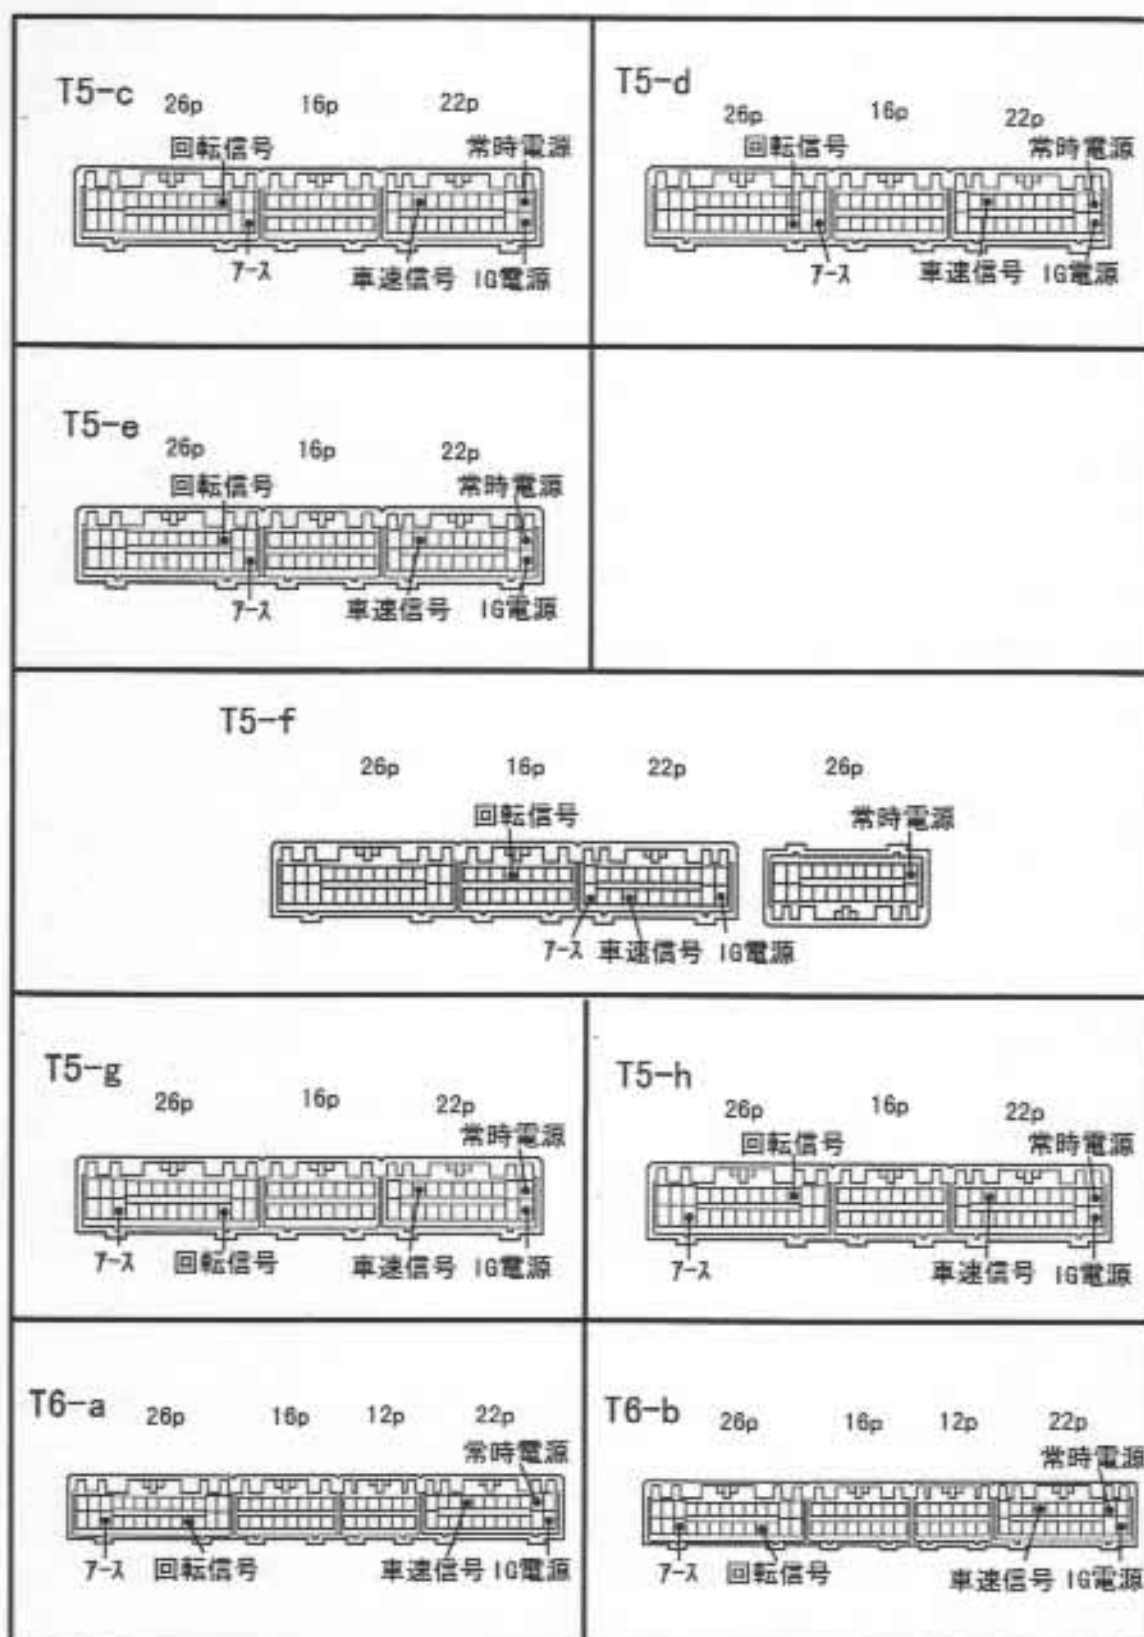

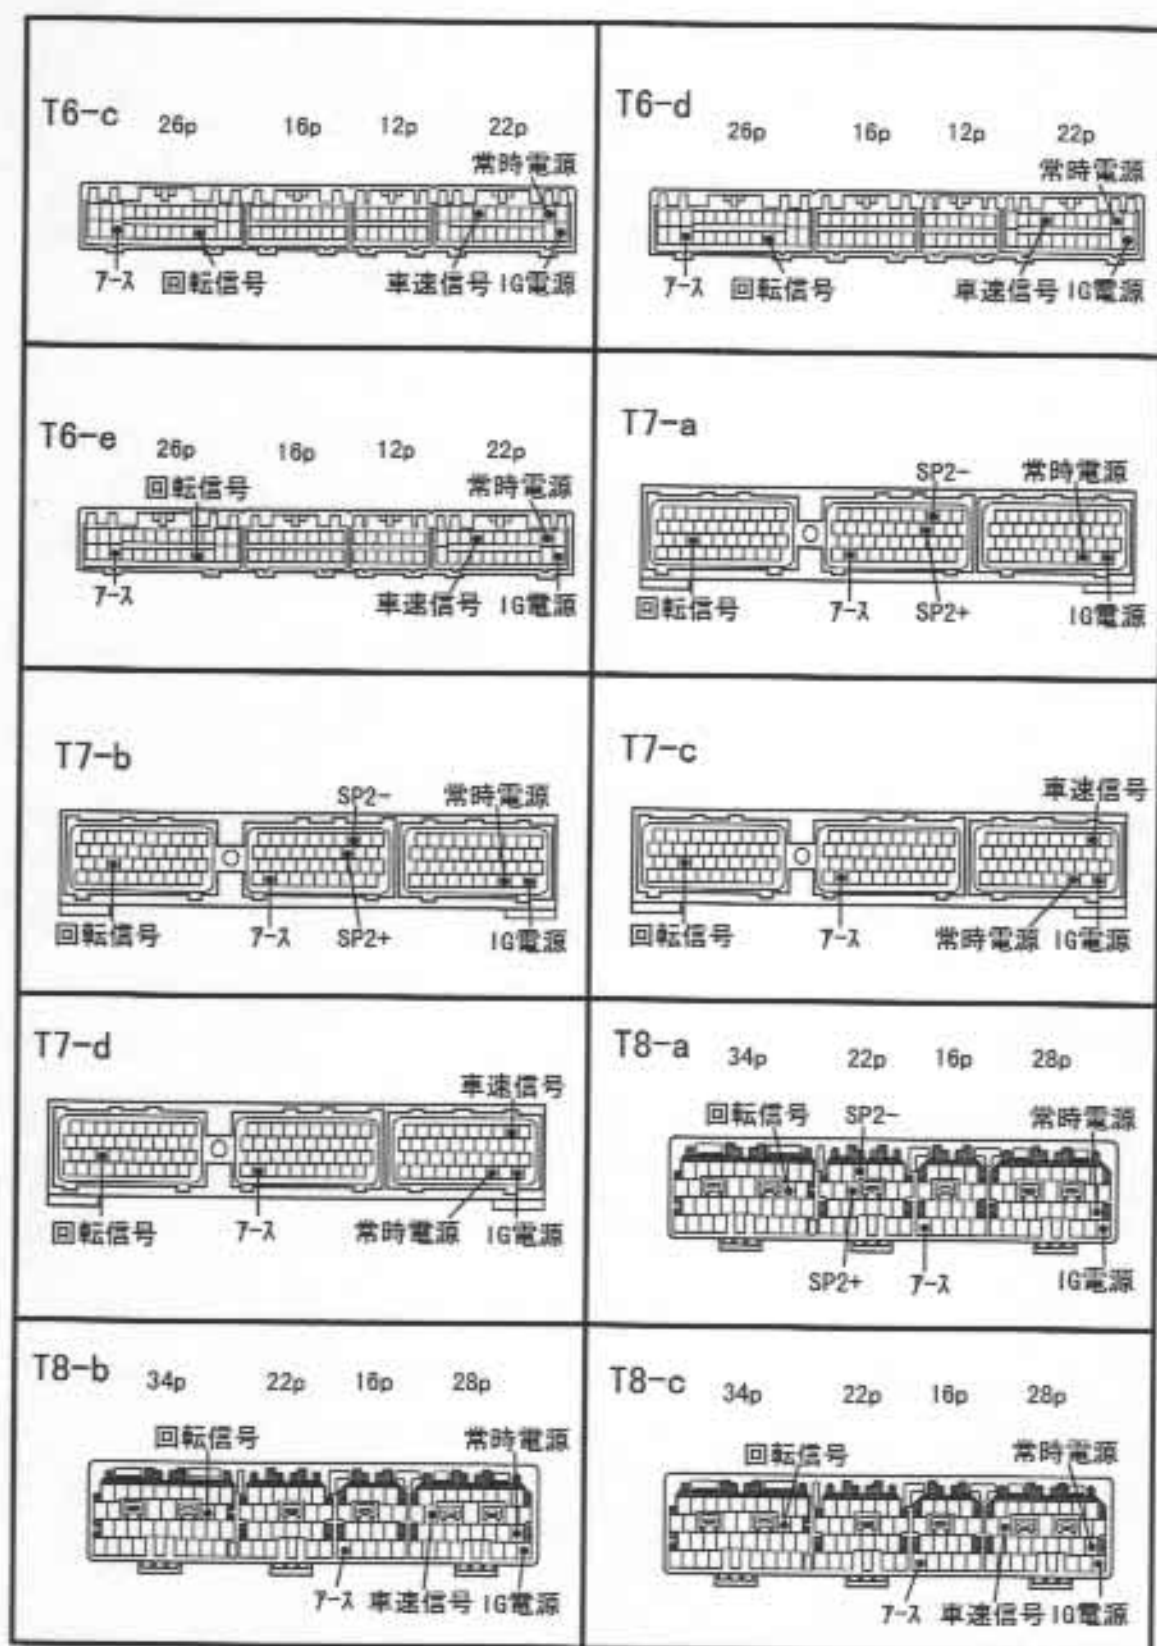


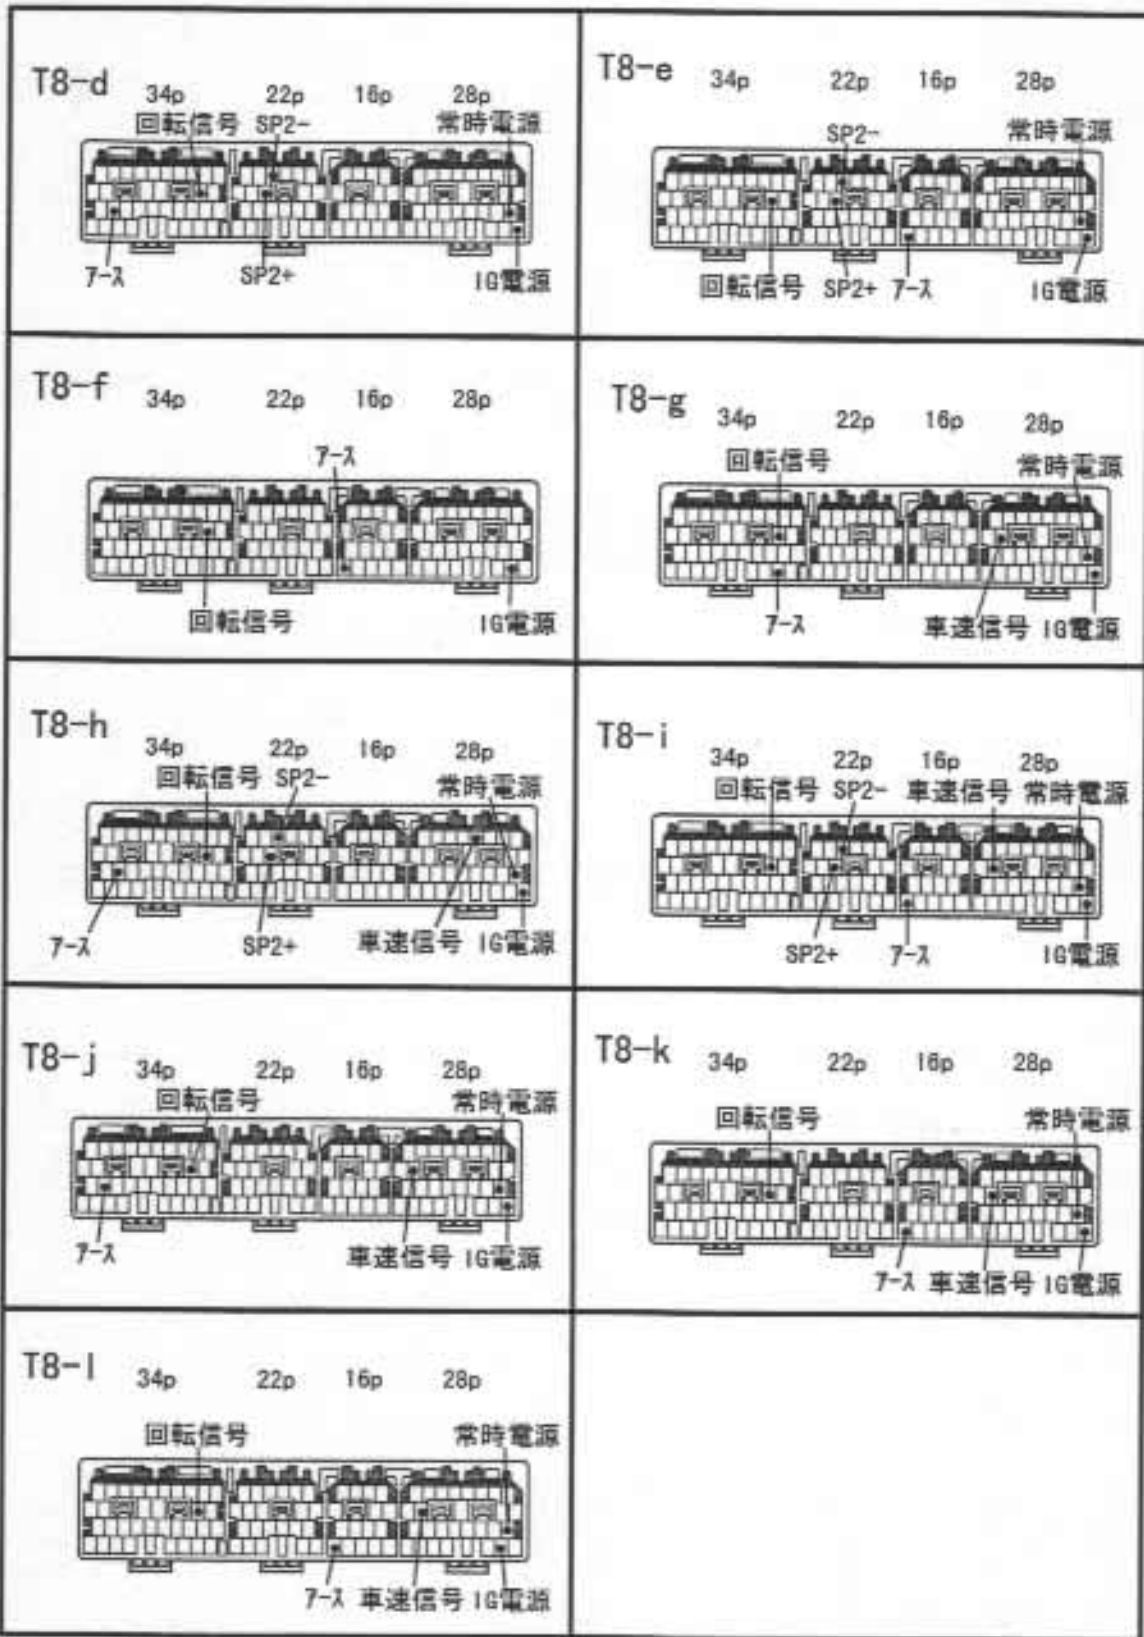


T9-a

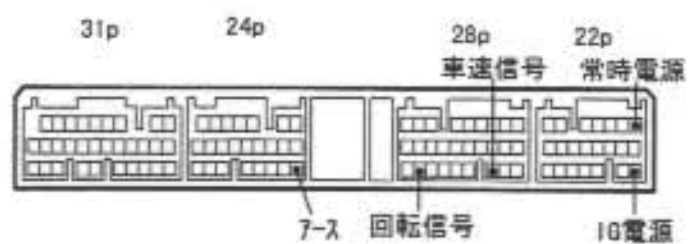


T9-b

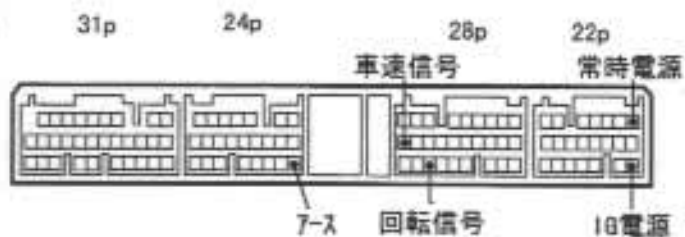

T10-a

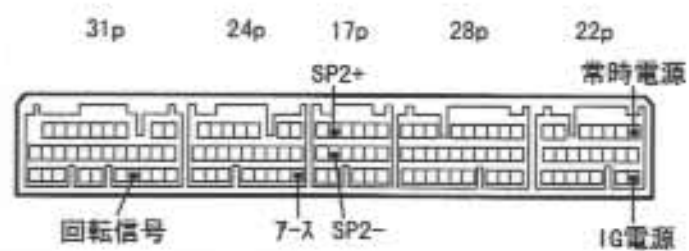

T10-b

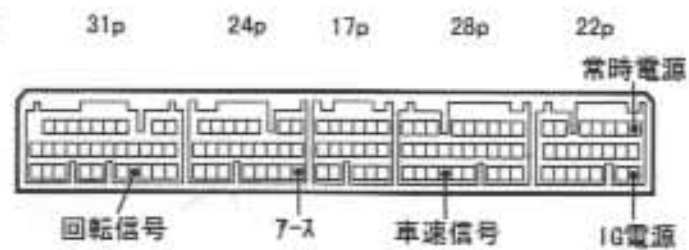


■対応車種一覧表(NISSAN)


車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	備考	ECU配線図
プレジデント	G50	VH45DE	'90.10～※	a		N4-a
インフィニティQ45	G50	VH45DE	'89.11～'97.9	a		N4-a
シーマⅢ	FGY33	VH41DE	'96.6～'98.9	a		N6-a
	FHY33	VQ30DET				N5-a
シーマⅡ	FGY32	VH41DE	'91.8～'96.5	a		N4-a
	FPY32	VG30DET	'93.9～'96.5			N4-d
シーマⅠ	FPY31	VG30DET	'89.8～'91.7	a		N4-e
		VG30DE				
		VG30DET	'88.1～'89.7			N2-a
		VG30DE				
フェアレディZ	Z32	VG30DETT	'89.7～※	c		N4-a
		VG30DE				
	Z31	VG30DET	'86.10～'89.6	a		N1-b
		VG30DE				
		RB20DET				
レパード	Y33	VQ30DET	'96.3～※	a		N5-a
		VQ30DE				
	UF31	VG30DET	'88.8～'92.5	a		N4-f
		VG30DE				
	GF31	VG20DET				N2-a
レパードJフェリー	JGBY32	VH41DE	'92.6～'96.2	a		N4-a
	JPY32	VG30DE	'92.6～'96.2	a		N4-d
セドリック/グロリア	Y33	VQ30DET	'95.6～※	a		N5-a
		VQ30DE				
	Y32	VG30DET	'91.6～'95.5			N4-d
		VG30DE				
	Y31	VG20DET	'89.6～'91.5			N4-e
		VG20E				
セフィーロ	A32	VQ30DE	'97.1～'98.9	e		N6-c
		VQ25DE				
		VQ20DE			M/T	N4-a
			A/T		N6-c	
		VQ30DE	'94.8～'96.12			N4-a
		VQ25DE				
		VQ20DE				
	A31	RB20DET	'88.9～'94.7	a		N4-a
		RB25DE	'92.5～'94.7			
		RB20DE	'88.9～'94.7			
セフィーロワゴン	W#A32	VQ30DE	'97.1～※	e		N6-c
		VQ25DE				
		VQ20DE				
ローレル	C35	RB25DET	'97.6～※	a		N6-b
		RB25DE				
		RB20DE				
	C34	RB20DET	'94.1～'97.5			N4-a
		RB25DE	'93.1～'97.5			
		RB20DE				
	C33	RB20DET	'89.1～'92.12			N4-a
RB20DE						

車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	備考	ECU配線図
スカイライン	R34	RB26DETT	'99.1～※	a		N4-b
		RB25DET	'98.5～※			N6-c
	R33	RB26DETT	'95.1～'98.12			N4-b
		RB25DET	'93.8～'98.4			N4-c
		RB25DE				
スカイライン	R32	RB26DETT	'89.8～'94.12	a		N4-b
		RB25DE	'91.8～'93.7			N4-a
		RB20DET	'89.5～'93.7			
		RB20DE				
	R31	RB20ET	'87.8～'89.5			N1-a
		RB20E				
ステージア	W#C34	RB25DET	'96.8～※	a		N6-c
		RB25DE				
ステージアオーテック Ver.260RS	WGNC34	RB26DETT	'97.10～※			N4-b
ブルーバード	U14	SR20VE	'97.9～※	a		N3-a
		SR20DE	'96.1～※			
		SR18DE				
	U13	SR20DET	'91.9～'95.12			
		SR20DE				
		SR18DE				
	U12	SR20DET	'89.10～'91.8			N4-a
		SR20DE				
		CA18DET	'87.9～'89.9			
CA18DE						
シルビア	S15	SR20DET	'99.1～※	a		N3-a
		SR20DE				
	S14	SR20DET	'96.6～'98.12	a		N3-a
			'93.10～'96.5			N4-a
		SR20DE	'93.10～'98.12			N3-a
	PS13	SR20DET	'91.1～'93.9			N3-b
		SR20DE			N3-a	
	S13	CA18DET	'88.5～'91.1		N4-a	
CA18DE						
180SX	RPS13	SR20DET	'96.8～'98.12	a		N3-d
		SR20DE				
		SR20DET			'91.1～'96.7	
	RS13	CA18DET	'89.3～'90.12			N4-a
パルサー	N15	SR16VE	'97.9～※	e	N1仕様除く	N3-a
		SR18DE	'95.1～※			
		GA16DE				
	N14	SR20DET	'90.8～'94.12			N3-a
		SR18DE				
プリメーラ	P11	SR20VE	'97.9～※	e		N3-a
		SR20DE	'95.9～※			
		SR18DE				
	P10	SR20DE	'90.2～'95.8			N3-a
		SR18DE	'92.9～'95.8			
プリメーラワゴン	W#P11	SR20VE	'97.9～※	e		N3-a
		SR20DE				
		SR18DE				

車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	備考	ECU配線図
アベニール	W11	SR20DET	'98.8~※	e		N3-a
		SR20DE				
	W10	SR20DET	'95.8~'98.7	e		N3-a
		SR20DE	'90.5~'98.7			
		SR18DE	'93.1~'98.7			
サニー	B15	SR16VE	'98.10~※	e		N3-a
	B14	SR18DE	'94.1~'98.9			
	B13	SR18DE	'90.1~'93.12			
NXクーペ	B13	SR18DE	'90.1~'93.12	e		N3-a
マーチ	K11	CG13DE	'92.1~※	e		N3-c
		CG10DE				
キューブ	Z10	CG13DE	'98.2~※	c		N3-c
テラノ	YD21	VG30E	'89.10~'95.8	f		N3-a

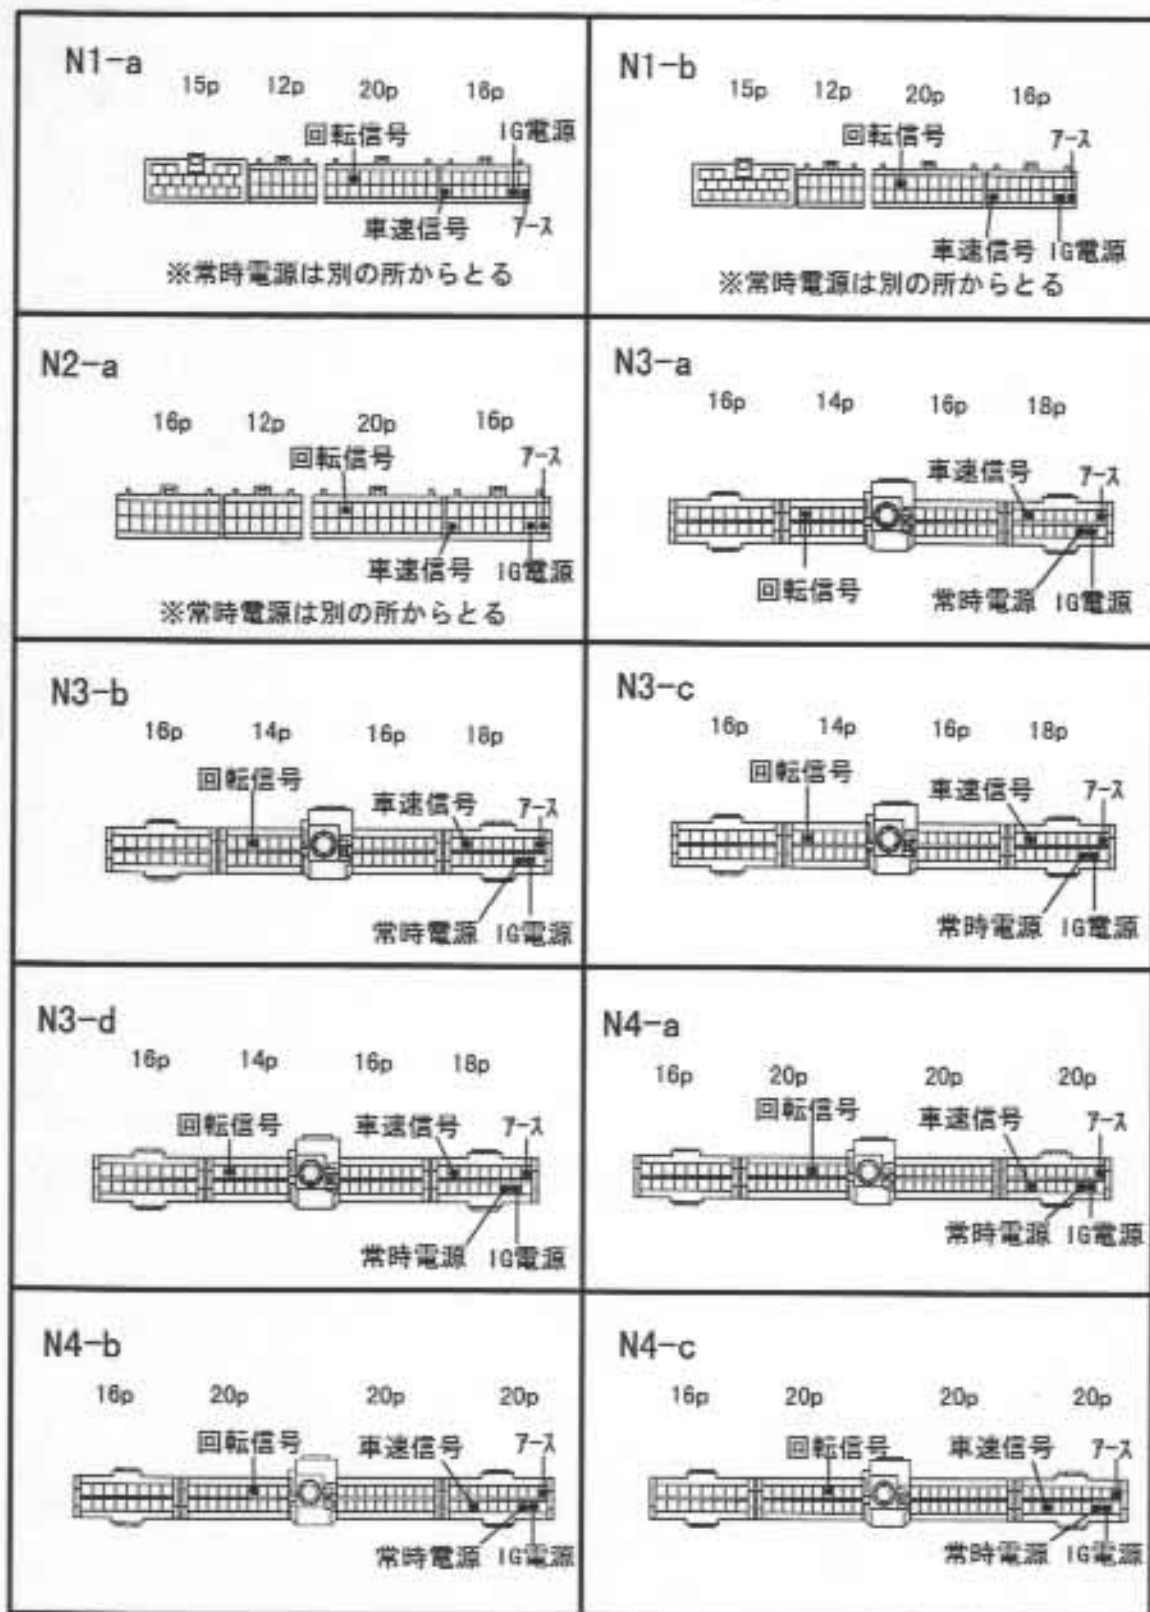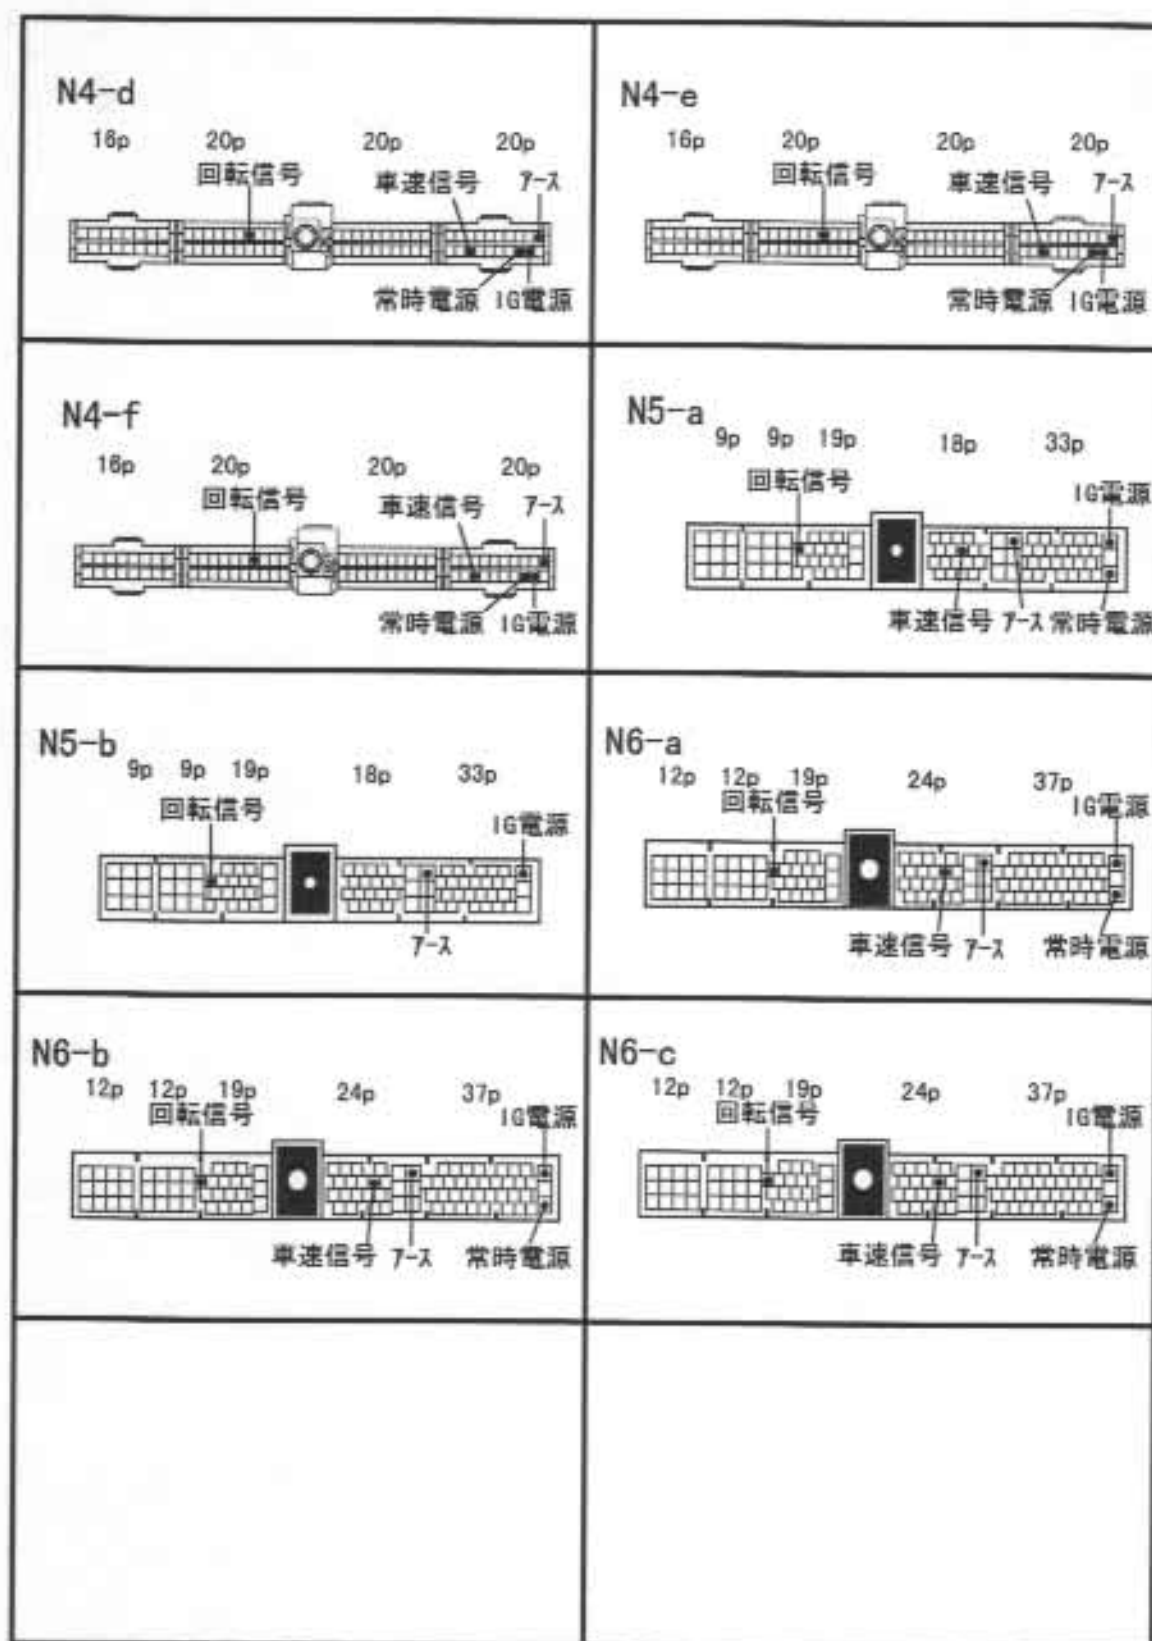■ ECU端子配列図(NISSAN)







■対応車種一覧表(HONDA)

車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	備考	ECU配線図	
NSX	NA2	C32B	'97.2~※	n		H3-d	
	NA1	C30A	'95.3~※				
			'90.9~'95.2				H3-a
レジェンド	KA9	C35A	'96.2~※	c		H3-b	
	KA8	C32A	'90.12~'96.1			H3-a	
	KA7		'90.10~'96.1				
インスパイヤー	UA5	J32A	'98.10~※	e		H7-b	
	UA4	J25A					
	UA2	G25A	c		H3-c		
	UA1	G20A					
	CC2	G25A		'92.1~'95.1			
	CB5	G20A		'89.10~'91.12			
プレリウド	BB6	H22A	'96.12~※	c		H6-a	
	BB8						
	BB1		'91.9~'96.11		TRC有	H3-c	
	BB4				TRC無	H2-a	
アコード	CF3	F18B	'97.9~※	c	M/Tのみ	H7-a	
	CF4	F20B					
	GD5	F22B	'93.9~'97.8			H2-a	
	CD6	H22A					
アコードワゴン	CE1	F22B	'94.3~'97.10	c		H2-a	
	CB9	F22A	'91.3~'94.2				
インテグラ ('98スペック含む)	DC2 DB8	B18C	'95.9~※	a	M/T	H6-a	
			'93.5~'95.8		A/T	H3-c	
					M/T	H2-a	
	DA6	B16A	'89.4~'93.5		A/T	H3-c	
						H1-a	
シビック	EK9	B16B	'98.9~※	a		H7-a	
			'97.6~'98.8			H6-a	
			'98.9~※			H7-a	
	EK4	B16A	'95.9~'98.8			H6-a	
			'98.9~※		VTEC	H7-a	
			'95.9~'98.8		VTEC	H6-a	
	EK3	D15B	'98.9~'98.8			H2-a	
	EG6	B16A	'91.9~'95.8			H2-a	
EG4	D15B						
CR-X	EF9	B16A	'89.9~'91.8	c		H1-a	
	EG2	B16A	'92.3~'95.10	a		H2-a	
	EG1	D15B		b			
	EF8	B16A	'89.9~'92.2	c		H1-a	
CR-V	RD2	B20B	'97.10~※	a		H7-a	
	RD1		'95.10~※			H3-c	
オデッセイ	RA1	F22B	'94.10~'97.9	c		H2-a	
	RA2						
S-MX	RH1	B20B	'96.11~※	e		H3-c	
ステップワゴン	RF1	B20B	'96.5~※	c		H3-c	
	RF2						
ライフ	JA4	E07A	'97.4~※	g		H4-a	
キャバ	GA4	P15A	'98.4~※	a		H5-a	

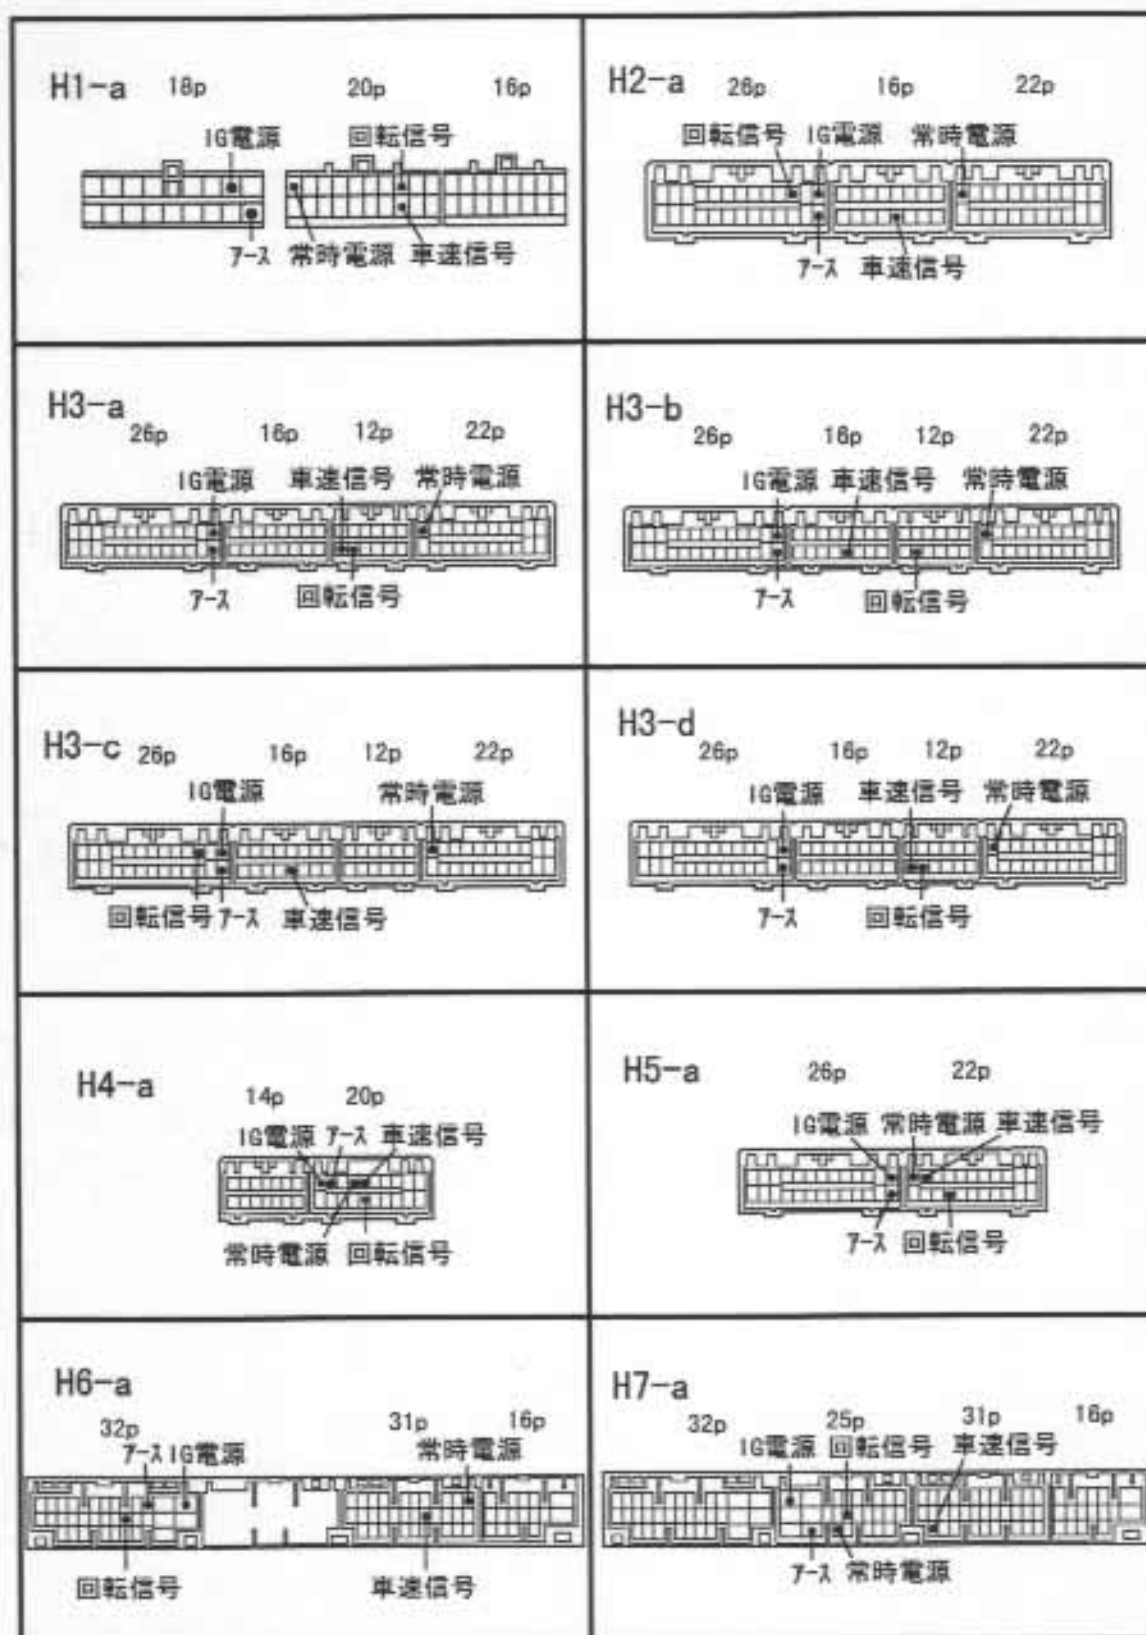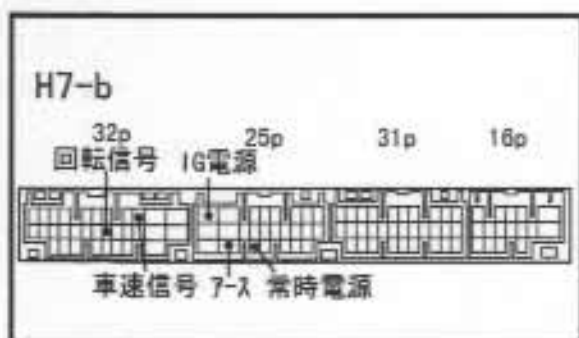■ ECU端子配列図(HONDA)







■対応車種一覧表(MITSUBISHI)

車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	備考	ECU配線図
ダイヤモンド	F36A	6G72	'95.1~'96.1	e	MIVEC	M3-b
	F17A	6G72	'90.5~'94.12	a	DOHC	M5-a
GTO	Z16A	6G72	'90.10~※	e		M2-a
FTO	DE3A	6A12	'94.10~※	b	MIVEC	M3-b
			'96.2~※			M2-a
		4G93	'94.10~'96.1			M3-a
レグナム	EC5W	6A13	'96.8~※	e	DOHC	M3-a
ギャラン	EC5A	6A13	'96.8~※	a		M3-a
	E84A	6A12	'92.5~'96.7		DOHC	M2-a
	E39A	4G63	'87.10~'92.4	b	DOHC	M1-a
エクリプス	D32A	4G63	'95.6~※	e		M3-a
	D27A		'89.11~'95.6			M1-a
ランサー	CK4A	4G92	'95.10~※	b	MIVEC	M3-b
	CM5A	4G93				M3-a
	CD5A		'91.10~'95.9			M2-a
	CP9A	4G63	'99.1~※			M3-a
			'98.1~'98.12			
	CN9A		'96.8~'97.12			
	CE9A		'93.10~'96.7			M2-a
	CD9A		'92.10~'93.9			
リベロ	CD5W	4G93	'92.5~※	b		M2-a
ミラージュ	CM5A	4G93	'95.10~※	b		M3-a
	CJ4A	4G92			MIVEC	M3-b
	CA4A		'91.10~'95.9		MIVEC	M2-a
パジェロ	V25W	6G74	'93.7~※	a		M2-a
	V23W	6G72	'91.1~※			M1-a
パジェロJr.	H57A	4A31	'95.11~※	j		M4-b
RVR	N74W	4G63	'97.10~※	b		M3-a
	N73W				M/T	
	N71W	4G93				M3-a
	N61W					
	N23W	4G63			'92.10~'97.9	
ミニカダンガン	H36A	4A30	'93.9~'98.9	i		M4-a

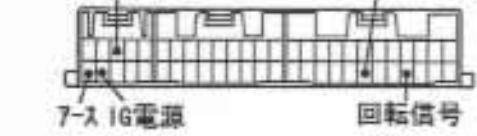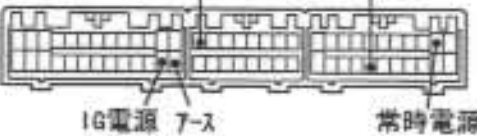■ECU端子配列図 (MITSUBISHI)







M1-a 10p 18p 24p 常時電源 車速信号 7-λ IG電源 回転信号 	M2-a 26p 16p 22p 回転信号 車速信号 IG電源 7-λ 常時電源 
M3-a 26p 16p 12p 22p 車速信号 IG電源 7-λ 回転信号 常時電源 	M3-b 26p 16p 12p 22p 常時電源 IG電源 7-λ 回転信号 車速信号 
M4-a 26p 16p 常時電源 IG電源 回転信号 車速信号 7-λ 	M4-b 26p 16p IG電源 7-λ 回転信号 車速信号 常時電源 
M5-a 35p 26p 28p 30p IG電源 7-λ 車速信号 回転信号 常時電源 	




■対応車種一覧表(MAZDA)

車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	備考	ECU配線図
ユーノスコスモ	JC3S	20B-REW	'94.3~'95.8	c b※		Z3-a
	JC3SE		'90.3~'94.3			
	JCES	13B-REW	'94.3~'95.8			
	JCESE		'90.3~'94.3			
RX-7	FD3S	13B-REW	'99.1~※	a		Z4-a
			'95.12~'98.12			Z3-b
			'91.12~'95.11			Z2-a
	FC3S	13B	'88.9~'91.11	c	クルーズコントロール 付 の み	Z1-a
			'85.19~'88.8	h※		Z6-a
ロードスター	NA8C	BP-ZE	'95.8~'97.12	c		Z5-a
			'93.8~'95.7			Z5-b
ファミリア	BG8Z	BP-ZET	'89.8~'94.3	e		Z7-a
AZ-ワゴン	MD21S	K6A T/C	'98.10~※	l		
	MD11S	F6A T/C				

※クルーズコントロールユニット場所

■ECU端子配列図(MAZDA)


Z1-a 10p 18p 24p IG電源 7-λ 180k信号  常時電源 回転信号 ※車速信号は、クルーズコントロール(Z1-CC)から取る ※リミッター解除を行う場合は、180k信号を切断し、切断した配線は、ビニルテープ等で絶縁する	Z1-CC  車速信号 クルーズコントロールユニット
Z2-a 26p 16p 22p 7-λ 回転信号 常時電源  180k信号 IG電源 ※車速信号は、クルーズコントロール(Z2-CC)から取る ※リミッター解除を行う場合は、180k信号を切断し、切断した配線は、ビニルテープ等で絶縁する	Z2-CC  車速信号 クルーズコントロールユニット
Z3-a 26p 16p 12p 22p 7-λ 常時電源  180k信号 IG電源 ※回転信号・車速信号は、EC-AT (Z3-AT)から取る ※リミッター解除を行う場合は、180k信号を切断し、切断した配線は、ビニルテープ等で絶縁する	Z3-AT 26p 16p  車速信号 回転信号 EC-AT
Z3-b 26p 16p 12p 22p 7-λ 車速信号 常時電源  回転信号 IG電源	Z4-a 34p 22p 28p 回転信号 IG電源  車速信号 常時電源 7-λ
Z5-a 26p 22p 7-λ 車速信号 常時電源  回転信号 IG電源	Z5-b 26p 22p 7-λ 回転信号 常時電源  車速信号 IG電源

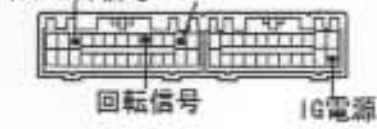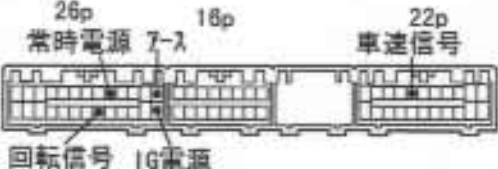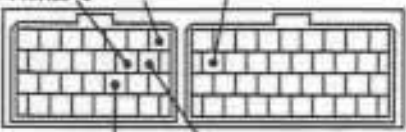Z5-c 26p 22p インジケータ信号 7-λ  回転信号 IG電源	Z6-a 26p 16p 22p 常時電源 7-λ 車速信号  回転信号 IG電源
Z7-a 26p 34p 回転信号 IG電源 7-λ  車速信号 常時電源	

■対応車種一覧表(SUBARU)

車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	備考	ECU配線図
レガシー	BH5	EJ208	'98.6～※	c		F4-a
		EJ206				
	BD5 BG5	EJ20R	'96.6～'98.5		M/T	F1-b
		EJ20H				
		EJ20D			A/T	F3-a
		EJ20H				
		EJ20D			F2-a	
		EJ20H			F1-a	
	BD9 BG9	EJ25D	'96.6～'98.5			F3-a
			'94.10～'96.9			F1-a
	BC5	EJ20G	'89.2～'93.9	h		F2-b
	BF5					
インプレッサ	GC8	EJ207	'98.9～※	c		F4-a
	GF8	EJ205				
	GC8	EJ20K	'96.9～'98.8			F1-b
	GF8					
	GC8	EJ20G	'92.11～'96.8			F2-b
	GF8		'96.9～'98.8			F1-b
			'93.10～'96.8			F2-b
フォレスター	SF5	EJ205	'98.9～※	c		F4-a
		EJ20G	'97.2～'98.8			F1-b
ヴィヴィオ	KK3, KK4	EN07	'97.5～'98.10	h	DOHC SC A/T	F1-c
			'96.11～'98.10		SC M/T	F1-c
			'96.11～'98.10		SOHC SC A/T	F1-d
		EN07Z	'92.3～'96.10		SOHC SC	F1-c
		EN07X				







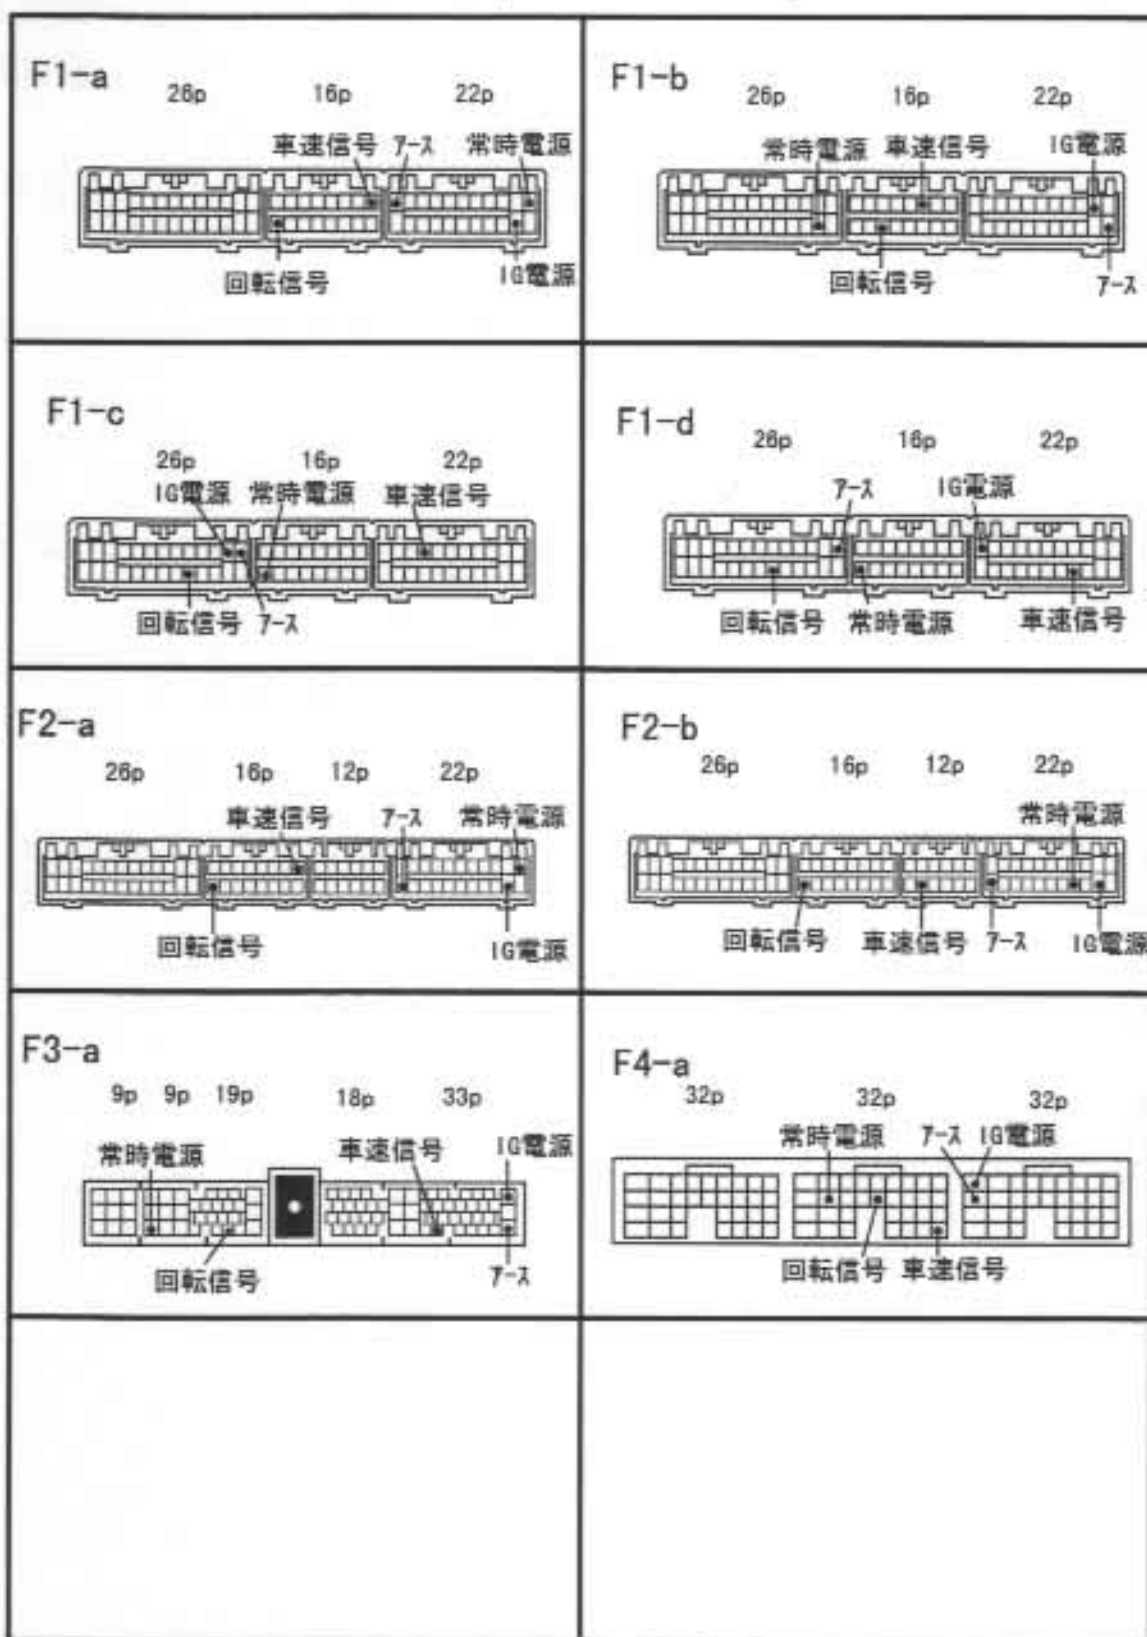
■ECU端子配列図(SUBARU)



■対応車種一覧表(SUZUKI)

車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	備考	ECU配線図
アルトワークス	HA22S	K6A T/C	'98.10～※	l	VVT除く	S6-a
	HA12S	F6A T/C				
	HA21S	K6A T/C	'94.11～'97.4	b		S3-a
	HB21S					
	HA11S	F6A T/C			M/T	S2-a
	HB11S				A/T	S4-a
カプチーノ	EA21R	K6A	'95.5～'98.6	k	M/Tのみ	S5-a
	EA11R	F6A	'91.11～'95.10	b		S1-a
ワゴンR	MC21S	K6A T/C	'98.10～※	l		S6-a
	MC11S	F6A T/C				
	CT51S	K6A T/C	'97.4～'98.9	b		S5-a
	CV51S					
	CT21S	F6A T/C	'95.11～'97.3		M/T	S2-b
	CV21S		'95.2～'95.10		A/T	S4-b
ワゴンRワイド	MA61S	K10A	'97.2～※	b	M/Tのみ	S1-a
	MB61S					
Kei	HN21S	K6A T/C	'98.10～※	l		S6-a
	HN11S	F6A T/C				
ジムニー	JB23W	K6A T/C	'98.10～※	l		S6-a
	JA22W	K6A T/C	'95.11～'98.9	b	M/Tのみ	S3-a
	JA12W	F6A T/C				S2-a

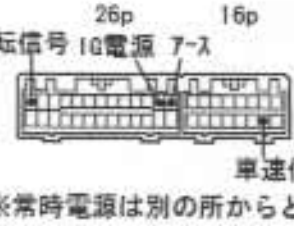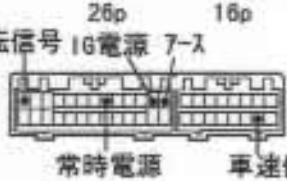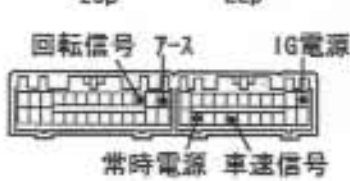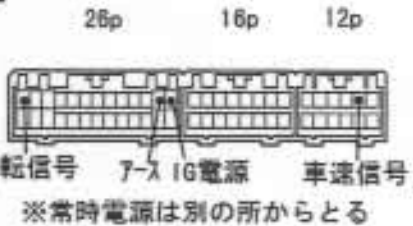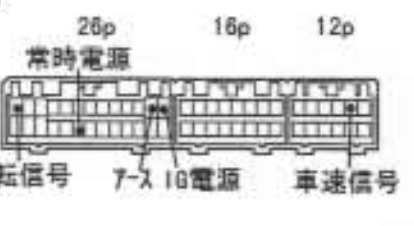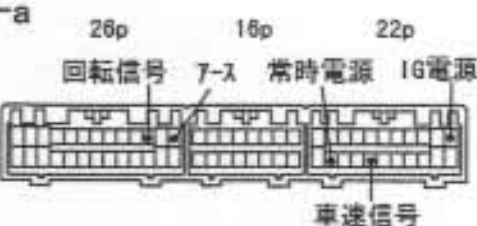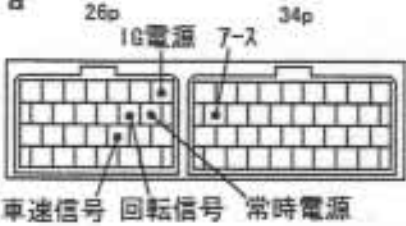■ ECU端子配列図(SUZUKI)

S1-a  ※常時電源は別の所からとる	S2-a  ※常時電源は別の所からとる
S2-b 	S3-a 
S4-a  ※常時電源は別の所からとる	S4-b 
S5-a 	S6-a 


■対応車種一覧表(DAIHATSU)

車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	備考	ECU配線図
ミラ	L700S	EF-DET	'98.10～※	d		D2-a
	L710S					
	L502S	JB-EL	'94.9～'98.9			D1-a
	L512S					
	L500S	EF-JL				
	L510S					
ムーブ	L902S	JB-DET	'98.10～※	d		D2-a
	L910S	EF-DET				
	L602S	JB-JL	'95.8～'98.9			D1-a


■対応車種一覧表(ISUZU)

車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	備考	ECU配線図
ビッグホン	UBS25	6VD1	'91.12~※	e		L1-a

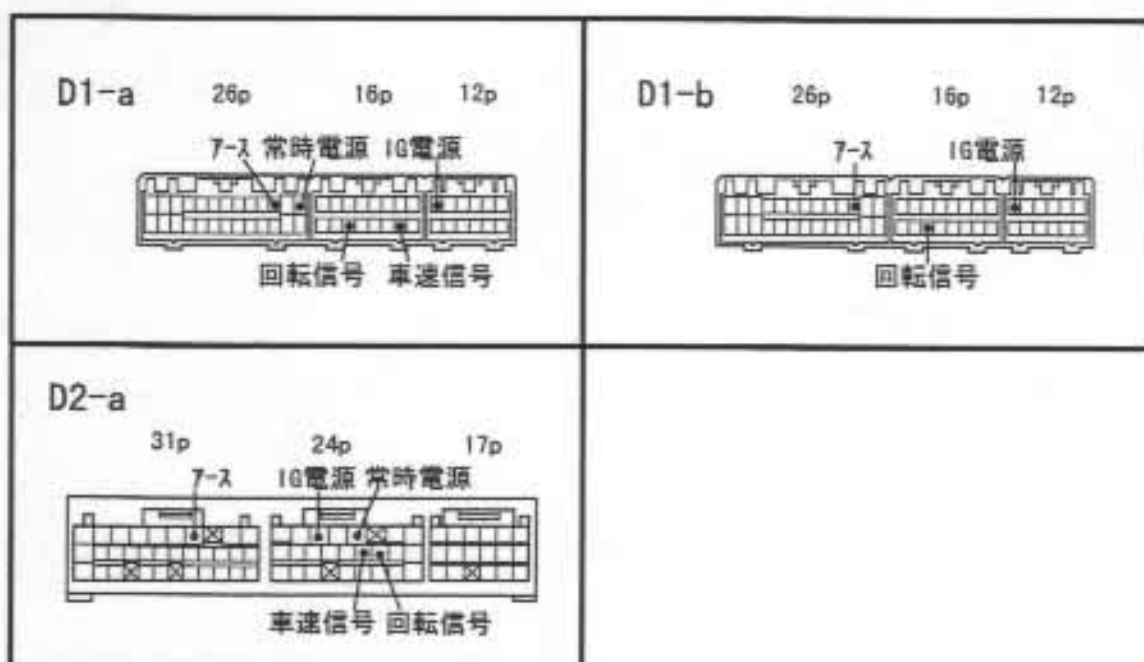■ECU端子配列図(DAIHATSU)



■ECU端子配列図(ISUZU)

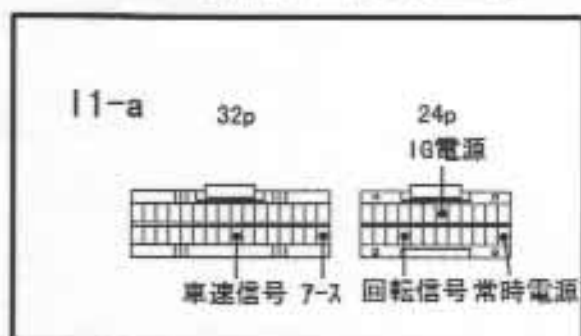

■改訂の記録

No.	発行年月日	車種別配線図部品番号	記載内容変更
1	1999年5月22日	7407-0090-00	初版
2	1999年9月7日	7407-0090-01	第2版 誤記訂正

本車種別配線図は、予告なく改訂する場合があります。

お問い合わせ先 —————

株式会社 アペックス

東北営業所 〒983-0043 宮城県仙台市宮城野区萩野町2-10-3

TEL.022-783-8355(代) FAX.022-783-8356

中関東営業所 〒336-0025 埼玉県浦和市文蔵3-28-6

TEL.048-845-2138(代) FAX.048-845-2139

南関東営業所 〒229-1124 神奈川県相模原市田名10440-1

TEL.042-778-3963(代) FAX.042-778-4474

名古屋営業所 〒486-0926 愛知県春日井市小野町5-89-20

TEL.0568-56-2223(代) FAX.0568-56-2227

大阪営業所 〒574-0064 大阪府大東市御領1-297-17

TEL.0720-72-6060(代) FAX.0720-72-6555

福岡営業所 〒816-0921 福岡県大野城市仲畑4-8-10

TEL.092-583-6767(代) FAX.092-582-0033