



車型別装着説明書

□対応車型

車名、通称名		車両型式	
トヨタ マークII／チェイサー (M／Tのみ)		GF-JZX100	
年 式	エンジン型式	製品番号	
マークII : '98/10～'00/10 チェイサー : '98/10～'01/6	1JZ-GTE	149-T001	

□構成品内容

No.	パーツ名	サイズ	数量	No.	パーツ名	サイズ	数量
①	スーパー キャタライザ	専用品	1	⑤	ナット	M10×P1.25	5
②	ガスケット	Φ80.5	1	⑥	ワッシャ	M10用	7
③	ガスケット	P106 × Φ81	1	⑦	自動車試験証明書		1
④	ボルト	M10×P1.25×L40	2	⑧	取扱説明書		1

□スーパー キャタライザの装着準備

1.純正プラケット加工図を参照して、純正部部 プラケットの斜線部をカットしておいてください。

注意

純正 プラケットの切断は、専門業者に依頼することをお勧め致します。
ご自分で行う際は、ケガに十分気をつけた上、切断して下さい。

□スーパー キャタライザの装着方法

1.右図を参照して、スーパー キャタライザを装着し、各ボルトとナットの仮締付けを行ってください。

※右図のボルト、ナット、ワッシャは複数の場合省略してあります。すべて取付けてください。

2.マフラーの位置関係や自動車の床、クロスメンバ、その他の周辺部品とのクリアランス及びフランジ間のガスケットのいずれを確認しながら仮締付けしてあつたボルトとナットを前側から順番に指定トルクで締付けてください。

締付けトルク

M10 4.3～5.5N·m (4.4～5.6 kgf·m)

3.テールパイプと車両側バンパの位置関係、クリアランスを確認してください。不具合が発生した場合、最初から締めなおして下さい。

▲警告

特にブレーキ関係、燃料関係、駆動関係及び電気関係の配線とのクリアランスには、細心の注意を払ってください。

▲注意

クリアランス不足を放置すると異常な音が出たり、樹脂バンパの場合熱で溶けことがあります。

□スーパー キャタライザの装着状態の確認

1.全体の取付けが完了したら、再度マフラーを手で揺さぶり、各部のクリアランスを確認してください。



2.エンジンを始動して暖機し、約2,500回転にして各フランジからの排気漏れ、各部の異常音を点検してください。

3.試運転して再度、各フランジからの排気漏れ、各部の異常音を点検してください。

4.1～3の項目に異常が発生した場合、面倒でも最初から装着をやりなおしてください。

5.取付け時より200km～300km走行後、各部に緩みが無い事を点検し、増締めを行ってください。

純正アウトレットパイプ

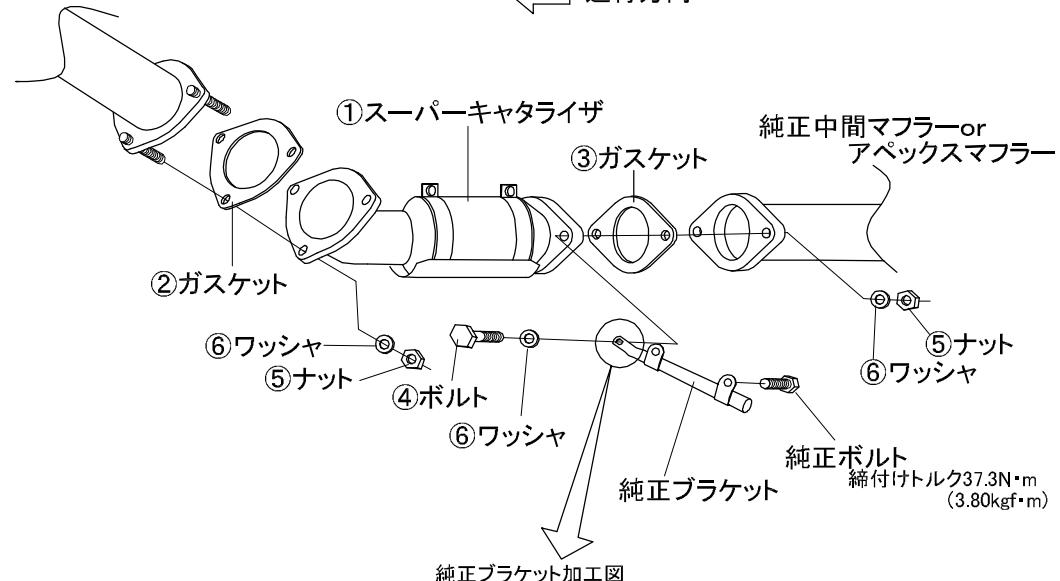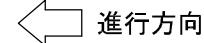

純正 ブラケット加工図

注意

純正 ブラケットの斜線部がスーパー キャタライザと干渉しますので切断してください。

