

APEXi®

車型別装着説明書

□対応車型

車名、通称名	車両型式	
ホンダ アコードワゴン	E-CE1 E-CF2	
年 式	エンジン型式	製品番号
'94/2~'97/10 '96/9~'97/10	F22B H22A	162CH008

□構成品内容

No.	パーツ名	サイズ	数量	No.	パーツ名	サイズ	数量
①	アペックスマフラー	専用品	1	⑤	ブラケット	専用品	1
②	ガスケット	P84-93 × φ 55	1	⑥	取扱説明書・保証書		1
③	ナット	M10 × P1.25	2	⑦	JASMA認定書		1
④	ワッシャ	M10用	2				

□アペックスマフラーの装着準備

- 1.車両後方から見て右側の積載用ブラケットを取外します。
 - 2.取外した積載用ブラケットの位置に⑤ブラケットを純正ボルトにて締付けておいてください。
 - 3.車両後方から見て左側の純正ハンガーラバーを取り外し、⑤ブラケットにはめておいてください。
- ※取外した積載用ブラケットは使用しない為、純正マフラーと一緒に保管しておいてください。

□アペックスマフラーの装着方法


- 1.装着図を参照して、マフラーを装着し、各ボルトとナットの仮締付けを行ってください。
※装着図のボルト、ナットは複数の場合省略してあります。すべて取付けてください。
- 2.マフラーの位置関係や自動車の床、クロスメンバ、その他の周辺部品とのクリアランス及びフランジ間のガスケットのズレを確認しながら仮締付けしてあったボルトとナットを指定トルクで締付けてください。
締付けトルク
M10 43~55N·m(4.4~5.6 kgf·m)
- 3.テールパイプと自動車のバンパの位置関係、クリアランスを確認してください。不具合があったら最初から締めなおしてください。クリアランス不足を放置すると異常な音が出たり、樹脂バンパの場合熱で溶けことがあります。

注意

特にブレーキ関係、燃料関係、駆動関係及び電気関係の配線とのクリアランスには、細心の注意を払ってください。

□アペックスマフラーの装着状態の確認

- 1.全体の取付けが完了したら、もう一度マフラーを手で揺さぶって各部のクリアランスを確認してください。
- 2.エンジンを始動して暖機し、約2,500回転にしてフランジからの排気漏れ、各部の異常音を点検してください。
- 3.試運転して再度、フランジからの排気漏れ、各部の異常音を点検してください。
- 4.1~3の項目に異常があったら、面倒でも最初から装着をやりなおしてください。
- 5.200km~300km走行後、各部に緩みが無いか点検し、増締めを行ってください。

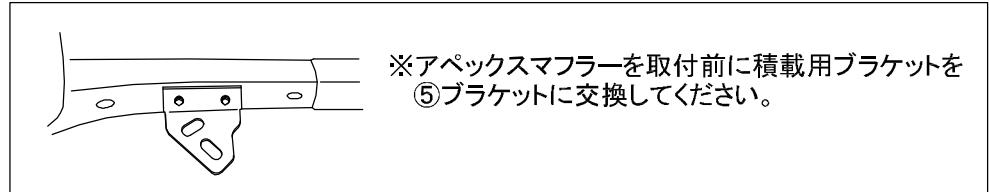

※アペックススマフラーを取付前に積載用ブラケットを
⑤ブラケットに交換してください。

