



車型別装着説明書

□対応車型

車名、通称名		車両型式
スバル インプレッサWRX/WRX STi Ver V、Ver VI		GF-GC8
年 式	エンジン型式	製品番号
'98/9~'00/8	EJ20(T/C)	149-F003

□構成品内容

No.	パーツ名	サイズ	数量	No.	パーツ名	サイズ	数量
①	スーパークリーナー	専用品	1	⑥	ナット	M8×P1.25	2
②	ガスケット	P105 × φ75.2	1	⑦	ワッシャ	M8用	4
③	球面フランジアダプタ	P105 × φ60.5	1	⑧	自動車試験証明書		1
④	プラグボルト	M12×P1.25×L8	1	⑨	取扱説明書		1
⑤	ボルト	M8×P1.25×L40	2				

□スーパークリーナーの装着方法

- 右図を参照して、スーパークリーナーを装着し、各ボルトとナットの仮締付けを行ってください。
※右図のボルトとナットは複数の場合省略しております。すべて取付けてください。
- フランジの形状により使用部品が異なりますので、装着図を参照して注意して取付を行ってください。
- スーパークリーナー装着後、別紙を参考し、純正ターボチャージャーカバーの取付けを行ってください。
- マフラーの位置関係や自動車の床、クロスメンバ、その他の周辺部品とのクリアランス及びフランジ間のガスケットのズレを確認しながら仮締付けしてあったボルトとナットを前側から順番に指定トルクで締付けてください。

締付けトルク

M6 6~7N·m(0.6~0.7 kgf·m)(純正ターボチャージャーカバー取付けボルト)

M8 13~23N·m(1.3~2.3 kgf·m)(純正スプリングボルト)

※純正スプリング・ボルトの締付けは、左右均等に行ってください。

M10 35~50N·m(3.5~5.0 kgf·m)(純正ターボチャージャーとフランジ締付けボルト)

M10 30~40N·m(3.0~4.0 kgf·m)(ハンガーブラケット部締付けボルト)

A/Fセンサ プラグボルト 24~34N·m(2.5~3.5 kgf·m)

- テールパイプと車両側バンパの位置関係、クリアランスを確認してください。不具合が発生した場合、最初から締めなおしてください。

▲警告

特にブレーキ関係、燃料関係、駆動関係及び電気関係の配線とのクリアランスには、細心の注意を払ってください。



▲注意

クリアランス不足を放置すると異常な音が出たり、樹脂バンパの場合熱で溶けことがあります。

□スーパークリーナーの装着状態の確認

- 全体の取付けが完了したら、再度マフラーを手で揺さぶり、各部のクリアランスを確認してください。
- エンジンを始動して暖機し、約2,500回転にして各フランジからの排気漏れ、各部の異常音を点検してください。
- 試運転して再度、各フランジからの排気漏れ、各部の異常音を点検してください。
- 1~3の項目に異常が発生した場合、面倒でも最初から装着をやりなおしてください。
- 取付け時より200km~300km走行後、各部に緩みが無い事を点検し、増締めを行ってください。

球面形状フランジのマフラー装着時

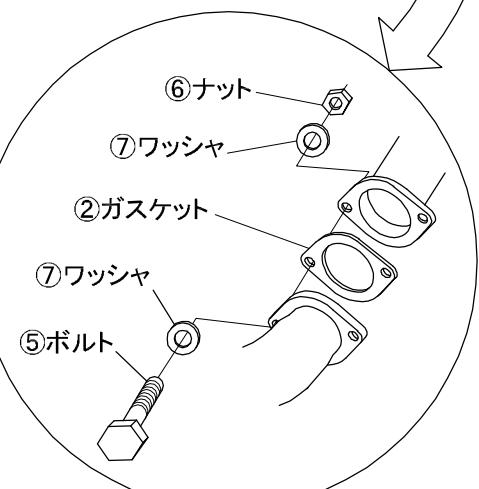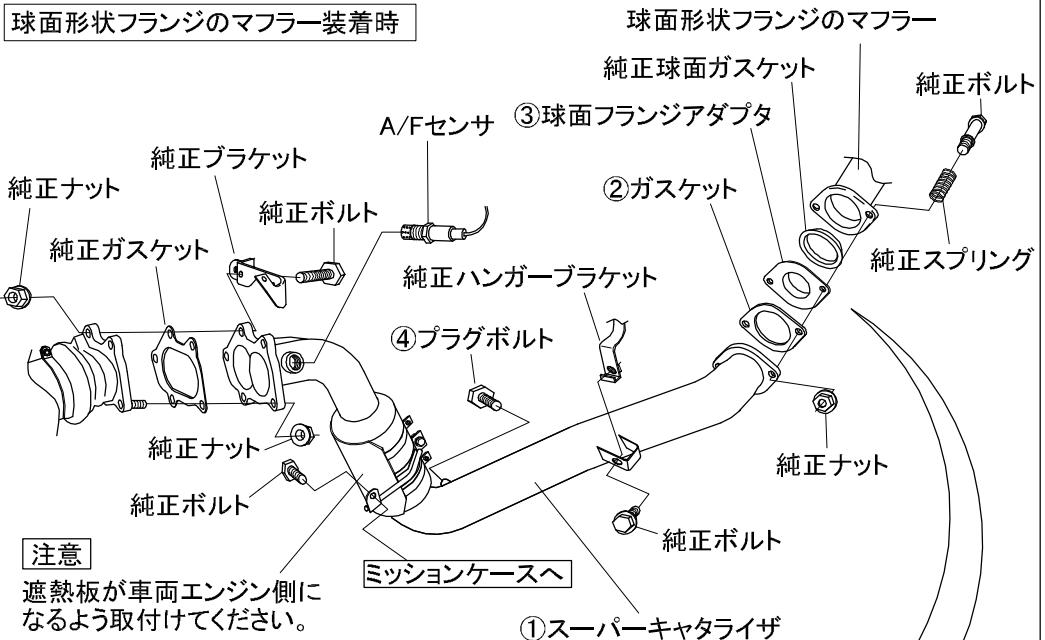

球面形状フランジ以外のマフラー装着時


APEXi EXHAUST SYSTEM



車型別装着説明書

□純正ターボチャージャーカバーの取付け準備

下図を参照にして、純正ターボチャージャーカバーの斜線部をカットしておいてください。
※純正ターボチャージャーカバーの切断は、専門業者に依頼することをお勧め致します。
ご自分で行う際は、ケガに十分気をつけた上少しづつ切断してください。

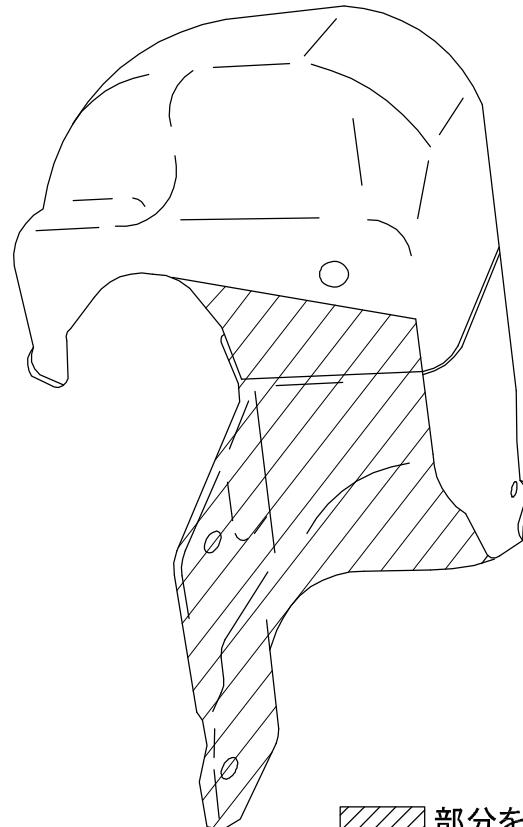

■部分を切斷してください。

□純正ターボチャージャーカバーの取付け方法

スーパー キャタライザを装着後、純正ターボチャージャーカバーは下図と整備解説書を参照して、
取外し前と同様に取付けてください。

