




車種別配線図

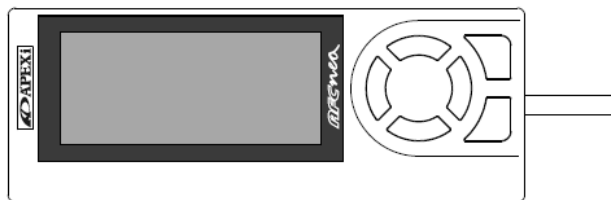

このたびは AFC neo（商品コード：401-A018、以下、本製品とする）のお買い上げ、まことにありがとうございます。

この車種別配線図（以下、本書とする）は本製品の対応車種及び ECU 端子配列図を記載しています。本製品の使用方法及び注意事項は取扱説明書をお読みください。

本製品の取付けには本書と取扱説明書の両方が必要です。

本書に記載されている内容に車両型式 年式が適合していても、特別仕様の車両や改造されている車両などは取付けが不可能な場合がありますのでご注意ください。

適合車両の年式は 2013 年 1 月現在のものであります。それ以降に発売された車両への適合については、記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。

目次

安全上の注意

表示の説明	3
⚠ 警告	3
⚠ 注意	4
お願い	4

取付け

結線方法	5
結線図	6
ECU 配置図	8
ECU 端子配列図の見方	9

TOYOTA

対応車種一覧表	10
ECU 端子配列図	18

NISSAN

対応車種一覧表	23
ECU 端子配列図	28

HONDA

対応車種一覧表	31
ECU 端子配列図	36

MITSUBISHI

対応車種一覧表	41
ECU 端子配列図	43

MAZDA

対応車種一覧表	44
ECU 端子配列図	46

SUBARU

対応車種一覧表	48
ECU 端子配列図	50

SUZUKI

対応車種一覧表	52
ECU 端子配列図	54

DAIHATSU

対応車種一覧表	56
ECU 端子配列図	57

安全上の注意

本製品を安全にご使用いただくために、ご使用の前に「安全上の注意」をよくお読みください。

■ 表示の説明

警告

この表示を無視して使用した場合は、使用者や第三者が死亡、または重傷を負うことが想定されます。

注意

この表示を無視して使用した場合は、使用者や第三者が傷害を負うこと、または物質的損害の発生が想定されます。

お願い

この表示を無視して使用した場合は、本製品が本来の性能を発揮出来ない、または故障を誘発することが想定されます。

■ 安全上の注意

警告

□ 必ずバッテリーのマイナス端子を外してから配線作業を行う

バッテリーが接続されたままの状態で行うと、火災や感電、故障の原因になることがあります。また、その際に生じた損害や損失に対する補償には一切応じられません。

□ 対応車両以外に使用しない

本書に記載の無い車両での動作は保証できません。対応車両以外に使用した場合は事故を誘発したり、火災や故障の原因になることがあります。

□ 運転の妨げにならない場所に本体を取付ける

正常な運転操作が行えず、交通事故の原因になります。

□ 分解や改造を行わない

お客様による分解や改造、修理は行わないでください。事故を誘発したり、火災や感電、破損の原因になる場合があります。

⚠ 注意

- **エレクトロタップの使用はしない**
正常に機能しない場合や故障の原因になることがあります。圧着ペンチを使用して、必ず付属のギボシ、スプライスで確実に結線して下さい。
- **結線箇所、未使用ハーネスには絶縁処理をする**
結線箇所や未使用ハーネスがボディ等に触れた場合、火災や感電、故障の原因になることがあります。
- **車両の高温部や多湿部、可動部にハーネスを取り回さない**
動作不良を起こしたり、火災や故障原因となります。
- **異常を感じたら、すみやかに使用をやめる**
煙がでている、異臭がする等の異常が見られた場合はただちに使用を中止し、本書裏表紙記載のお問い合わせ先までご連絡ください。

お願い

本製品の取付けは専門業者に依頼し、取り付け終了後は本書、取扱説明書、保証書をお客様（使用者）に渡してください。

コネクタを取外す場合は、ハーネスを引っ張らず、コネクタを持って取外してください。また、ハーネスに無理な力がかからない状態で使用してください。


本体の取付け場所やハーネスの取り回しによっては、ラジオ・テレビ等に雑音が入る可能性があります。

取 付 け


本製品の取付け作業は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから行ってください。

結線方法

□ ギボシのかしめ方

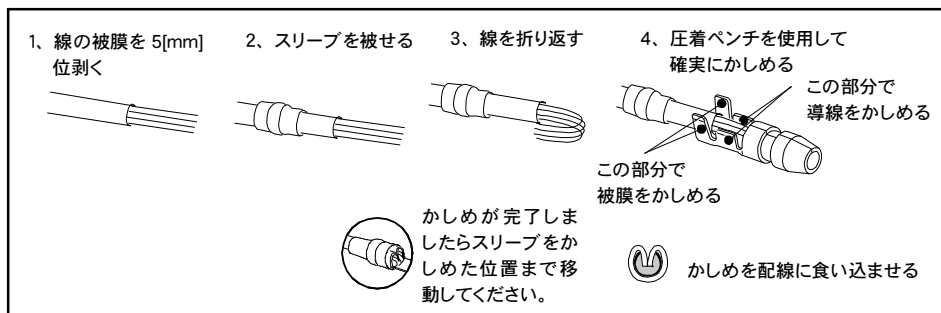


□ スプライスのかしめ方

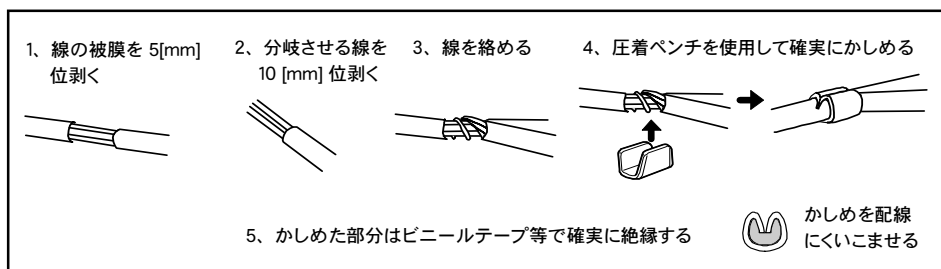


結線図

□ ホットワイヤ・フラップ・圧力センサ使用車両の場合

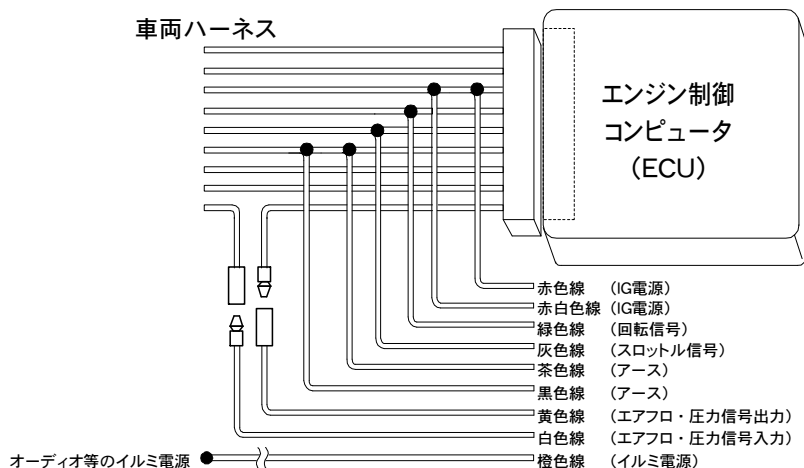

□ RB26DETT搭載車両の場合

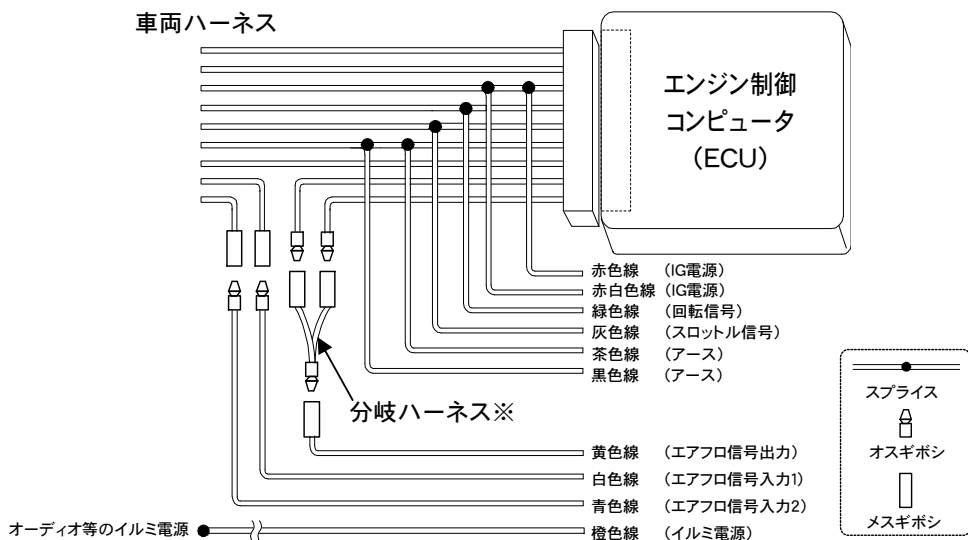

※別途製作してください。




注意


火災や感電、電装部品を破損する原因になりますので、結線箇所や未使用ハーネスの末端は絶縁処理を行ってください。

■ 結線図

□ カルマン渦センサ使用車両の場合

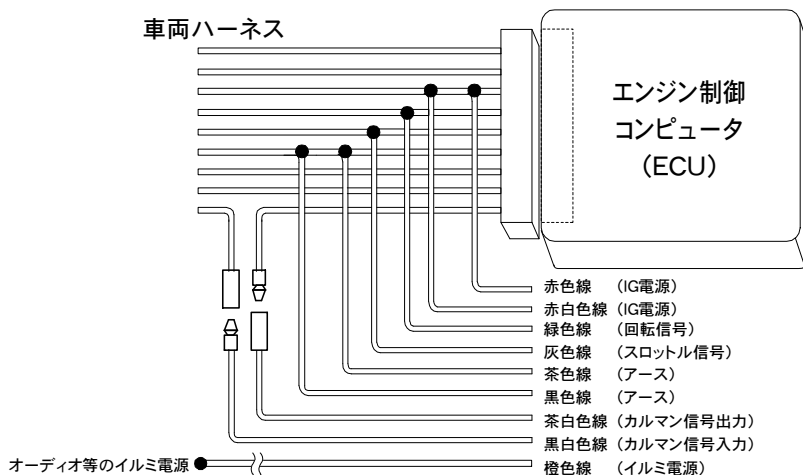

□ VTEC搭載車両の場合

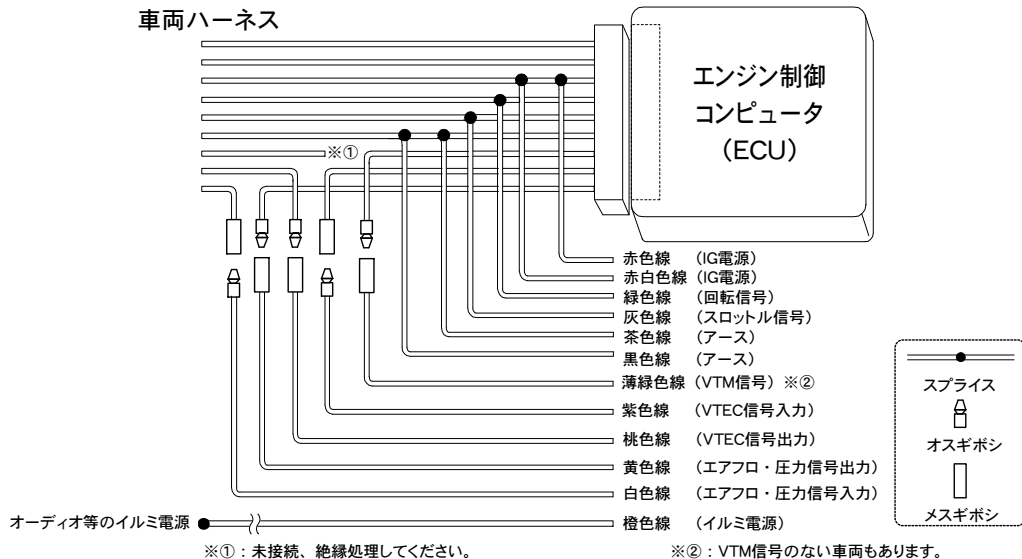


注意


火災や感電、電装部品を破損する原因になりますので、結線箇所や未使用ハーネスの末端は絶縁処理を行ってください。

ECU 配置図


□ 10ページ以降の対応車種一覧表の場所の欄の記号を参照の上、作業を行ってください。

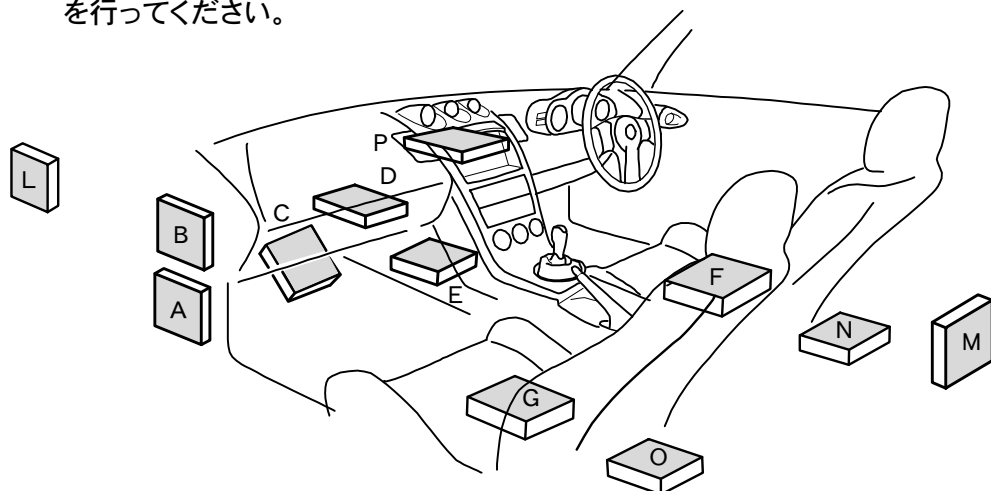

- A: 助手席ダッシュサイドロア
- B: グローブボックス左
- C: 助手席足元
- D: グローブボックス奥
- E: センターコンソール奥
- F: 運転席下
- G: 助手席下
- H: ステアリングコラム付近
- I: メータパネル右
- J: 運転席ダッシュサイドロア
- K: センターコンソール右
- L: エンジンルーム
- M: リアトランク前
- N: 運転席後
- O: 助手席後
- P: センターコンソール上奥

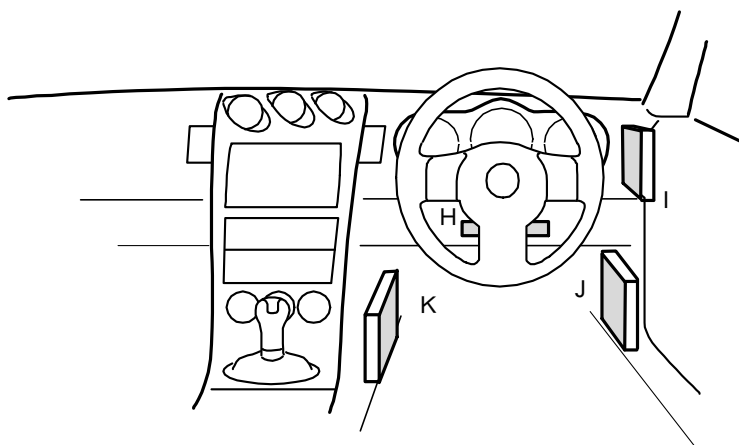

■ ECU 端子配列図の見方

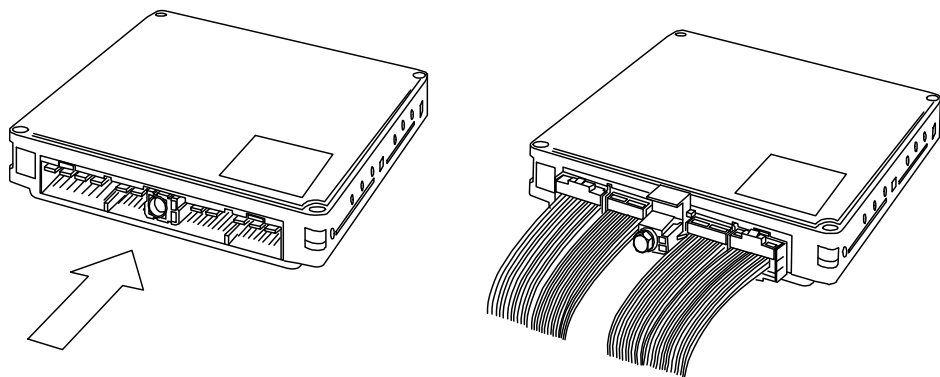

ECU 端子配列図はコネクタを矢印の方向で見た図です。

車両により ECU の向きが違いますので、コネクタの形状やピン数などを十分に確認のうえ取付けを行ってください。



センサタイプの表記説明

例 PR-3

センサタイプ センサナンバー

車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	端子図	センサタイプ	備考	
セルシオ	UCF2#	1UZ-FE	'97.7～'00.7	L	T10-e	HW-13	気筒数 4 に設定	
			'94.10～'97.6	D	T8-a	HW-12		
	UCF1#		'92.9～'94.9			KR		
			'89.10～'92.8		T5-e			
クラウン ロイヤル	JZS173	1JZ-GE	'99.9～'01.7	L	T10-a	PR-16		
クラウン アスリート	JZS171	1JZ-GTE	'99.9～'01.7	L	T10-b	HW-23		
	JZS173	1JZ-GE			T10-a	PR-16		
クラウン マジェスタ	UZS141	1UZ-FE	'91.10～'95.7	D	T7-a	KR	気筒数 4 に設定	
クラウン エステート	JZS171W	1JZ-GTE	'99.9～'01.7	L	T10-b	HW-23		
	JZS173W	1JZ-GE			T10-a	PR-16		
クラウン	JZS14#	2JZ-GE	'91.10～'95.7	D	T8-b	PR-3		
アリスト	JZS161	2JZ-GTE	'97.8～'04.11	L	T10-c	HW-13		
	JZS160	2JZ-GE	'97.8～'00.6					
	JZS147	2JZ-GTE	'91.10～'97.7	C	T7-b	PR-1		
		2JZ-GE				PR-3		
	UZS143	1UZ-FE	'92.10～'97.7		T7-a	KR	気筒数 4 に設定	
ソアラ	UZZ40	3UZ-FE	'01.4～'05.7		L	T11-b	HW-25	
	JZZ30	1JZ-GTE	'96.8～'01.3	C	T8-c	HW-12		
			'91.5～'96.7		T8-b	PR-1		
	JZZ31	2JZ-GE	'94.1～'96.7			PR-3		
	UZZ31	1UZ-FE	'94.1～'95.4		T8-a	KR	気筒数 4 に設定	
			'91.5～'93.12					T7-a
	MZ20	7M-GTE	'88.1～'91.4	D	T5-a			
			'86.1～'87.12		T2-b			
	GZ20	1G-GTE	'88.1～'91.4		T5-a	FL-1		
'86.1～'87.12			T2-d					

車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	端子図	センサタイプ	備考
ソアラ	GZ20	1G-GE	'88.1～'91.4	D	T5-b	PR-3	
			'86.1～'87.12		T2-c		
スープラ	JZA80	2JZ-GTE	'97.8～'02.8	C	T10-c	HW-13	
			'93.5～'97.7		T7-b	PR-1	
		2JZ-GE					PR-3
	JZA70	1JZ-GTE	'90.8～'93.4	D	T6-a	PR-1	
	MA70	7M-GTE	'88.9～'90.7		T5-a	KR	
			'86.2～'88.8				
			'88.8		T5-a	PR-1	ターボA
	GA70	1G-GTE	'88.9～'93.4		T2-d	FL-1	
			'86.2～'88.8				
		1G-GE	'88.9～'93.4		T5-b	PR-3	
			'86.2～'88.8				
	マークII	JZX110	1JZ-GTE	'00.10～'04.10	L	T10-b	HW-23
JZX115		1JZ-GE	T10-a			PR-16	
マークII ブリット	JZX110W	1JZ-GTE	'02.1～'07.5	L	T10-b	HW-23	
	JZX115W	1JZ-GE			T10-a	PR-16	
マークII クオリス	MCV20W	1MZ-FE	'99.8～'02.1	E	T10-f	HW-13	
			'97.5～'99.7		T8-e		
	MCV25W MCV21W	2MZ-FE	'97.5～'02.1				
ヴェロツサ	JZX110	1JZ-GTE	'01.8～'04.4	L	T10-b	HW-23	
マークII クレス チェイサー	JZX100	1JZ-GTE	'96.9～'01.7	E	T8-c	HW-12	マークIIは '00.9まで
	JZX90		'94.9～'96.8		T8-d	PR-1	
			'92.10～'94.8				
	JZX91	2JZ-GE	'92.10～'96.8		T6-a	PR-3	
			'94.9～'96.8				
	'92.10～'94.8	T8-b					
	JZX81	1JZ-GTE	'90.8～'92.9	D	T6-a	PR-1	
		1JZ-GE				PR-3	
	GX81	1G-GTE	'88.8～'90.7		T5-a	FL-1	
		1G-GE	'88.8～'92.9		T5-b	PR-3	

車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	端子図	センサタイプ	備考
MR2	SW20	3S-GTE	'93.10～'99.10	M	T5-b	PR-2	
			'91.12～'93.9			FL-2	
			'89.10～'91.11				
		3S-GE	'97.12～'99.10		T9-a	HW-13	
			'93.10～'97.11		T6-a	PR-3	
			'91.12～'93.9		T5-b		
			'89.10～'91.11				
	AW11	4A-GZE	'86.8～'89.9		T2-a	FL-3	
		4A-GE	'84.6～'89.9		T1-a	PR-3	
セリカ	ZZT230	1ZZ-FE	'99.9～'06.3	L	T9-a	HW-24	
	ZZT231	2ZZ-GE					
	ST205	3S-GTE	'94.2～'99.8	E	T5-b	PR-2	
	ST203 ST202	3S-GE	'93.10～'97.11		T6-a	PR-3	
		3S-FE	'96.6～'99.8		T4-c		M/T
			'95.8～'96.5		T5-f		A/T
			'93.10～'95.7		T4-a		M/T
							A/T
	ST185	3S-GTE	'91.9～'93.9		T5-b	FL-2	
			'89.10～'91.8				
	ST182	3S-GE	'89.10～'93.9			PR-3	
	ST165	3S-GTE	'85.8～'89.9		T2-a	FL-2	
	ST162	3S-GE					
カレン	ST206	3S-GE	'94.1～'98.7	E	T6-a	PR-3	
	ST207 ST206	3S-FE	'96.6～'98.7		T4-c		M/T
			'95.10～'96.5		T5-f		A/T
					T4-a		M/T
			'94.1～'95.9		T6-a		A/T・TRC付
					T5-b		A/T・TRC無
					T6-a		TRC付
		T5-b	TRC無				

車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	端子図	センサタイプ	備考		
カリリーナED コロナEXIV	ST203 ST202	3S-GE	'93.10～'98.12	E	T6-a	PR-3			
		3S-FE	'96.6～'98.12		T4-c		M/T		
					T5-f		A/T		
			'95.8～'96.5		T4-a		M/T		
					T6-a		A/T・TRC付		
			'93.10～'95.7		T5-b		A/T・TRC無		
					T6-a		TRC付		
		T5-b	TRC無						
カルディナ	ST246W	3S-GTE	'02.9～'07.5	D	T12-a	PR-2			
	ZZT241W	1ZZ-FE			HW-24				
	ST215W	3S-GTE	'97.8～'02.8		T9-a	PR-2			
	ST215G ST210G	3S-FE			T5-c	PR-3			
	ST195G ST191G	3S-FE	'95.2～'97.7		T6-a				
					T4-c		M/T		
			'96.1～'97.7		T5-d		2WD・A/T		
					'94.2～'95.12		T5-f	4WD・A/T	
			'92.11～'94.1				T6-a	FF・TRC付	
					T5-b		FF・TRC無		
			T4-a		4WD・M/T				
			T5-b		4WD・A/T				
			T6-a		FF・A/T				
			T4-a		4WD・M/T				
	T5-b	4WD・A/T							
	ST190G	4S-FE	'92.11～'95.12		T4-b		M/T		
					T5-b		A/T		
	カローラFX	AE101	4A-GE		'92.5～'95.4	E	T4-a	FL-4	M/T
			4A-FE				T5-b		A/T
AE92				4A-GE			'89.5～'92.4	T4-a	PR-3
			'87.5～'89.4					T5-b	
				T4-a					
					T1-a				

車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	端子図	センサタイプ	備考		
カローラ スプリンター	AE111	4A-GE	'97.4～'00.9	E	T5-b	PR-3			
		4A-FE	'95.5～'97.3						
	AE110	5A-FE	'95.5～'00.9		T4-a				
	AE101	4A-GE	'91.6～'95.4		T5-b	FL-4	M/T		
		4A-FE			T4-a	A/T			
	AE92	4A-GE	'89.5～'91.5 '87.5～'89.4		T5-b	PR-3	M/T		
					T4-a		A/T		
					T1-a				
レビン トレノ	AE111	4A-GE	'95.5～'00.9	E	T5-b	PR-3			
		4A-FE							
	AE110	5A-FE			T4-a				
	AE101	4A-GZE	'91.6～'95.4		T5-b	PR-1			
		4A-GE			T4-a	FL-4	M/T		
		4A-FE			T5-b	A/T			
	AE92	4A-GZE	'89.5～'91.5 '87.5～'89.4 '89.5～'91.5 '87.5～'89.4		T4-a	PR-3	M/T		
					T5-b	PR-1	A/T		
		4A-GE			T2-a	FL-3			
					T4-a	PR-3			
	AE86	4A-GEU	'83.5～'87.4		T1-a				
					T1-b				
	セレス マリノ	AE101	4A-GE		'92.5～'95.4	E	T4-a	FL-4	M/T
							T5-b		A/T
4A-FE			T4-a	PR-3			M/T		
			T5-b				A/T		
アルデツツァ	SXE10	3S-GE	'98.10～'05.7	L	T9-b	HW-15	M/T		
					T10-d		A/T		
アルデツツァ ジータ	JCE15W JCE10W	2JZ-GE	'01.7～'05.7	L	T10-b	HW-24			
MR-S	ZZW30	1ZZ-FE	'99.10～'07.1	O	T9-a	HW-24	シーケンシャルM/T含む		

車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	端子図	センサタイプ	備考
スターレット	EP91	4E-FTE	‘96.1～‘99.7	D	T4-b	PR-1	M/T
					T4-a		A/T
		4E-FE	‘96.1～‘97.12		T3-b	PR-3	
	EP82	4E-FTE	‘89.12～‘92.1	E	T3-a	PR-1	M/T
			‘92.1～‘95.12		T4-a		A/T
		4E-FE	‘89.12～‘95.12		T3-a	PR-3	
	EP71	2E-TE 2E-E	‘86.1～‘89.11		T1-b	PR-1	
RAV4	ZCA26W ZCA25W	1ZZ-FE	‘00.5～‘05.10		D	T9-a	HW-24
	SXA1#G	3S-FE	‘97.9～‘00.4	E	T4-c	PR-3	M/T
					T5-f		A/T
	SXA11W SXA10W	3S-GE	‘96.8～‘00.4		T5-b		
	SXA11G	3S-FE	‘95.4～‘97.8		T4-a		M/T
					T5-b		A/T
	SXA10G		‘94.5～‘97.8		T4-a		M/T
T5-b					A/T		
ヴィッツ	KSP90	1KR-FE	‘05.2～‘07.7	L	T14-a	PR-20	
	SCP90	2SZ-FE					
	NCP13	1NZ-FE	‘02.12～‘05.1	D	T12-a	HW-24	
			‘00.10～‘02.11		T6-b		
	NCP10	2NZ-FE	‘02.12～‘05.1		T12-a		
			‘00.10～‘02.11		T6-b		
			‘02.12～‘05.1		T12-a		
NCP15	‘00.10～‘02.11		T6-b				
ファンカーゴ	NCP25 NCP21	1NZ-FE	‘99.8～‘05.9	D	T6-b		
	NCP20	2NZ-FE					
	NCP25 NCP21	1NZ-FE			T9-c		ステアマチック 装着車
	NCP20	2NZ-FE					


車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	端子図	センサタイプ	備考
カローラ	ZZE12#	1ZZ－FE	'02.9～'06.10	D	T12－a	HW－24	
	NZE124 NZE121	1NZ－FE					
	ZZE12#	1ZZ－FE	'00.8～'02.8		T9－a		
	NZE124 NZE121	1NZ－FE			T6－b		
フィールダー	ZZE123G	2ZZ－GE	'02.9～'06.10	D	T10－g	HW－24	
	ZZE122G	1ZZ－FE			T9－a		M／T
	NZE124G NZE121G	1NZ－FE			T12－a		A／T
	ZZE123G	2ZZ－GE	'00.8～'02.8		T10－g		
	ZZE122G	1ZZ－FE			T9－a		
	NZE124G NZE121G	1NZ－FE			T6－b		
ランクス アレックス	ZZE123	2ZZ－GE	'02.9～'06.10	D	T10－g	HW－24	
	ZZE124 ZZE122	1ZZ－FE			T12－a		
	NZE124 NZE121	1NZ－FE					
	ZZE123	2ZZ－GE	'01.1～'02.8		T10－g		
	NZE124 NZE121	1NZ－FE			T6－b		
スパシオ	ZZE124N	1ZZ－FE	'01.7～'03.3	D	T9－a	HW－24	
	ZZE122N		'01.5～'03.3				
	NZE121N	1NZ－FE			T6－b		
WiLL VS	ZZE128	2ZZ－GE	'01.4～'04.4	D	T10－g	HW－24	
	ZZE129 ZZE127	1ZZ－FE			T9－a		
WiLL サイファ	NCP75	1NZ－FE	'02.10～'05.8	D	T12－a	HW－24	
	NCP70	2NZ－FE					
アリオン	ZZT240	1ZZ－FE	'01.12～'07.5	B	T12－a	HW－24	
	NZT240	1NZ－FE					
ist	NCP61	1NZ－FE	'02.5～'07.6	D	T12－a	HW－24	
	NCP60	2NZ－FE					

車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	端子図	センサタイプ	備考
ブラッツ	NCP12	1NZ－FE	’02.8～’05.10	E	T12－a	HW－24	
	NCP16	2NZ－FE					
	SCP11	1SZ－FE					
	NCP12	1NZ－FE	’99.8～’02.7		T6－b		
	NCP16	2NZ－FE					
	SCP11	1SZ－FE					
bB	NCP30	2NZ－FE	’02.8～’05.11	D	T12－a	HW－24	
	NCP35 NCP31	1NZ－FE					
	NCP34		’02.8～’03.3				
	NCP30	2NZ－FE	’00.2～’02.7		T6－b		
	NCP35 NCP31	1NZ－FE					
	NCP34						’01.6～’02.7
OPA	ZCT1#	1ZZ－FE	’00.8～’02.5	D	T9－a	HW－24	
ウィンダム	MCV30	1MZ－FE	’01.8～’06.2	B	T11－a	HW－13	
エスティマ	MCR#0W	1MZ－FE	’00.1～’05.12	D	T10－f	HW－15	
アルファード	MNH1#W	1MZ－FE	’02.5～’05.3	D	T10－f	HW－15	
ヴォルツ	ZZE137	2ZZ－GE	’02.8～’04.4	D	T12－a	HW－24	
	ZZE138 ZZE136	1ZZ－FE					
ウィッシュ	ZNE1#G	1ZZ－FE	’03.1～’05.8	D	T12－a	HW－24	
シエンタ	NCP81G	1NZ－FE	’03.9～’06.4	B	T11－c	HW－24	
パッソ	KGC10	1KR－FE	’04.6～’06.11	D	T13－a	PR－20	気筒数 1 に設定
ポルテ	NNP1#	1 NZ－FE 2NZ－FE	’04.7～’05.11	D	T12－a	HW－24	


■ ECU端子配列図 (TOYOTA)

T1-a 10p 18p 14p 回転信号 圧力信号 アース スロットル信号 IG電源	T1-b 10p 18p 14p 回転信号 圧力信号 アース IG電源 スロットル信号なし
T2-a 10p 18p 24p 回転信号 エアフロ信号 アース スロットル信号 IG電源	T2-b 10p 18p 24p 回転信号 カルマン信号 アース スロットル信号 IG電源
T2-c 10p 18p 24p 回転信号 圧力信号 アース スロットル信号 IG電源	T2-d 10p 18p 24p 回転信号 エアフロ信号 アース IG電源 スロットル信号なし
T3-a 26p 16p 回転信号 圧力信号 アース IG電源 スロットル信号なし	T3-b 26p 16p 回転信号 圧力信号 アース スロットル信号 IG電源
T4-a 26p 16p 12p 回転信号 エアフロ・圧力信号 アース スロットル信号 IG電源	T4-b 26p 16p 12p 回転信号 圧力信号 アース IG電源 スロットル信号なし


T4-c

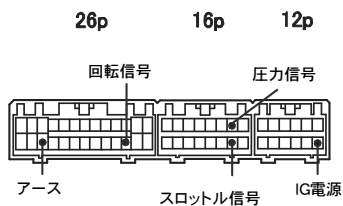


T5-a

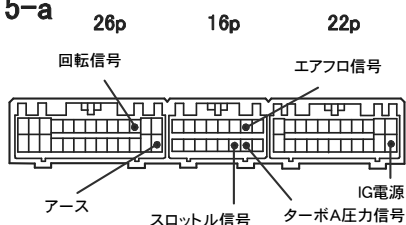


T5-b

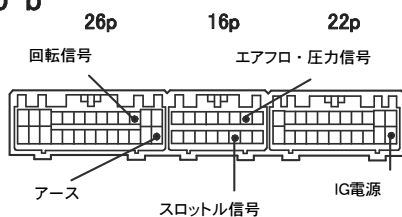


T5-c

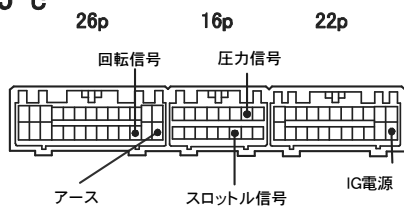


T5-d

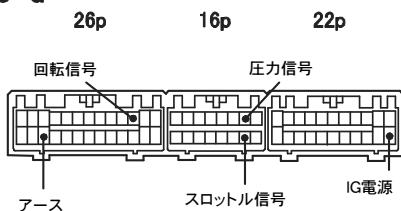


T5-e

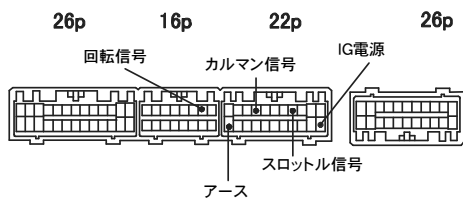


T5-f

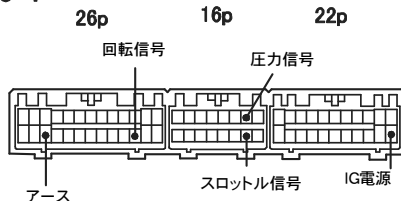


T6-a

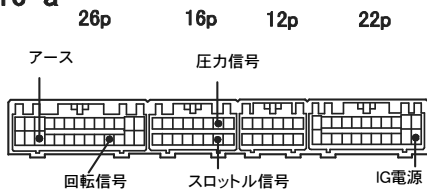


T6-b

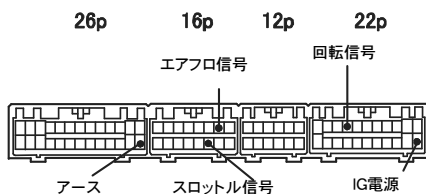


T7-a

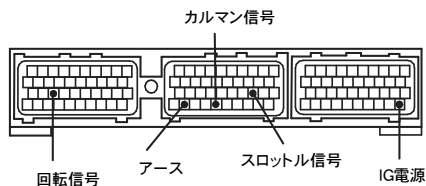


T7-b

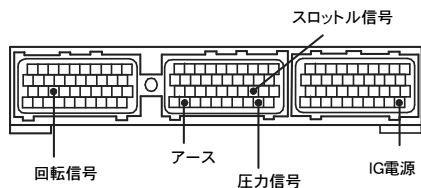


T8-a 34p 22p 16p 28p

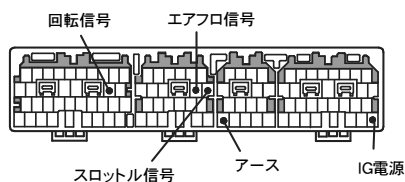


T8-b 34p 22p 16p 28p

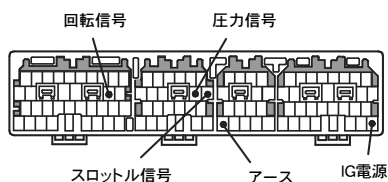


T8-c 34p 22p 16p 28p

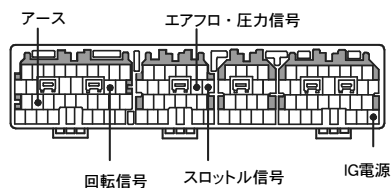


T8-d 34p 22p 16p 28p

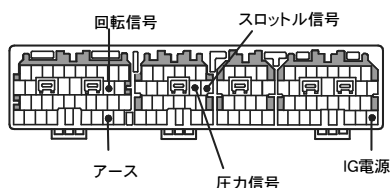


T8-e 34p 22p 16p 28p

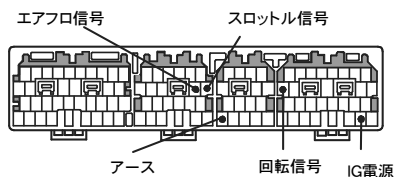


T9-a

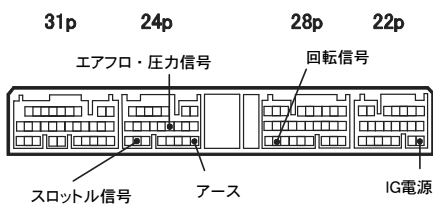

T9-b 31p 24p 28p 22p

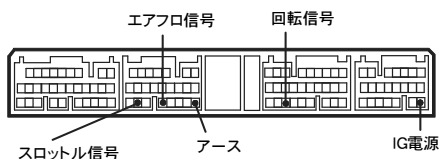


T9-c

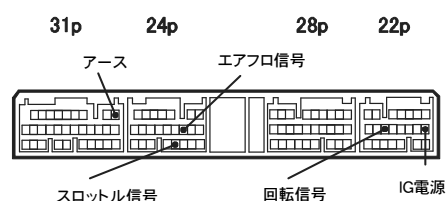


T10-a

31p 24p 17p 28p 22p

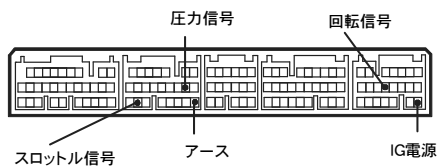


T10-b

31p 24p 17p 28p 22p

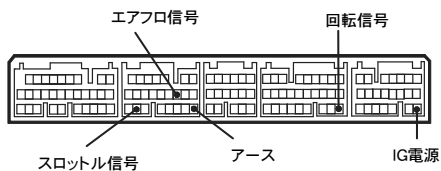


T10-c

31p 24p 17p 28p 22p

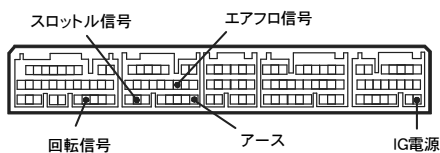


T10-d

31p 24p 17p 28p 22p

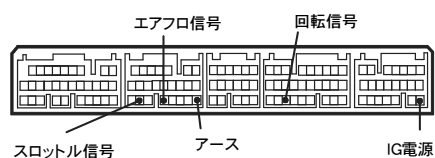


T10-e

31p 24p 17p 28p 22p

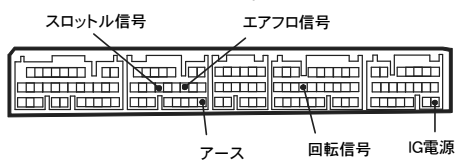


T10-f

31p 24p 17p 28p 22p

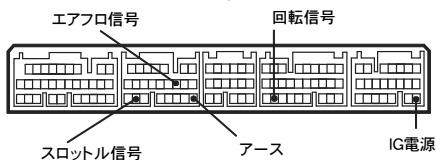


T10-g

31p 24p 17p 28p 22p

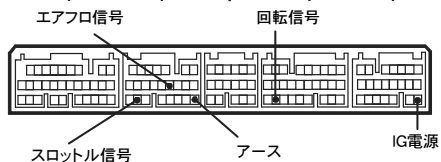


T11-a


34p 35p 32p 35p 31p

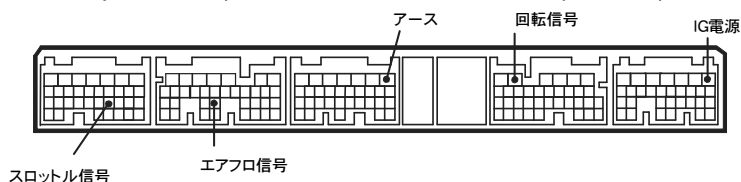


T11-b

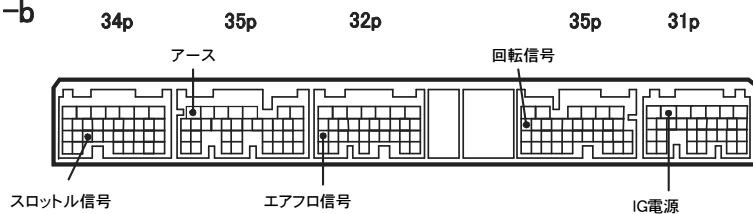


T11-c

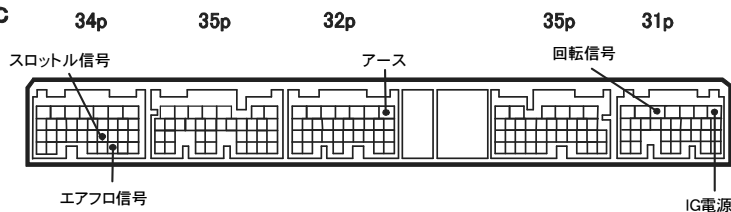


T12-a

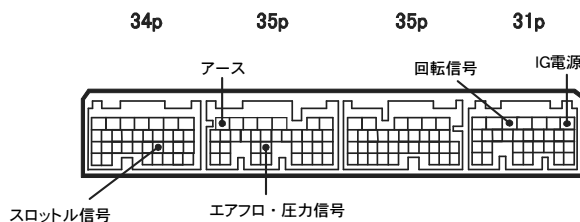

T13-a

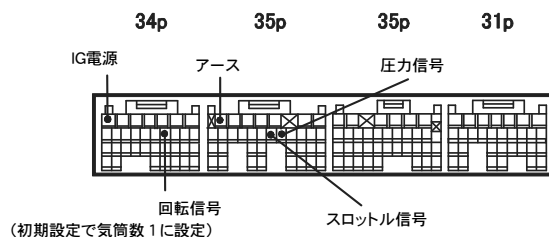

T14-a

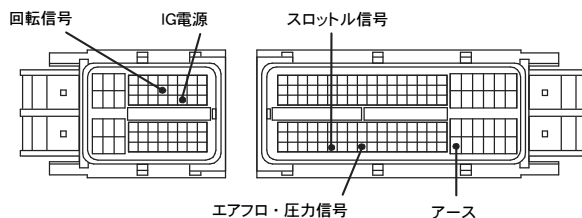



対応車種一覧表 (NISSAN)

HW—HotWire

FL—Flap

PR—Pressure

KR—Karman

センサタイプの表記説明

例 PR-3

センサタイプ センサナンバー

車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	端子図	センサタイプ	備考
プレジデント	G50	VH45DE	’90.10～’02.12	A	N4－a	HW－1	
インフィニティ Q45	G50	VH45DE	’89.11～’97.9	A	N4－a	HW－1	
シーマ	HF50	VQ30DET	’01.1～’07.6	D	N8－c	HW－17	
シーマⅢ	FGY33	VH41DE	’98.9～’00.12	A	N9－a	HW－1	
	FHY33	VQ30DET			N5－a	HW－4	
	FGY33	VH41DE	’96.6～’98.8		N6－a	HW－1	
	FHY33	VQ30DET			N5－a	HW－4	
シーマⅡ	FGY32	VH41DE	’91.8～’96.5	A	N4－a	HW－1	
	FPY32	VG30DET	’93.9～’96.5		N4－c	HW－4	
シーマⅠ	FPY31	VG30DET VG30DE	’89.8～’91.7	A	N4－d	HW－4	
			’88.1～’89.7		N2－a		
フェアレディZ	Z32	VG30DETT VG30DE	’89.7～’00.8	C	N4－a	HW－2	
レパード	Y33	VQ25DE	’97.10～’99.6	A	N5－a	HW－4	
		VQ30DET VQ30DE	’96.3～’99.6				
	UF31	VG30DET VG30DE	’88.8～’92.5		N4－e		
	GF31	VG20DET			N2－a		
レパード Jフェリー	JGBY32	VH41DE	’92.6～’96.2	A	N4－a	HW－1	
	JPY32	VG30DE			N4－c	HW－4	
セドリック グロリア	Y34	VQ30DET	’99.6～’04.10	D	N8－c	HW－18	
	Y33		’95.6～’99.5	A	N5－a	HW－4	
		VQ30DE					
	Y32	VG30DET VG30DE	’91.6～’95.5		N4－c		


車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	端子図	センサタイプ	備考
セドリック グロリア	Y31	VG20DET VG20E	’89.6～’91.5	A	N4-d	HW-4	
セフィーロ	A33	VQ20DE	’01.1～’03.2	E	N8-a	HW-17	
			’98.12～’00.12		N8-b		
	A32	VQ30DE VQ25DE	’97.1～’98.11		N6-a	HW-4	M/T
		VQ20DE			N4-a		A/T
		VQ30DE VQ25DE VQ20DE	’94.8～’96.12		N4-a		
	A31	RB20DET	’88.9～’94.7		A		N4-e
		RB25DE	’92.5～’94.7	N4-a			
		RB20DE	’88.9～’94.7	N4-e			
	セフィーロ ワゴン	W#A32	VQ25DE VQ20DE	’97.6～’00.8	E		N6-a
VQ30DE			’97.6～’99.7				
ローレル	C35	RB25DET RB25DE RB20DE	’97.6～’02.12	A	N6-a	HW-4	
	C34	RB25DET	’94.1～’97.5		N4-a		
		RB25DE RB20DE	’93.1～’97.5				
	C33	RB20DET RB20DE	’89.1～’92.12				
スカイライン	R34	RB26DETT	’99.1～’02.8	A	N4-b	HW-3	
		RB25DET	’98.5～’01.5		N6-a	HW-4	
	R33	RB26DETT	’95.1～’98.12		N4-b	HW-3	
		RB25DET RB25DE	’93.8～’98.4		N4-a	HW-4	
	R32	RB26DETT	’89.8～’94.12		N4-b	HW-3	
		RB25DE	’91.8～’93.7		N4-a	HW-4	
		RB20DET RB20DE	’89.5～’93.7				

車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	端子図	センサタイプ	備考
スカイライン	R31	RB20ET RB20E	’87.8～’89.4	A	N1-a	HW-4	
ステージア	NM35	VQ25DET	’01.10～’04.8	D	N8-c	HW-18	
	W#C34	RB25DET RB25DE	’96.8～’01.9	A	N6-a	HW-4	
ステージア オーテック Ver.260RS	WGNC34	RB26DETT	’97.10～’01.9	A	N4-b	HW-3	
ブルーバード シルフィー	G10	QG18DE	’00.8～’05.11	L	N8-e	HW-18	2WD
		QG15DE			N7-a		4WD
ブルーバード	U14	SR20VE	’97.9～’01.8	E	N3-a	HW-14	
		SR20DE	’96.1～’01.8			HW-6	
		SR18DE	’96.1～’98.8				除クリーン バーン車
	U13	SR20DET SR20DE SR18DE	’91.9～’95.12				
		U12	SR20DET SR20DE		’89.10～’91.8	N4-a	HW-7
	CA18DET CA18DE		’87.9～’89.9				
シルビア	S15	SR20DET	’99.1～’02.7	A	N3-a	HW-5	
		SR20DE				HW-6	
	S14	SR20DET	’96.6～’98.12			HW-5	
			’93.10～’96.5		N4-a		
		SR20DE	’93.10～’98.12		N3-a	HW-6	
	PS13	SR20DET	’91.1～’93.9		N3-b		
		SR20DE			N3-a		
	S13	CA18DET CA18DE	’88.5～’90.12		N4-a	HW-7	
180SX	RPS13	SR20DET SR20DE	’96.8～’98.12	A	N3-a	HW-6	
		SR20DET	’91.1～’96.7		N3-b		
	RS13	CA18DET	’89.3～’90.12		N4-a	HW-7	

車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	端子図	センサタイプ [※]	備考
バルサー	N15	SR16VE	'97.9～'00.8	E	N3-a	HW-6	N1仕様を除く
		SR18DE	'95.1～'00.8			HW-14	
	N14	SR20DET	'90.8～'94.12			HW-5	
		SR18DE				HW-6	
プリメーラ	P12	QR20DE	'02.5～'05.11	D	N10-b	HW-18	
			'01.1～'02.4		N8-d		
		SR20VE	'01.8～'03.6			HW-21	
	P11		'97.9～'00.12	E	N3-a	HW-14	
		SR20DE	'95.9～'00.12			HW-6	
		SR18DE	'95.9～'98.8				
	P10	SR20DE	'90.2～'95.8				
		SR18DE	'92.9～'95.8				
	プリメーラ ワゴン	W#P12	QR20DE			'02.5～'05.11	D
'01.1～'02.4				N8-d			
SR20VE			'01.8～'03.6		HW-21		
W#P11			'97.9～'00.12	E	N3-a	HW-14	
		SR20DE	'97.9～'99.3			HW-6	
		SR18DE					
アベニール	W11	SR20DET	'98.8～'00.4	E	N3-a	HW-5	
		SR20DE				HW-6	
	W10	SR20DET	'95.8～'98.7			HW-5	
		SR20DE	'90.5～'98.7			HW-6	
		SR18DE	'93.1～'98.7				
サニー	B14	SR18DE	'94.1～'98.9	E	N3-a	HW-6	
	B13		'90.1～'93.12				
NXクーペ	B13	SR18DE	'90.1～'93.12	E	N3-a	HW-6	
マーチ	K12	CR14DE	'02.3～'06.11	L	N10-a	PR-11	
		CR12DE					除くM／T
		CR10DE	'02.3～'04.4				
	K11	CG13DE	'92.1～'02.2	E	N3-a	HW-9	含む CGA3DE
		CG10DE					


車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	端子図	センサタイプ	備考
キューブ	Z11	CR14DE	'02.10～'06.11	L	N10-a	PR-11	
	Z10	CG13DE	'98.2～'02.9	C	N3-a	HW-9	含む CGA3DE
テラノ	YD21	VG30E	'89.10～'95.8	F	N3-a	HW-6	
X-TRAIL	T30	QR20DE	'00.11～'03.5	B	N8-d	HW-18	
		SR20VET	'01.2～'03.5			HW-19	
ウィングロード	Y11	QR20DE	'01.10～'05.10	E	N8-d	HW-18	
エルブランド	E50	VQ35DE	'00.8～'02.4	E	N8-g	HW-1	
		VG33E	'97.5～'00.8		N4-a	HW-6	
セレナ	TC24 TNC24	QR20DE	'01.12～'05.5	E	N8-f	HW-5	
バサラ	JHU30	VQ30DE	'01.8～'03.6	E	N8-a	HW-18	
モコ	MG21S	K6A	'02.4～'05.12	L	N11-b	PR-13	NA
					N11-a	PR-8	T/C
ノート	E11	HR15DE	'05.1～'06.11	L	N12-a	HW-28	気筒数 1 に設定
ティーダ	C11	HR15DE	'04.9～'06.11	L	N12-a	HW-28	気筒数 1 に設定
ティーダ ラディオ	C11	HR15DE	'04.10～'06.11	L	N12-a	HW-28	気筒数 1 に設定

■ ECU端子配列図 (NISSAN)

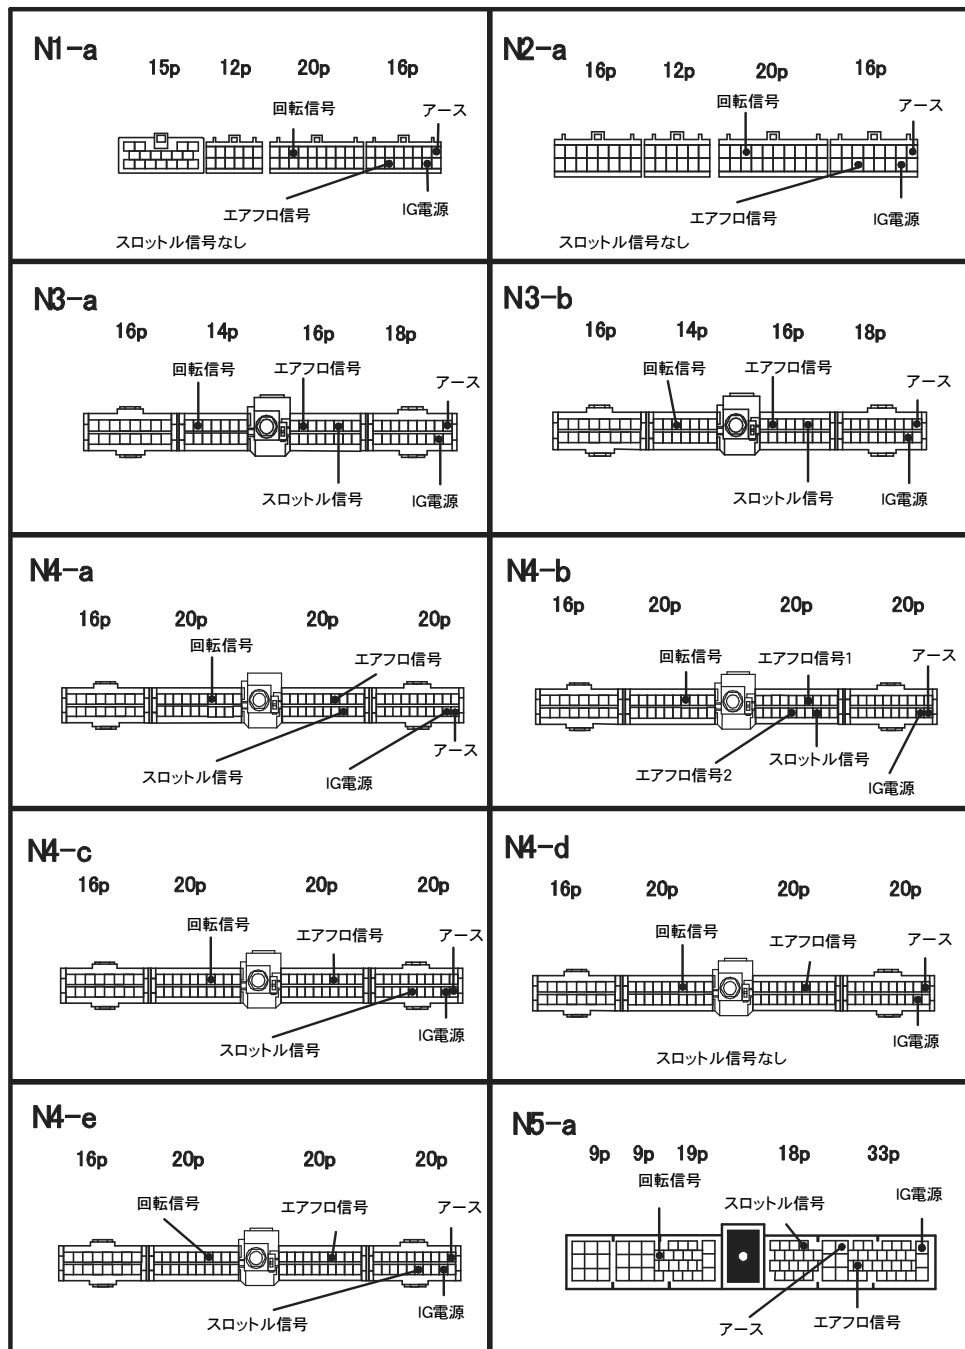


N6-a

12p 12p 19p 24p 37p

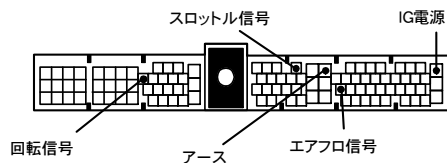


N7-a

6p 22p 25p 22p 6p

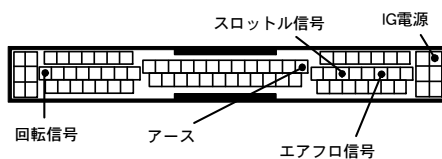


N8-a

8p 38p 19p 38p 8p

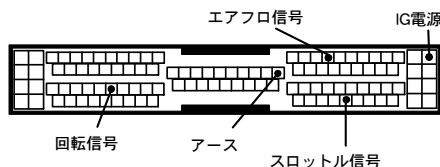


N8-b

8p 38p 19p 38p 8p

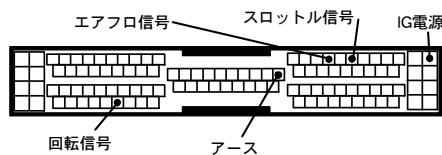


N8-c

8p 38p 19p 38p 8p

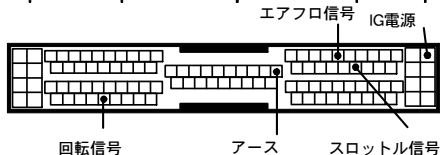


N8-d

8p 38p 19p 38p 8p

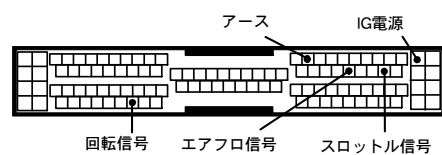


N8-e

8p 38p 19p 38p 8p

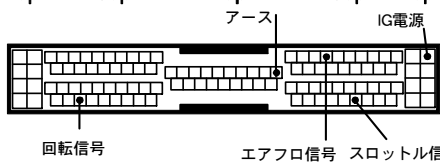


N8-f

8p 38p 19p 38p 8p

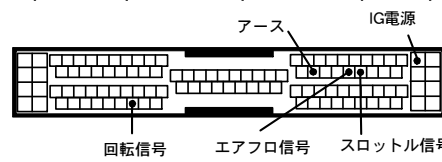


N8-g


8p 38p 19p 38p 8p

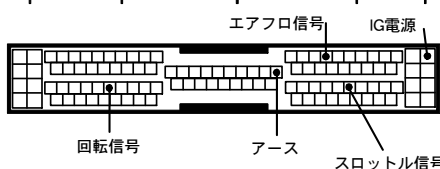


N9-a

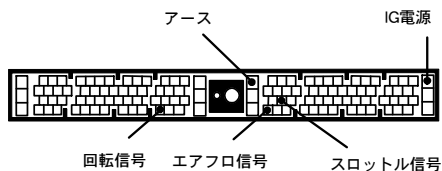


N10-a

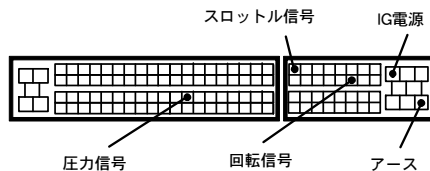


N10-b

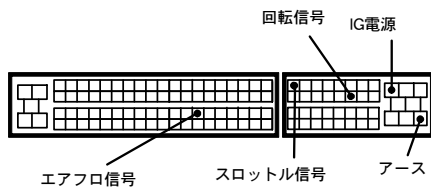


N11-a

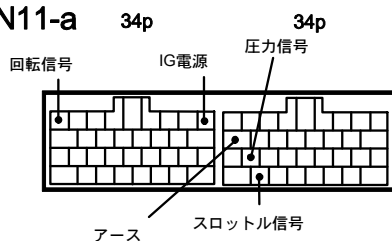

N11-b

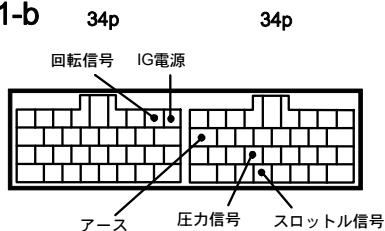

N12-a

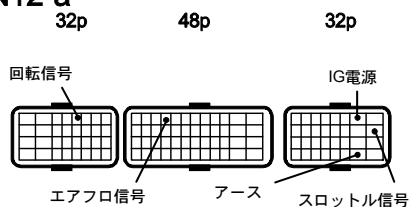



対応車種一覧表 (HONDA)

HW—HotWire

FL—Flap

PR—Pressure

KR—Karman

センサタイプの表記説明

例 PR-3

センサタイプ センサナンバー

車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	端子図	センサタイプ	備考
NSX	NA2	C32B	'97.2～'05.12	N	H1ーc	PR-6	V/T Control On 不可
	NA1	C30A	'95.3～'05.12		H1ーa		
			'90.9～'95.2				
レジェンド	KA9	C35A	'96.2～'04.9	C	H1ーa		
	KA8 KA7	C32A	'90.10～'96.1				
インスパイア	UA5	J32A	'98.10～'03.5	E	H6ーc		
	UA4	J25A					
	UA2	G25A	C	H1ーb			
	UA1	G20A					
	CC2	G25A			'92.1～'95.1		
	CB5	G20A			'89.10～'91.12		
プレリユード	BB8 BB6	H22A	'96.12～'00.9	C	H5ーb		
	BB1				H10ーa		TCS付
	BB4				H11ーa		TCS無
アコード ユーロR	CL7	K20A	'02.12～'08.11	E	H8ーa		
	CL1	H22A	'00.6～'02.9		H12ーa		
アコード	CL9	K24A	'02.10～'08.11	E	H14ーd		
	CL8 CL7	K20A					
	CL3	F20B	'00.6～'02.9		H6ーb		A／T
	CF3	F18B	'97.9～'00.5		H12ーa		M／T
	CF4	F20B			H6ーb		A／T
				H12ーa	M／T		
	CD5	F22B	'93.9～'97.8	C	H11ーa		
CD6	H22A						

車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	端子図	センサタイプ	備考
アコードワゴン	CM3 CM2	K24A	'02.11～'08.11	E	H14－d	PR－6	
	CH9	H23A	'99.1～'02.10		H6－b		A／T
					H12－a		M／T
	CL2		'00.6～'02.10		H6－b		A／T
					H12－a		M／T
	CF7 CF6	F23A	'97.10～'02.10	H6－b			
	CF2	H22A	'96.9～'97.9	C	H11－a		
	CE1	F22B	'94.3～'97.9				
CB9	F22A	'91.3～'94.2	H2－a				
トルネオ ユーロR	CL1	H22A	'00.6～'02.9	E	H12－a		
トルネオ	CL3	F20B	'00.6～'02.9	E	H6－b		A／T
		H12－a	M／T				
	CF3	F18B	'97.9～'00.5		H6－b		
	CF4	F20B					A／T
					H12－a		M／T
インテグラ ('98スペック含む)	DC5	K20A	'01.7～'06.6	D	H13－a		
	DC2 DB8	B18C	'95.9～'01.6	A	H5－b		M／T
					H10－c		A／T
			'93.5～'95.8		H11－a		M／T
					H10－b		A／T
	DA6	B16A	'89.4～'93.4	C	H9－a		
シビック	EP3	K20A	'01.10～'05.8	D	H13－a		
	EU2	D15B	'00.9～'05.2		H7－c		VTEC
	EU1						H7－a
	EU4 EU3				D17A		'00.9～'05.8
	EK9	B16B	'00.8～'00.9	A	H12－a		
			'98.9～'00.7		H6－b		
			'97.8～'98.8		H5－b		

車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	端子図	センサタイプ	備考
シビック	EK4	B16A	'95.9～'00.7	A	H5-b	PR-6	
	EK3	D15B	'98.9～'00.7		H6-a		除くVTEC車
			'95.9～'98.8		H5-a		
	EG6	B16A	'91.9～'95.8		H11-a		
	EG4	D15B		除くキャブレター車 除くVTEC-E車			
	EF9	B16A	'89.9～'91.8	C	H9-a		
シビック フェリオ	ES3	D17A	'00.9～'05.8	D	H7-c		
	ES2	D15B					
	ES1						
	EK4	B16A	'95.9～'00.7	A	H5-b		
	EG9		'91.9～'95.8		H11-a		
	EG8	D15B					除くキャブレター車 除くVTEC-E車
シビック クーペ	EJ1	D16A	'92.10～'95.8	A	H11-a		
CR-X	EG2	B16A	'92.3～'95.10	A	H11-a		
	EG1	D15B		B			
	EF8	B16A	'89.9～'92.2	C	H9-a		
CR-V	RD5 RD4	K20A	'01.9～'04.8	D	H14-a		
	RD2	B20B	'98.12～'01.8	A	H6-a		
	RD1		'97.10～'98.11		H1-b		
S2000	AP1	F20C	'99.4～'05.10	A	H12-a		
エアウェイブ	GJ2 GJ1	L15A	'05.4～'06.2	B	H7-c		


車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	端子図	センサタイプ	備考	
オデッセイ	RB2	K24A	'03.10～'07.1	B	H14－c	PR－21	アブソルート 未確認	
	RB1				H14－b			
	RA9 RA8	J30A	'99.12～'03.9	E	H6－c	PR－6		
	RA7 RA6	F23A			H6－b			
	RA5	J30A	'97.10～'99.11	C	H5－c			
	RA4 RA3	F23A	'97.8～'99.11		H6－b			
	RA2 RA1	F22B	'94.10～'97.7		H2－a			
ステップ ワゴン	RF4 RF3	K20A	'03.6～'05.5	E	H14－c		PR－6	
			'01.4～'03.5		H14－a			
	RF2	B20B	'99.5～'01.3		H6－a			
			'96.5～'99.4		H1－b			
			RF1		'99.5～'01.3	H6－a		
	'96.5～'99.4				H1－b			
エリシオン	RR2 RR1	K24A	'04.5～'06.11	E	H14－c	PR－21		
S－MX	RH2 RH1	B20B	'99.9～'02.1	E	H6－a	PR－6		
			'96.11～'99.8		H1－b			
Z	PA1	E07Z	'98.10～ '02.1	N	H4－b		T／C	
					H3－b			NA
ライフ	JB5 JB6	P07A	'03.9～'06.8	B	H7－b	PR－21		
	JB2 JB1	E07Z	'00.12～'03.8	A	H4－b	PR－6		
		E07Z	'98.10～'00.11		H4－c			
	JA4	E07A	'97.4～'98.9	G	H3－a			
ライフダンク	JB4 JB3	E07Z	'00.12～'03.8	A	H4－b			

車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	端子図	センサタイプ	備考
キャバ	GA6	D15B	’99.9～’02.1	A	H4ーa	PR-6	
	GA4		’98.4～’02.1				
ストリーム	RN4 RN3	K20A	’00.10～’05.6	D	H14ーa		
	RN2 RN1	D17A					
フィット	GD4	L15A	’02.9～’07.9	B	H7ーc		
	GD3		’04.6～’07.9		H13ーa		M／T
	GD2	L13A	’01.7～’07.9		H7ーa		
	GD1		’01.6～’07.9				
フィットアリア	GD9 GD8	L15A	’05.10～’07.4	B	H7ーc		VTEC
	GD7 GD6	L13A	’02.12～’05.9		H7ーa		
ザッツ	JD2 JD1	E07Z	’02.2～’06.2	D	H4ーb		
モビリオ	GB2	L15A	’01.12～’08.4	B	H7ーa		
	GB1		’04.1～’08.4		H7ーc		VTEC
モビリオ スパイク	GK2 GK1	L15A	’02.9～’08.4	B	H7ーc		


■ ECU端子配列図 (HONDA)

H1-a 26p 16p 12p 22p IG電源 圧力信号 アース 回転信号 スロットル信号	H1-b 26p 16p 12p 22p IG電源 圧力信号 回転信号 アース スロットル信号
H1-c 26p 16p 12p 22p IG電源 圧力信号 アース 回転信号 スロットル信号	H2-a 空きカプラが無い場合もあります。 26p 16p 22p 回転信号 IG電源 圧力信号 アース スロットル信号
H3-a 14p 20p 圧力信号 IG電源 アース スロットル信号 回転信号	H3-b 14p 20p スロットル信号 IG電源 圧力信号 回転信号 アース
H4-a 26p 22p IG電源 圧力信号 アース 回転信号 スロットル信号	H4-b 26p 22p 回転信号 IG電源 圧力信号 アース スロットル信号
H4-c 26p 22p 回転信号 IG電源 圧力信号 アース スロットル信号	H5-a 32p 31p 16p アース IG電源 スロットル信号 圧力信号 回転信号


H5-b

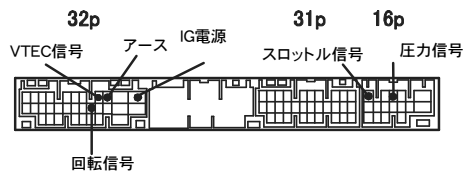


H5-c

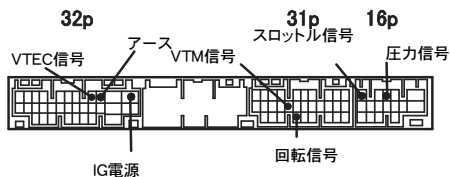


H6-a

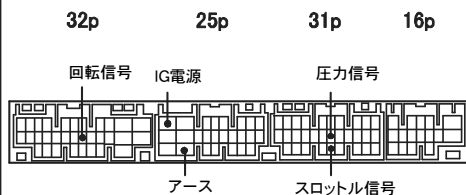


H6-b

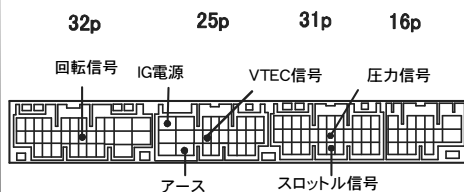


H6-c

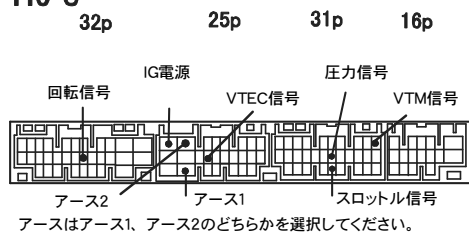

H7-a

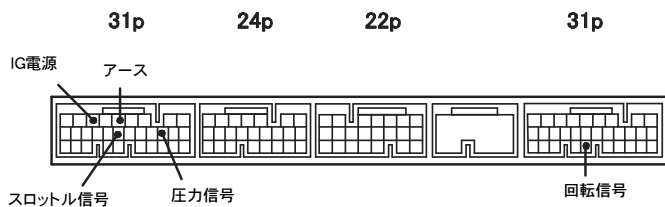

H7-b

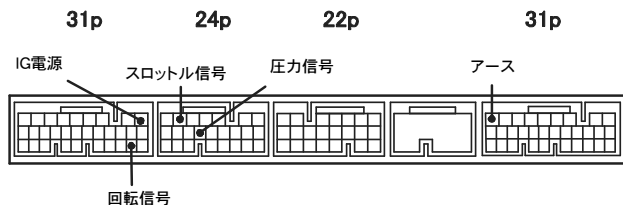


H7-c

31p

24p

22p

31p

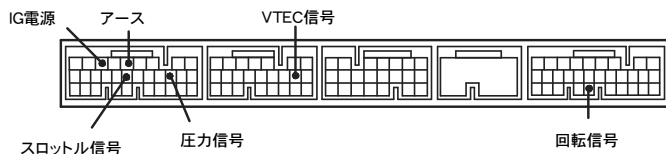


H8-a

31p

24p

17p

31p

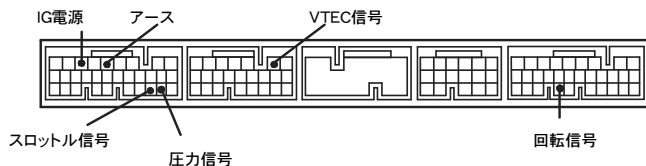


H9-a

18p

20p

16p

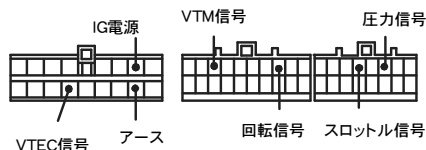


H10-a

26p

16p

12p

22p

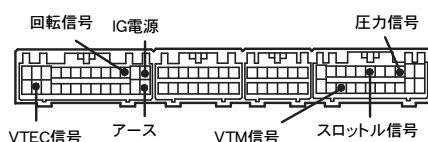


H10-b

26p

16p

12p

22p

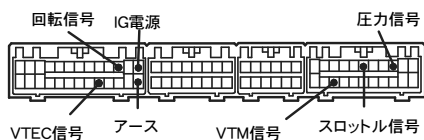


H10-c

26p

16p

12p

22p

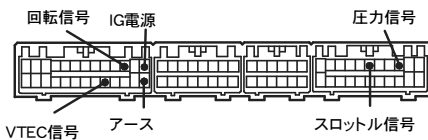


H11-a

空きカブラが無い場合もあります。

26p

16p

22p

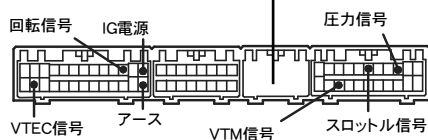

H12-a


32p

25p


31p




H13-a

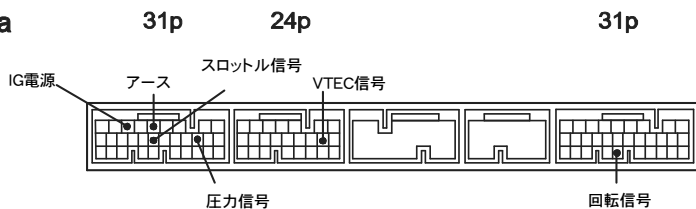


H14-a

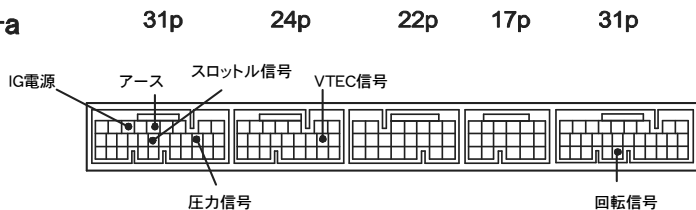


H14-b

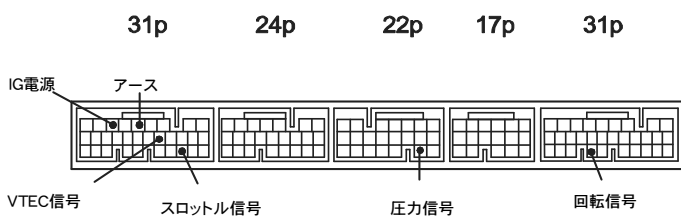

H14-c

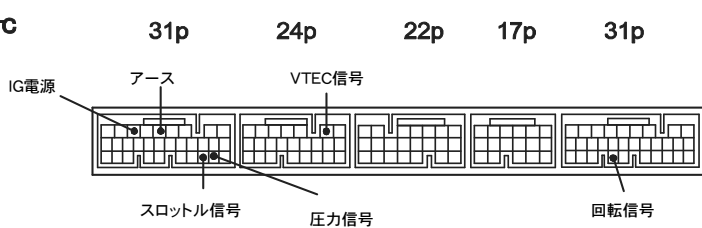

H14-d

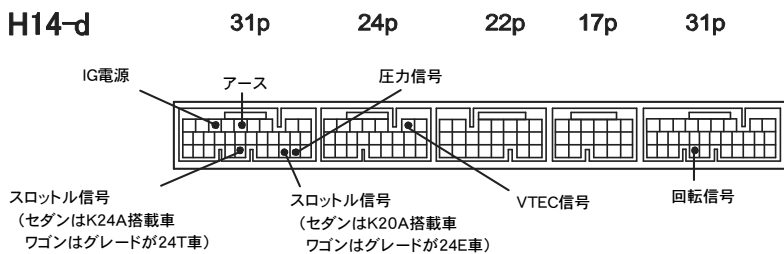

MEMO



対応車種一覧表 (MITSUBISHI)

HW—HotWire

FL—Flap

PR—Pressure

KR—Karman

センサタイプの表記説明


例 PR-3

センサタイプ センサナンバー

車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	端子図	センサタイプ	備考
ダイヤモンド	F46A	6G72	'97.8～'02.9	E	M5-a	KR	
			'96.1～'97.7		M6-a		MIVEC無し
	F36A		'97.8～'02.9		M5-a		
			'96.1～'97.7		M3-b	PR-5	MIVEC有り
			'95.1～'95.12		M6-a	KR	MIVEC無し
					M3-b	PR-5	MIVEC有り
	F17A		'90.5～'94.12	A	M2-a	KR	DOHC
ダイヤモンドワゴン	F36W	6G7	'97.10～'02.9	E	M6-b	KR	
GTO	Z16A	6G72	'90.10～'00.7	E	M2-a	KR	
FTO	DE3A	6A12	'97.2～'00.7	B	M6-a	KR	MIVEC無し A/T
			'94.10～'97.1		M3-a		MIVEC無し M/T
			'96.2～'00.7		M3-b	PR-5	MIVEC有り
			'94.10～'96.1		M3-a	KR	
	M2-a						
	DE2A	4G93	M3-a				
レグナム	EC5W	6A13	'96.8～'02.8	E	M3-a	KR	DOHC T/C
ギャラン	EC5A	6A13	'96.8～'02.8	E	M3-a	KR	DOHC T/C
	E84A	6A12	'92.5～'96.7		M2-a		
	E39A	4G63	'87.10～'92.4	B	M1-a		DOHC
エクリプス	D32A	4G63	'95.6～'99.12	E	M3-a	KR	
	D27A		'89.11～'95.5		M1-a		
リベロ	CD5W	4G93	'92.5～'00.5	B	M2-a	KR	

車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	端子図	センサタイプ	備考
ランサー エボリューション	CT9A	4G63	'05.3～'06.12	D	M5-a	KR	IX
			'04.2～'05.2				VIII MR
			'03.1～'04.1				VIII
			'01.2～'02.3		M3-a		VII
			'02.2～'02.12		M6-a		GT-A
	CP9A		'98.1～'01.1	B	M3-a		V、VI、TM 含む
	CN9A		'96.8～'97.12				IV
	CE9A		'93.10～'96.7		M2-a		II、III
	CD9A		'92.10～'93.9				I
	ランサー		CK4A		4G92		'95.10～'00.5
CM5A		4G93	M3-a	KR			
CD5A			'91.10～'95.9		M2-a		
RVR	N73WG	4G63	'97.11～'02.8	B	M3-a	KR	M/T
				M6-a	A/T		
	N23W	'92.9～'97.10	B	M2-a			
ekワゴン	H81W	3G83	'02.9～'06.8	B	M3-b	PR-12	
			'01.10～'02.8		M4-a		
ekスポーツ	H81W	3G83	'02.9～'06.8	B	M3-b	PR-12	
ミラージュ	CM5A	4G93	'95.10～'00.5	B	M3-a	KR	T/C
	CJ4A	4G92			M3-b	PR-5	MIVEC
	CA4A				'91.10～'95.9		
ミラージュ ディンゴ	CQ1A	4G13	'00.1～'02.8	E	M6-c	PR-12	
エアトレック	CU2W	4G63	'02.6～'05.10	E	M6-a	KR	T/C

■ ECU端子配列図 (MITSUBISHI)

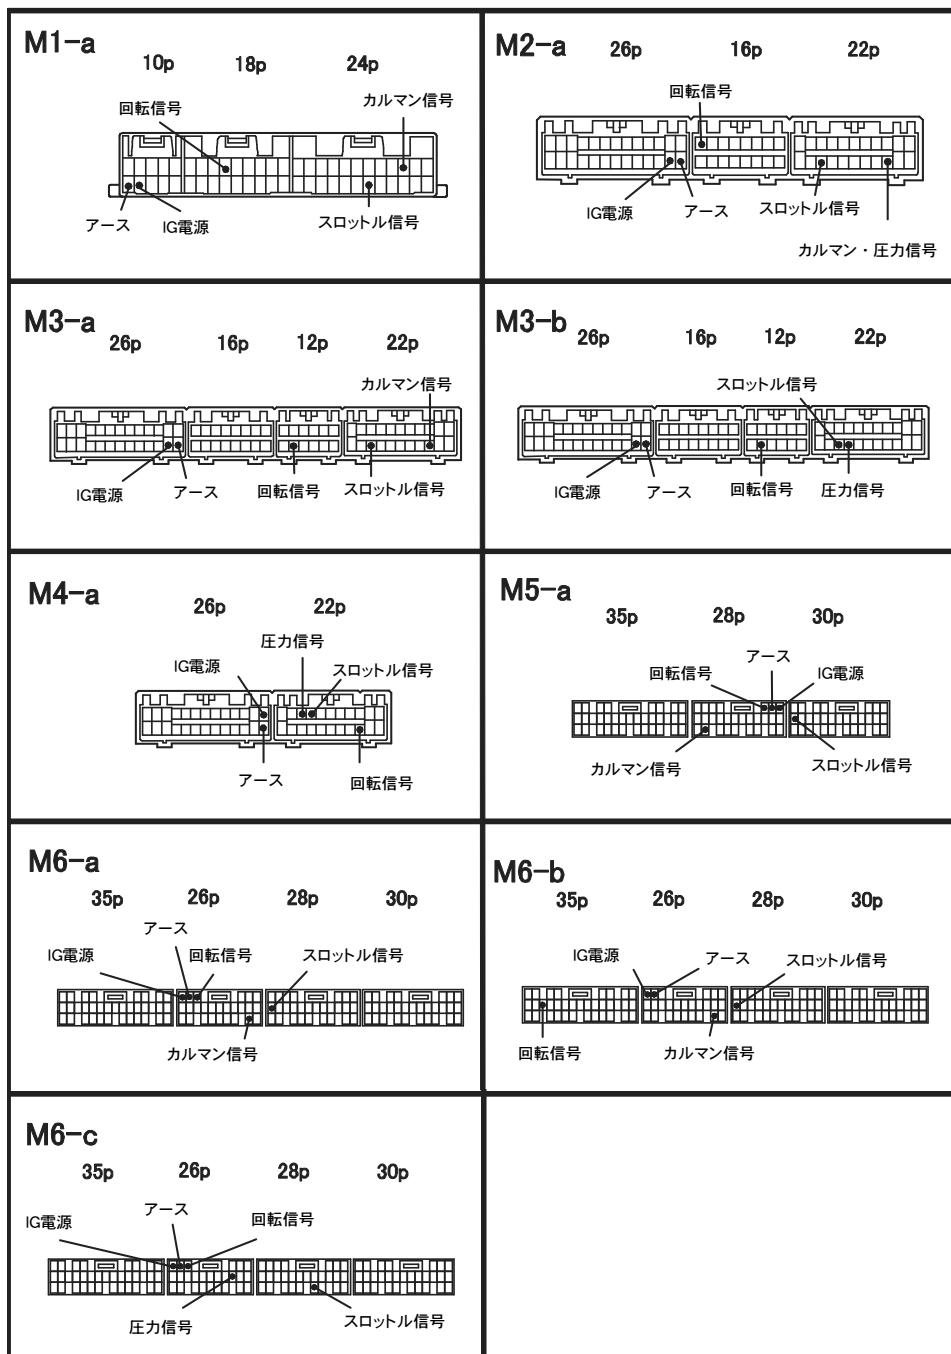



対応車種一覧表 (MAZDA)

HW—HotWire
FL—Flap
PR—Pressure
KR—Karman

センサタイプの表記説明

例 PR-3


センサタイプ センサナンバー

車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	端子図	センサタイプ	備考
ユーノスコスモ	JC3S	13B-REW	'94.3～'95.8	ECU : C EC-AT : B	Z3-a	FL-6	気筒数 4 に設定
	JC3SE		'90.3～'94.2				
	JCES	20B-REW	'94.3～'95.8	気筒数 6 に設定			
	JCESE		'90.3～'94.2				
RX-7	FD3S	13B-REW	'95.12～'02.8	A	Z4-a	PR-4	気筒数 4 に設定
			'91.12～'95.11		Z3-b		
	FC3S	13B	'89.3～'91.11	C	Z2-a	FL-6	
			'85.9～'89.2		Z1-a	FL-5	
ロードスター	NA8C	BP-ZE	'95.8～'97.12	C	Z6-a	HW-11	
			'93.8～'95.7		Z5-a		
	NA6CE	B6-ZE	'89.9～'93.7		Z5-c	FL-8	M/T
					Z5-a		A/T
ファミリア	BJ5P	ZL-DE	'98.6～'03.6	D	Z3-c	HW-22	4WD M/T
					Z8-a		4WD A/T
		ZL-VE	'98.6～'99.7		Z3-c		2WD
			'98.6～'01.11				M/T
	BJ3P	B3-ME	'98.6～'02.8		A/T		
	BG8Z	BP-ZET	'89.8～'94.3	E	Z5-b		FL-7
	AZ-ワゴン	MD22S	K6A T/C	'00.12～'05.7	L	Z7-a	PR-8
Z7-b						A/T	
MD12S		F6A T/C	'98.10～'00.11	Z7-c			
MD21S		K6A T/C		Z7-a			
MD11S		F6A T/C					
デミオ	DY5W	ZY-VE	'02.8～'05.3	L	Z9-a	HW-22	気筒数 1 に設定
	DY3W	ZJ-VE					


車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	端子図	センサタイプ	備考
アテンザ スポーツ	GGES	LF-DE	'02.5～'05.5	C	Z10-a	HW-22	気筒数 2 に設定
	GG3S	L3-VE	'02.10～'05.5				気筒数 2 に設定 M/T
アテンザ スポーツワゴン	GYEW	LF-DE	'02.5～'05.5	C	Z10-a		気筒数 2 に設定
	GY3W	L3-VE	'02.10～'05.5				気筒数 2 に設定 M/T
アテンザ セダン	GGEP	LF-DE	'02.5～'05.5	C	Z10-a		気筒数 2 に設定
	GG3P	L3-VE					
ベリーサ	DC5W	ZY-VE	'04.6～'06.7	L	Z9-a		気筒数 1 に設定

■ECU端子配列図 (MAZDA)


Z1-a

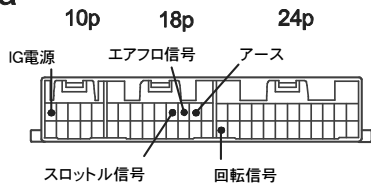


Z2-a

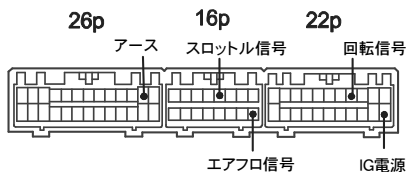

Z3-a

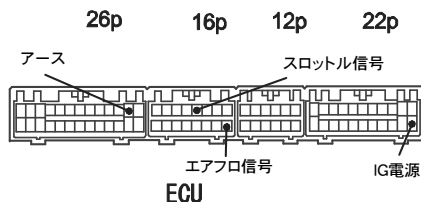


20p 16p




EC-AT


Z3-b

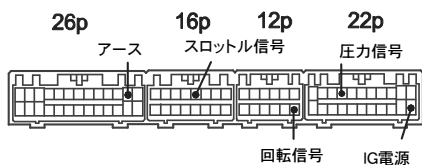


Z3-c

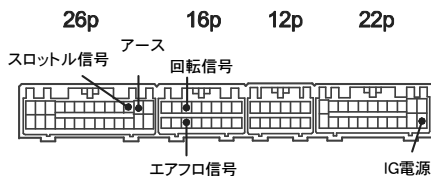


Z4-a

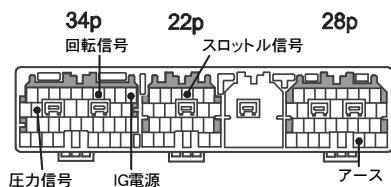


Z5-a

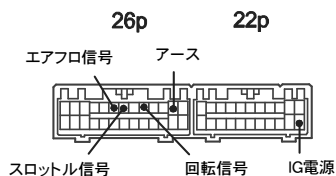


Z5-b

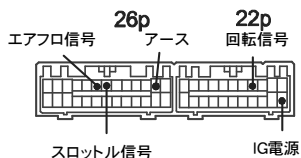


Z5-c

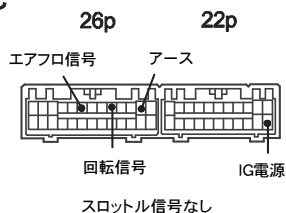


Z6-a

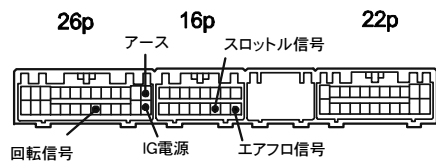


Z7-a

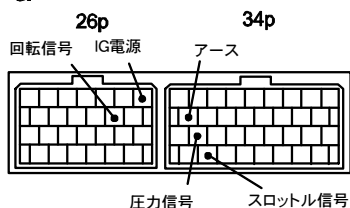


Z7-b

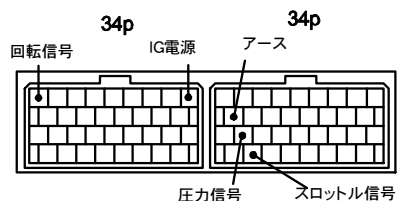

Z7-c

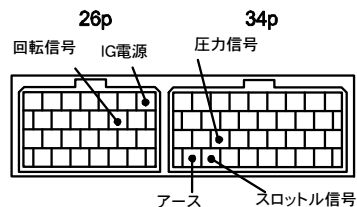


Z8-a

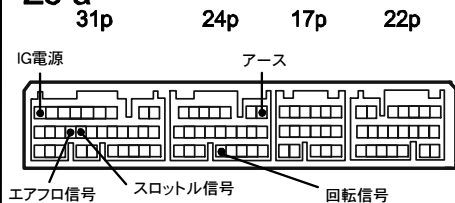


Z9-a

回転信号（初期設定で気筒数を1に設定のこと）

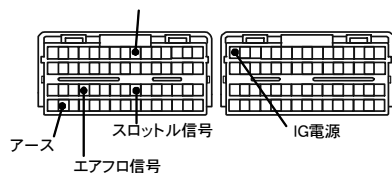

Z10-a

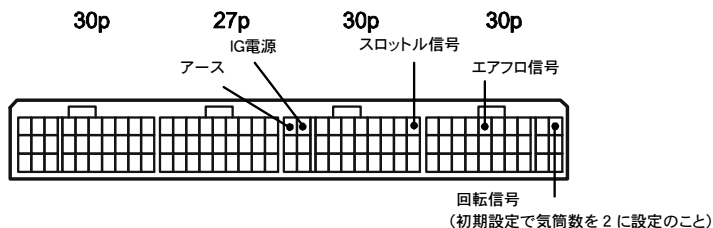



対応車種一覧表 (SUBARU)

HW—HotWire
FL—Flap
PR—Pressure
KR—Karman


センサタイプの表記説明

例 PR-3

車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	端子図	センサタイプ	備考		
レガシィB4	BE9	EJ254	'01.5～'03.4	C	F5-b	HW-16			
	BE5	EJ208 EJ206			F7-c	HW-20			
			'98.12～'01.4		F4-a				
		EJ204	'00.5～'03.4		F5-b	HW-16			
			'98.12～'00.4		F4-a				
	レガシィ ツーリング ワゴン	BH5	EJ208 EJ206		'01.5～'03.4	C	F7-c	HW-20	
'98.6～'01.4				F4-a					
EJ204			'00.6～'03.4	F5-b	HW-16				
			'98.6～'00.5	F4-a					
BH9 BHC		EJ254	'01.5～'03.4	F5-b					
			'98.6～'01.4	F4-a					
レガシィ		BD5 BG5	EJ20R	'96.6～'98.5	C		F1-b	HW-1	M/T
			EJ20H EJ20D				F3-a	HW-4	A/T
	'93.10～'96.5					F2-a	T/C		
						F1-a	NA		
	BD9 BG9	EJ25D	'96.6～'98.5	F3-a					
			'94.10～'96.9	F1-a					
	BC5 BF5	EJ20G	'89.2～'93.9	H		F2-b	HW-10		
フォレスター	SG5	EJ205	'02.2～'06.12	D	F7-a	HW-20	M/T		
					F7-b		A/T		
	SF5	EJ20G	'98.9～'02.1	C	F4-a	HW-1			
			'97.2～'98.8		F1-b	HW-4			

車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	端子図	センサタイプ	備考
インプレッサ	GDB GGB	EJ207	’00.10～’05.5	C	F7-a	HW-20	
	GDA GGA	EJ205	’00.8～’05.5				
	GD9	EJ204	’00.8～’03.8		F5-b	HW-16	
	GG9		’00.8～’04.5				
	GG3 GG2	EJ152	’00.8～’05.5		F5-a	PR-8	M／T
	GC8 GF8	EJ207 EJ205	’98.9～’00.7		F4-a	HW-1	
		EJ20K	’96.9～’98.8		F1-b		
		EJ20G				HW-4	
					’92.11～’96.8	F2-b	HW-10
	プレオ	RA2 RA1	EN07E		’01.10～’07.6	B	F6-a
EN07Z			’01.10～’05.9	SOHC S／C			
EN07X			’01.10～’03.12	DOHC S／C			
EN07			’98.10～’01.9	F2-c	SOHC S／C (マイルドチャージを除く)		
					DOHC S／C		

■ ECU端子配列図 (SUBARU)

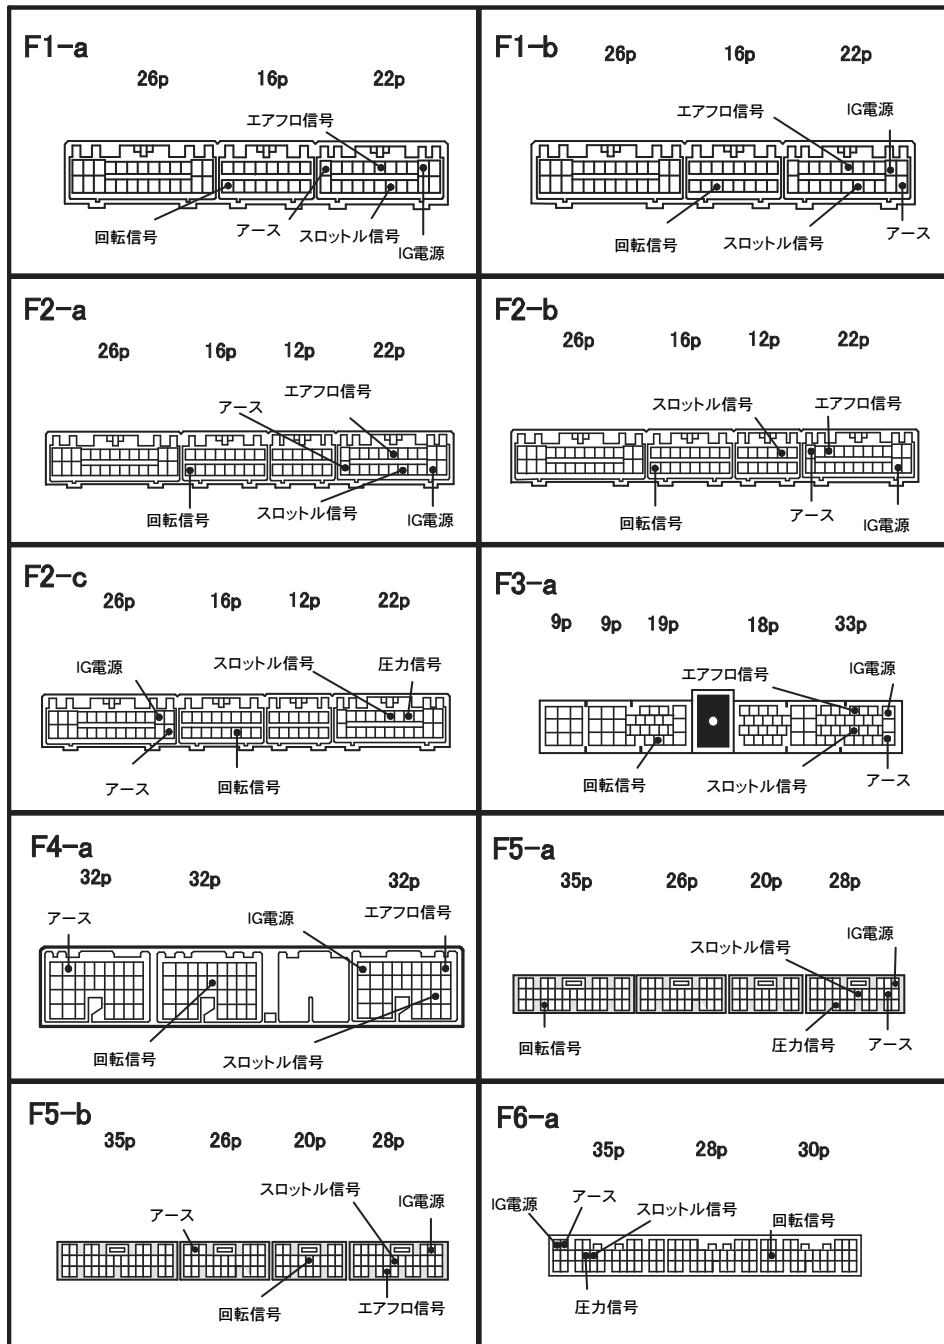

F7-a


31p

24p

17p

28p

22p

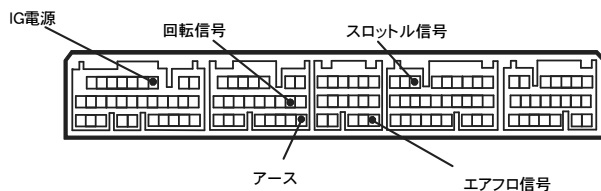

F7-b


31p

24p

17p

28p

22p

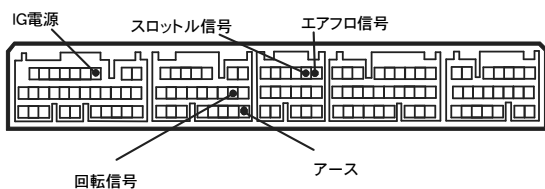

F7-c


31p

24p

17p

28p

22p

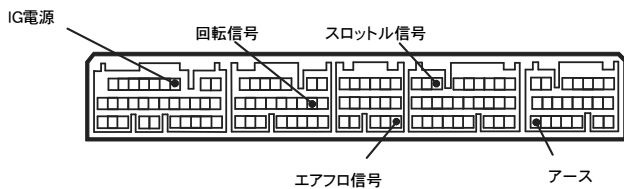



対応車種一覧表 (SUZUKI)

HW—HotWire
PR—Pressure
FL—Flap
KR—Karman

センサタイプの表記説明

例 PR-3

センサタイプ センサナンバー


車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	端子図	センサタイプ	備考
アルト ワークス	HA22S	K6A T／C	'99.10～'00.12	L	S8－a	PR－8	VVT有り
			'98.10～'00.12		S6－a		
	HA12S	F6A T／C		'94.11～'98.9	B		S3－a
	HA21S HB21S	K6A T／C	S2－a				M／T
			HA11S HB11S				F6A T／C
	カプチーノ	EA21R					
EA11R		F6A T／C	'91.10～'95.4	B	S1－a		
ワゴンR	MH21 S	K6A T／C	'03.9～'07.4	L	S10－a	PR－17	・マイルド ターボのみ対応 ・気筒数を1 に設定
	MC22S		'01.11～'03.8		S7－b		
			'00.12～'01.10		S6－a	M／T	
	MC12S	F6A T／C	'00.12～'01.4		S7－b	A／T	
	MC21S	K6A T／C	'98.10～'00.11		S6－b		
	MC11S	F6A T／C			S6－a		
	CT51S CV51S	K6A T／C	'97.4～'98.9	B	S5－a		
	CT21S CV21S	F6A T／C	'95.10～'97.10		S2－a	M／T	
			'95.10～'98.5		S4－a	A／T	
			'93.9～'95.9		S1－a	M／T	
					S4－a	A／T	
ワゴンR プラス	MA63S	K10A T／C	'99.5～'00.11	B	S9－b	PR－8	
ワゴンR ワイド	MA61S MB61S	K10A T／C	'97.2～'99.12	B	S5－a	PR－8	
ワゴンR ソリオ	MA34S	M13A	'00.12～'05.7	B	S9－c	PR－13	
	MA64S	K10A	'00.12～'02.10		S9－b	PR－8	

車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	端子図	センサタイプ	備考
MRワゴン	MF21S	K6A T／C	'01.11～'05.12	L	S7－b	PR－8	
		K6A			S7－a	PR－13	
Kei	HN22S	K6A T／C	'01.4～'07.5	L	S6－a	PR－8	M／T
					S7－b		A／T
		K6A				S6－a	PR－13
	HN12S	F6A T／C	'01.4～'01.10		S6－b		
	HN21S	K6A T／C	'98.10～'01.3		S6－a	PR－8	
	HN11S	F6A T／C					
ジムニー	JB23W	K6A T／C	'98.10～'08.5	L	S6－a	PR－8	
	JA22W		'95.11～'98.9	B	S3－a		M／T
	JA12W	F6A T／C			S2－b		M／T
アルトラパン	HE21S	K6A T／C	'03.9～'04.9	L	S7－b	PR－17	A／T
			'02.10～'03.8				
		K6A	'02.1～'03.8		S7－a		
シボレークルーズ	HR51S	M13A	'01.10～'03.10	L	S9－a	PR－13	
スィフトスポーツ	ZC31S	M16A	'05.9～'07.4	L	S11－a	HW－24	


SUZUKI車の一部に圧力センサが従来の三菱製のものに対し、日立製のものが設定されている場合があります。上記表のセンサタイプを設定し、エンジン不調や吹け上がり不良等が見られる場合は、車両の圧力センサのメーカーを確認し、“HITACHI”製の場合はセンサタイプを**PR-17**に設定してください。

■ ECU端子配列図 (SUZUKI)


S1-a

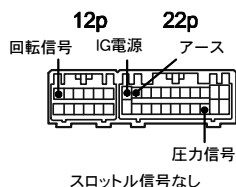


S2-a

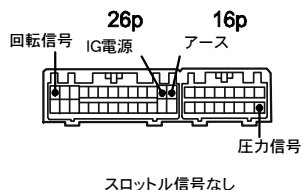


S2-b

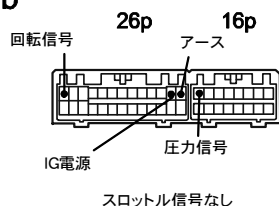


S3-a

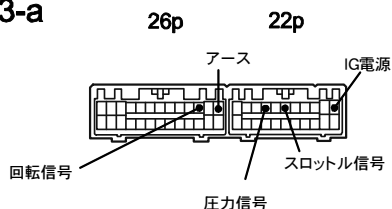


S4-a

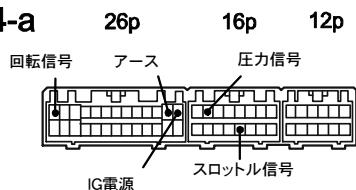


S5-a

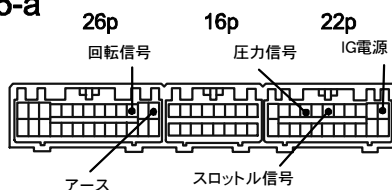


S6-a

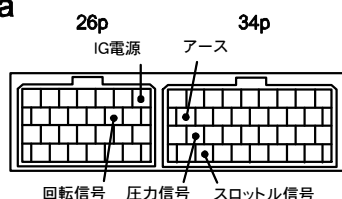


S6-b

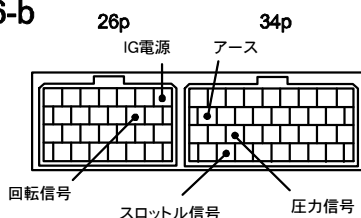


S7-a

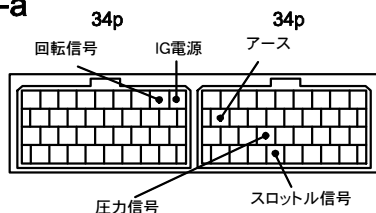


S7-b

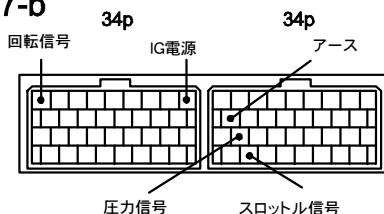


S8-a

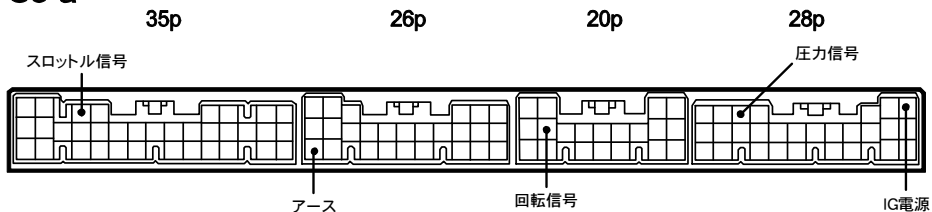


S9-a

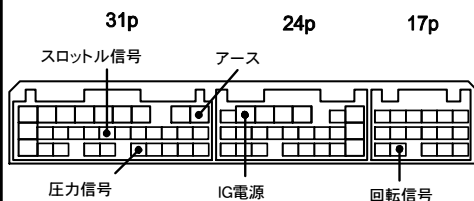


S9-b

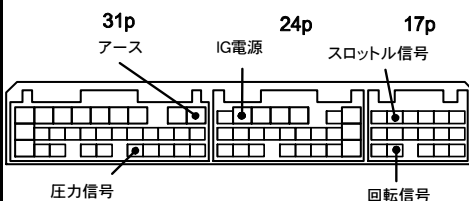


S9-c

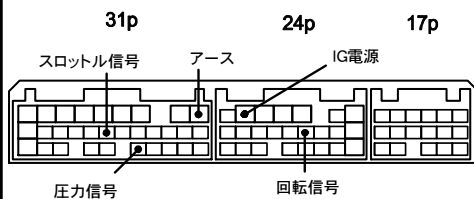

S10-a

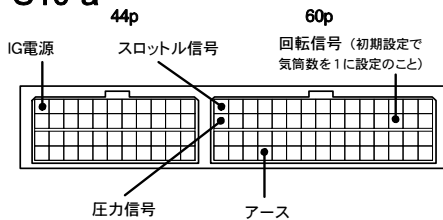

S11-a

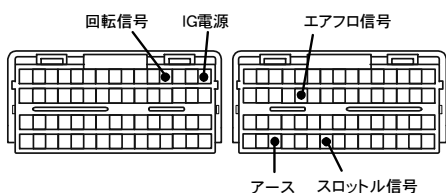



対応車種一覧表 (DAIHATSU)

HW—HotWire
FL—Flap
PR—Pressure
KR—Karman

センサタイプの表記説明


例 PR-3

センサタイプ センサナンバー


車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	端子図	センサタイプ ^①	備考
ミラアヴィ	L260S L250S	EF-DET	‘02.12～‘06.12	D	D5-a	PR-8	
ミラ	L710S L700S	EF-DET	‘98.10～‘00.9	D	D2-a	PR-8	
ミラ TR-XX	L512S L502S	JB-JL	‘94.9～‘98.9	D	D1-a	PR-8	
ムーヴ	L152S	JB-DET	‘02.10～‘06.9	D	D5-a	PR-15	
	L160S L150S	EF-DET			D3-a	PR-8	
	L900S		‘01.10～‘02.9				
			‘00.10～‘01.9				
	L902S	JB-DET	‘01.10～‘02.9		D3-a	PR-15	
	L910S	EF-DET				PR-8	
	L902S	JB-DET	‘98.10～‘01.9		D4-a	PR-15	
	L910S	EF-DET				PR-8	
	L602S	JB-JL	‘95.8～‘98.9		D1-a		
コペン	L880K	JB-DET	‘02.6～‘08.11	D	D3-a	PR-15	
MAX	L952S	JB-DET	‘01.10～‘05.11	D	D3-a	PR-15	
	L960S	EF-DET				PR-8	
ブーン	M300S	1KR-FE	‘04.6～‘06.11	D	D5-b	PR-20	気筒数 1 に設定

■ECU端子配列図 (DAIHATSU)


D1-a

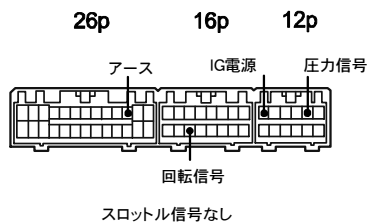


D2-a

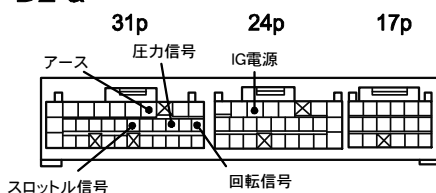


D3-a

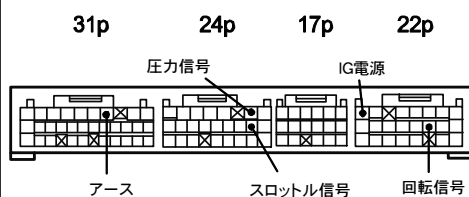


D4-a

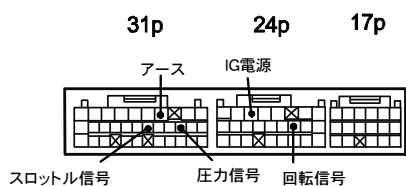

D5-a

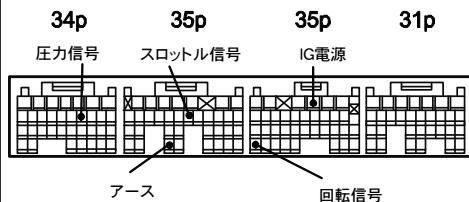

D5-b

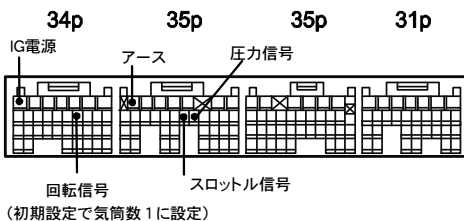

MEMO

MEMO

その他

- 1.本書の内容について、将来予告なしに変更することがあります。
 - 2.本書の内容については万全を期して作成しましたが、万一ご不審な点や誤りなど、お気づきのことがありましたらご連絡ください。
 - 3.本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、弊社に無断では使用できません。
- ・本書に記載されている社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。
 - ・下記、お問い合わせ先の名称、住所、電話番号は 2013 年 1 月 現在のものです。なお、名称、住所、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

■改訂の記録

版数	発行年月日	車種別配線図部品番号	記載変更内容
初 版	2013 年 1月9日	7107-0640-00	

お問い合わせ先

A p e x 株式会社 <http://www.apexi.co.jp/>

住 所 〒419 - 0313 静岡県富士宮市西山 1890 - 1
お客様相談室 ・ ・ ・ TEL : 0544 - 65 - 5061

©A p e x 株式会社 Printed in Japan