


AFC neo
COLOR DISPLAY AIRFLOW CONVERTER

車種別配線図

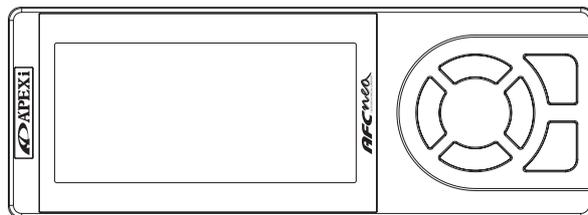

このたびは AFC neo (商品コード: 401-A017、以下、本製品とする) のお買い上げ、まことにありがとうございます。

この車種別配線図 (以下、本書とする) は本製品の対応車種及び ECU 端子配列図を記載しています。本製品の使用方法及び注意事項は取扱説明書をお読みください。

本製品の取り付けには本書と取扱説明書の両方が必要です。
本書に記載されている内容に車両型式、年式が適合していても、特別仕様の車両や改造されている車両などは取り付けが不可能な場合がありますのでご注意ください。
適合車両の年式は 2006 年 2 月現在のもので、それ以降に発売された車両への適合については、記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。

APÉXERA

目次

安全上の注意	
表示の説明	3
△ 警告	3
△ 注意	4
お願い	4
取り付け	
結線方法	5
結線図	6
ECU 配置図	8
ECU 端子配列図の見方	9
TOYOTA	
対応車種一覧表	10
ECU 端子配列図	18
NISSAN	
対応車種一覧表	23
ECU 端子配列図	28
HONDA	
対応車種一覧表	31
ECU 端子配列図	36
MITSUBISHI	
対応車種一覧表	41
ECU 端子配列図	43
MAZDA	
対応車種一覧表	44
ECU 端子配列図	46
SUBARU	
対応車種一覧表	48
ECU 端子配列図	50
SUZUKI	
対応車種一覧表	52
ECU 端子配列図	54
DAIHATSU	
対応車種一覧表	56
ECU 端子配列図	57

安全上の注意

本製品を安全にご使用いただくために、ご使用前に「安全上の注意」をよくお読みください。

■ 表示の説明

警告

この表示を無視して使用した場合は、使用者や第三者が死亡、または重傷を負うことが想定されます。

注意

この表示を無視して使用した場合は、使用者や第三者が傷害を負うこと、または物質的損害の発生が想定されます。

お願い

この表示を無視して使用した場合は、本製品が本来の性能を発揮出来ない、または故障を誘発することが想定されます。

■ 安全上の注意

警告

- 必ずバッテリーのマイナス端子を外してから配線作業を行う**
バッテリーが接続されたままの状態で行うと、火災や感電、故障の原因になることがあります。また、その際に生じた損害や損失に対する補償には一切応じられません。
- 対応車両以外に使用しない**
本書に記載の無い車両での動作は保証できません。対応車両以外に使用した場合は事故を誘発したり、火災や故障の原因になることがあります。
- 運転の妨げにならない場所に本体を取り付ける**
正常な運転操作が行えず、交通事故の原因になります。
- 分解や改造を行わない**
お客様による分解や改造、修理は行わないでください。事故を誘発したり、火災や感電、破損の原因になる場合があります。

注意

- エレクトロタップの使用はしない**
正常に機能しない場合や故障の原因になることがあります。圧着ペンチを使用して、必ず付属のギボシ、スプライスで確実に結線して下さい。
- 結線箇所、未使用ハーネスには絶縁処理をする**
結線箇所や未使用ハーネスがボディ等に触れた場合、火災や感電、故障の原因になることがあります。
- 車両の高温部や多湿部、可動部にハーネスを取り回さない**
動作不良を起こしたり、火災や故障原因となります。
- 異常を感じたら、すみやかに使用をやめる**
煙がでている、異臭がする等の異常が見られた場合はただちに使用を中止し、本書裏表紙記載のお問い合わせ先までご連絡ください。

お願い

本製品の取り付けは専門業者に依頼し、取り付け終了後は本書、取り扱い説明書、保証書をお客様(使用者)に渡してください。

コネクタを取り外す場合は、ハーネスを引っ張らず、コネクタを持って取り外してください。また、ハーネスに無理な力がかからない状態で使用してください。


本体の取り付け場所やハーネスの取り回しによっては、ラジオ・テレビ等に雑音が入る可能性があります。

取り付け


本製品の取り付け作業は、必ずバッテリーのマイナス端子を外してから行ってください。

■ 結線方法

□ ギボシのかしめ方

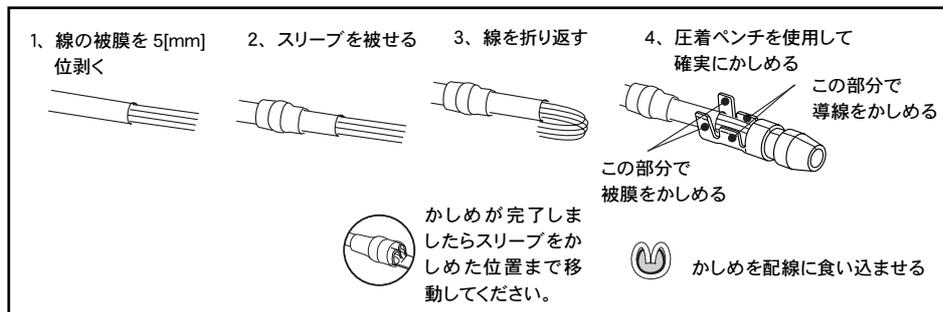


□ スプライスのかしめ方

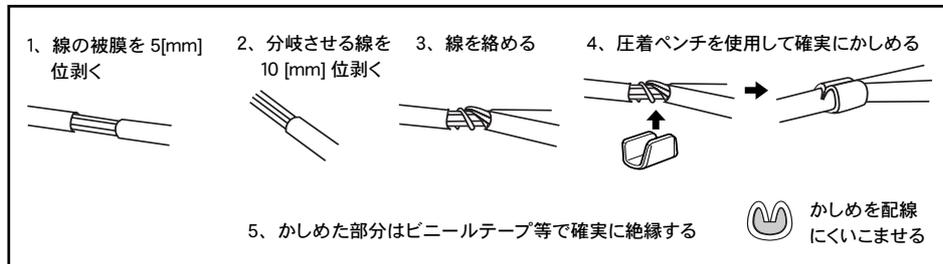


■ 結線図

□ ホットワイヤ・フラップ・圧力センサ使用車両の場合

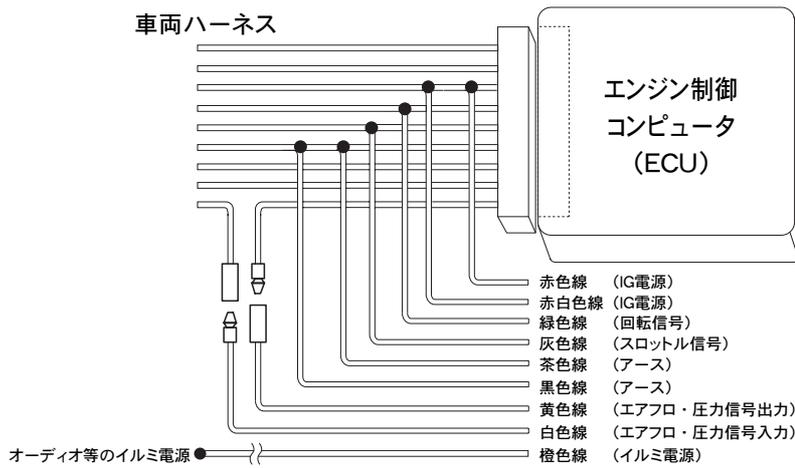

□ RB26DETT搭載車両の場合

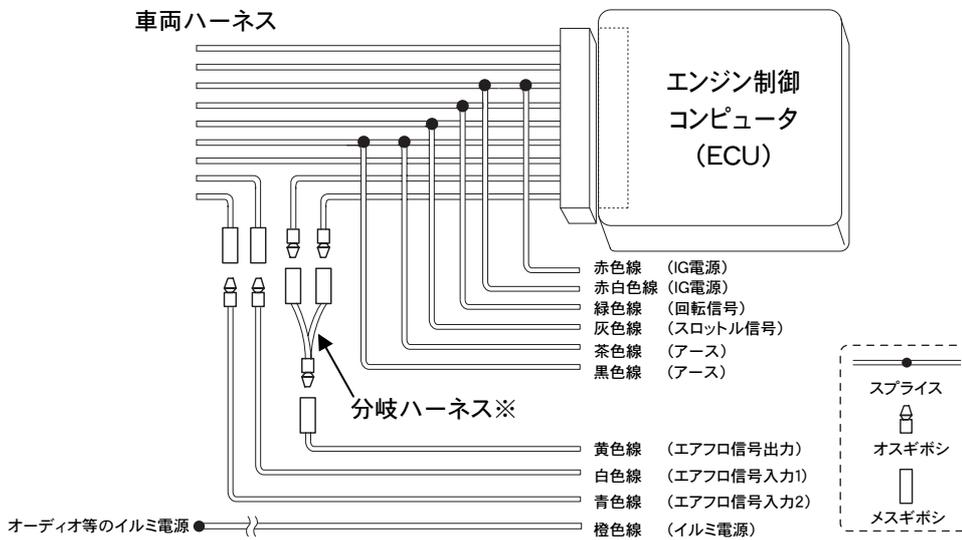

※別途製作してください。




注意


火災や感電、電装部品を破損する原因になりますので、結線箇所や未使用ハーネスの末端は絶縁処理を行ってください。

■ 結線図

□ カルマン渦センサ使用車両の場合

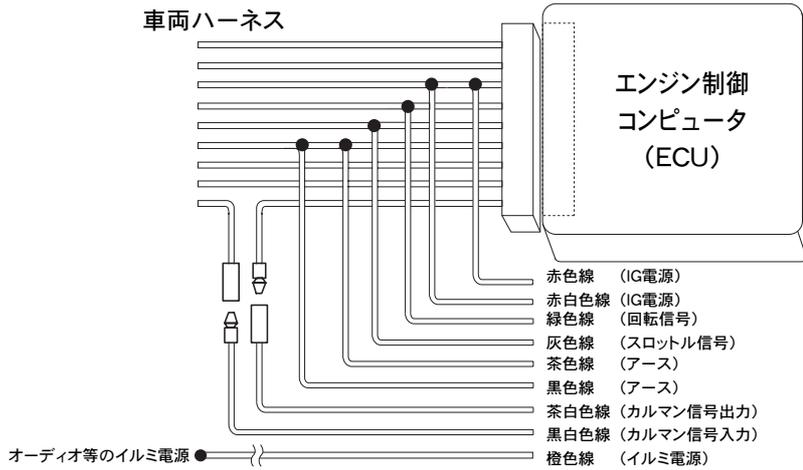

□ VTEC搭載車両の場合


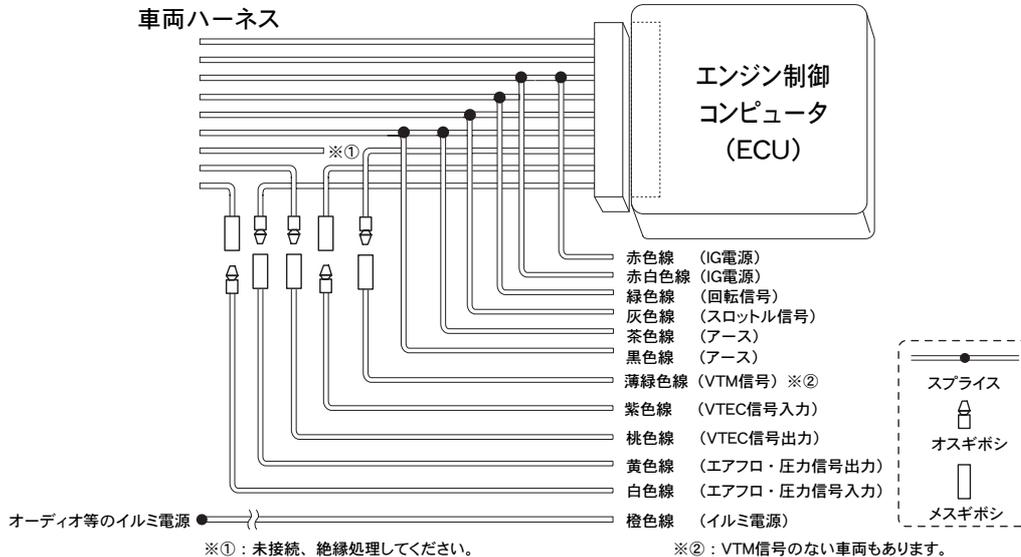


注意

火災や感電、電装部品を破損する原因になりますので、結線箇所や未使用ハーネスの末端は絶縁処理を行ってください。


ECU 配置図

□ 10ページ以降の対応車種一覧表の場所の欄の記号を参照の上、作業を行ってください。

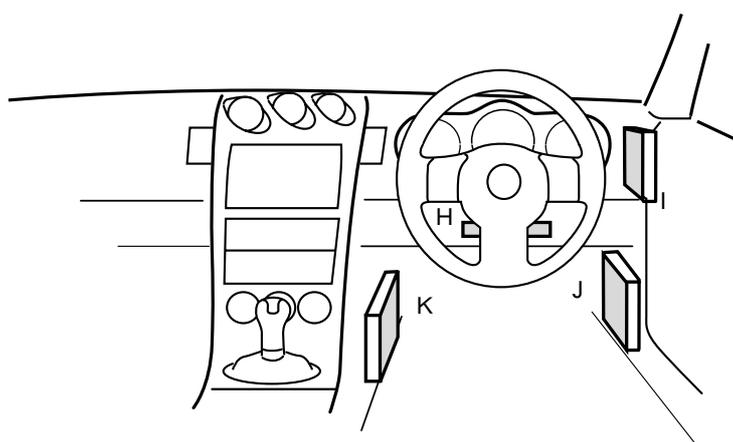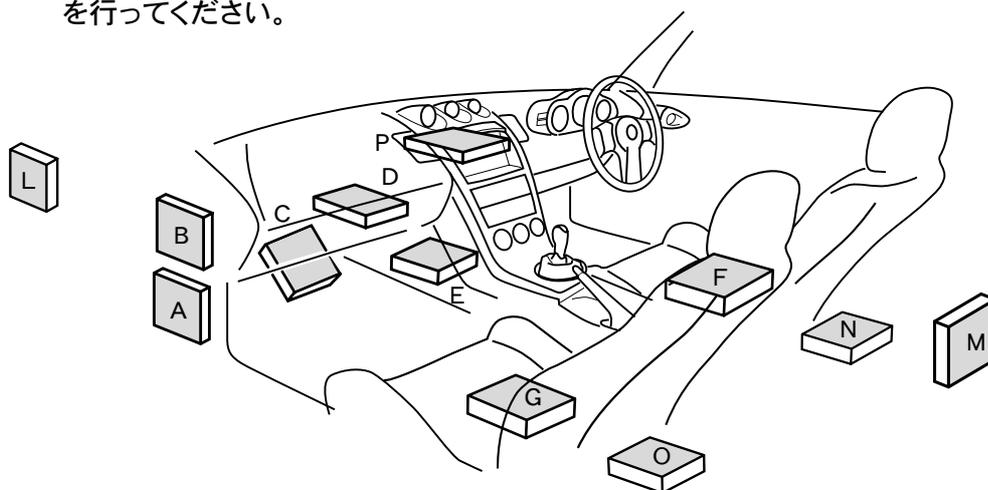

- A: 助手席ダッシュサイドロア
- B: グローブボックス左
- C: 助手席足元
- D: グローブボックス奥
- E: センターコンソール奥
- F: 運転席下
- G: 助手席下
- H: ステアリングコラム付近
- I: メータパネル右
- J: 運転席ダッシュサイドロア
- K: センターコンソール右
- L: エンジンルーム
- M: リアトランク前
- N: 運転席後
- O: 助手席後

■ ECU 端子配列図の見方

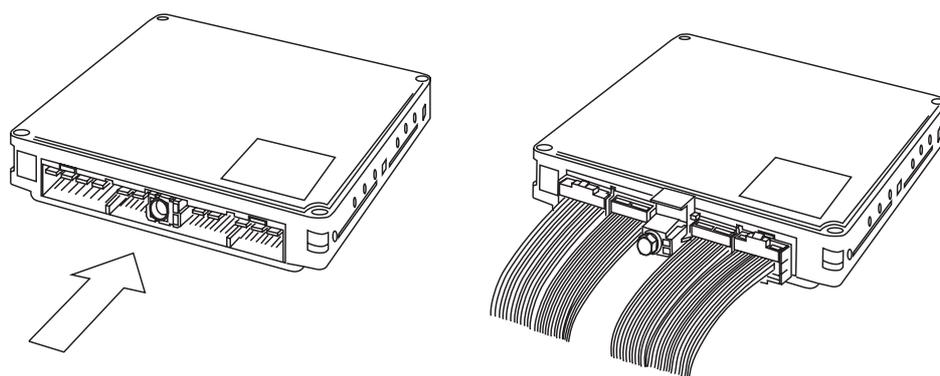

ECU 端子配列図はコネクタを矢印の方向で見た図です。

車両により ECU の向きが違いますので、コネクタの形状やピン数などを十分に確認のうえ取り付けを行ってください。

■ 対応車種一覧表 (TOYOTA)

HW—HotWire FL—Flap
PR—Pressure KR—Karman

センサタイプの表記説明

例 PR-3

センサタイプ センサナンバー

車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	端子図	センサタイプ	備考
セルシオ	UCF2#	1UZ-FE	' 97.7~ ' 00.7	L	T10-e	HW-13	
			' 94.10~ ' 97.6	D	T8-a	HW-12	
	' 92.9~ ' 94.9		KR				
	UCF1#				' 89.10~ ' 92.8	T5-e	
クラウン ロイヤル	JZS173	1JZ-GE	' 99.9~ ' 01.7	L	T10-a	PR-16	
クラウン アスリート	JZS171	1JZ-GTE	' 99.9~ ' 01.7	L	T10-b	HW-23	
	JZS173	1JZ-GE			T10-a	PR-16	
クラウン マジェスタ	UZS141	1UZ-FE	' 91.10~ ' 95.7	D	T7-a	KR	
クラウン エステート	JZS171W	1JZ-GTE	' 99.9~ ' 01.7	L	T10-b	HW-23	
	JZS173W	1JZ-GE			T10-a	PR-16	
クラウン	JZS14#	2JZ-GE	' 91.10~ ' 95.7	D	T8-b	PR-3	
アリスト	JZS161	2JZ-GTE	' 97.8~ ' 04.11	L	T10-c	HW-13	
	JZS160	2JZ-GE	' 97.8~ ' 00.6				
	JZS147	2JZ-GTE	' 91.10~ ' 97.7	C	T7-b	PR-1	
		2JZ-GE				PR-3	
UZS143	1UZ-FE	' 92.10~ ' 97.7		T7-a	KR		
ソアラ	UZZ40	3UZ-FE	' 01.4~ ' 05.7	L	T11-b	HW-25	
	JZZ30	1JZ-GTE	' 96.8~ ' 01.3	C	T8-c	HW-12	
			' 91.5~ ' 96.7			PR-1	
	JZZ31	2JZ-GE	' 94.1~ ' 96.7		T8-b	PR-3	
	UZZ31	1UZ-FE	' 94.1~ ' 95.4		T8-a	KR	
			' 91.5~ ' 93.12	T7-a			
	MZ20	7M-GTE	' 88.1~ ' 91.4	D	T5-a		
			' 86.1~ ' 87.12		T2-b		
GZ20	1G-GTE	' 88.1~ ' 91.4	T5-a		FL-1		
		' 86.1~ ' 87.12	T2-d				

車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	端子図	センサタイプ	備考
ソアラ	GZ20	1G-GE	' 88.1~ ' 91.4	D	T5-b	PR-3	
			' 86.1~ ' 87.12		T2-c		
スープラ	JZA80	2JZ-GTE	' 97.8~ ' 02.8	C	T10-c	HW-13	
			' 93.5~ ' 97.7		T7-b	PR-1	
		2JZ-GE				PR-3	
	JZA70	1JZ-GTE	' 90.8~ ' 93.4	D	T6-a	PR-1	
	MA70	7M-GTE	' 88.9~ ' 90.7		T5-a	KR	
			' 86.2~ ' 88.8		T2-b		
			' 88.8		T5-a	PR-1	
	GA70	1G-GTE	' 88.9~ ' 93.4		T2-d	FL-1	
			' 86.2~ ' 88.8		T5-b	PR-3	
		1G-GE	' 88.9~ ' 93.4	T2-c			
' 86.2~ ' 88.8							
マークII	JZX110	1JZ-GTE	' 00.10~	L	T10-b	HW-23	
	JZX115	1JZ-GE	' 04.10		T10-a	PR-16	
マークII ブリット	JZX110W	1JZ-GTE	' 02.1~※	L	T10-b	HW-23	
	JZX115W	1JZ-GE			T10-a	PR-16	
マークII クオリス	MCV20W	1MZ-FE	' 99.8~ ' 02.1	E	T10-f	HW-13	
			' 97.5~ ' 99.7		T8-e		
	MCV25W MCV21W	2MZ-FE	' 97.5~ ' 02.1				
ヴェロッサ	JZX110	1JZ-GTE	' 01.8~ ' 04.4	L	T10-b	HW-23	
マークII クレスター チェイサー	JZX100	1JZ-GTE	' 96.9~ ' 01.7	E	T8-c	HW-12	マークIIは ' 00.9まで
	JZX90		' 94.9~ ' 96.8		T8-d	PR-1	
			' 92.10~ ' 94.8		T8-b		
		1JZ-GE	' 92.10~ ' 96.8		T6-a	PR-3	
	JZX91	2JZ-GE	' 94.9~ ' 96.8	T8-c			
			' 92.10~ ' 94.8	T8-b			
	JZX81	1JZ-GTE	' 90.8~ ' 92.9	D	T6-a	PR-1	
		1JZ-GE			T6-a	PR-3	
GX81	1G-GTE	' 88.8~ ' 90.7	T5-a		FL-1		
	1G-GE	' 88.8~ ' 92.9	T5-b		PR-3		

車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	端子図	センサタイプ	備考	
MR2	SW20	3S-GTE	' 93.10~ ' 99.10	M	T5-b	PR-2		
			' 91.12~ ' 93.9			FL-2		
			' 89.10~ ' 91.11					
		3S-GE	' 97.12~ ' 99.10		T9-a	HW-13		
			' 93.10~ ' 97.11		T6-a	PR-3		
			' 91.12~ ' 93.9		T5-b			
	AW11	4A-GZE	' 86.8~ ' 89.9		T2-a	FL-3		
		4A-GE	' 84.6~ ' 89.9		T1-a	PR-3		
セリカ	ZZT230	1ZZ-FE	' 99.9~ ' 06.3	L	T9-a	HW-24		
	ZZT231	2ZZ-GE						
	ST205	3S-GTE	' 94.2~ ' 99.8	E	T5-b	PR-2		
	ST203 ST202	3S-GE	' 93.10~ ' 97.11		T6-a	PR-3		
			' 96.6~ ' 99.8		T4-c		M/T	
		3S-FE	' 95.8~ ' 96.5		T5-f		A/T	
			' 93.10~ ' 95.7		T4-a		M/T	
	ST185	3S-GTE	' 91.9~ ' 93.9		T5-b		FL-2	
			' 89.10~ ' 91.8					
	ST182	3S-GE	' 89.10~ ' 93.9			PR-3		
	ST165	3S-GTE	' 85.8~ ' 89.9		T2-a	FL-2		
	ST162	3S-GE						
カレン	ST206	3S-GE	' 94.1~ ' 98.7		E	T6-a	PR-3	
	ST207 ST206	3S-FE	' 96.6~ ' 98.7			T4-c		M/T
			' 95.10~ ' 96.5	T5-f		A/T		
				T4-a		M/T		
			T6-a	A/T・TRC付				
			' 94.1~ ' 95.9	T5-b		A/T・TRC無		
				T6-a		TRC付		
			T5-b	TRC無				

車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	端子図	センサタイプ	備考	
カリーナED コロナEXIV	ST203 ST202	3S-GE	'93.10~'98.12	E	T6-a	PR-3		
		3S-FE	'96.6~'98.12		T4-c		M/T	
					T5-f		A/T	
					T4-a		M/T	
					T6-a		A/T・TRC付	
					T5-b		A/T・TRC無	
					T6-a		TRC付	
T5-b	TRC無							
カルディア	ST246W	3S-GTE	'02.9~※	D	T12-a	PR-2		
	ZZT241W	1ZZ-FE			HW-24			
	ST215W	3S-GTE	'97.8~'02.8		T9-a	PR-2		
	ST215G ST210G	3S-FE			T5-c			
	ST195G	3S-GE	'95.2~'97.7		T6-a			
	ST195G ST191G	3S-FE	'96.1~'97.7		T4-c	M/T		
					T5-d	2WD・A/T		
					T5-f	4WD・A/T		
					T6-a	FF・TRC付		
					T5-b	FF・TRC無		
					T4-a	4WD・M/T		
	ST190G	4S-FE	'92.11~'94.1		T5-b	4WD・A/T		
					T6-a	FF・A/T		
					T4-a	4WD・M/T		
					T5-b	4WD・A/T		
	ST190G	4S-FE	'92.11~'95.12		T4-b	M/T		
T5-b				A/T				
AE101				4A-GE	'92.5~'95.4	T4-a	FL-4	M/T
						T5-b	A/T	
AE101	4A-FE	'92.5~'95.4	T4-a	PR-3	M/T			
			T5-b		A/T			
AE92	4A-GE	'89.5~'92.4	T4-a					
			T1-a					
			'87.5~'89.4					


車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	端子図	センサタイプ	備考		
カローラ スプリンター	AE111	4A-GE	' 97.4~ ' 00.9	E	T5-b	PR-3			
		4A-FE	' 95.5~ ' 97.3		T4-a				
	AE110	5A-FE	' 95.5~ ' 00.9				T5-b	FL-4	M/T
	AE101	4A-GE	' 91.6~ ' 95.4		T4-a	PR-3	M/T		
		4A-FE			T5-b		A/T		
	AE92	4A-GE	' 89.5~ ' 91.5		T4-a				
			' 87.5~ ' 89.4		T1-a				
	レビン トレノ	AE111	4A-GE		' 95.5~ ' 00.9	E	T5-b	PR-3	
4A-FE			T4-a						
AE110		5A-FE		T5-b			PR-1		
AE101		4A-GZE	' 91.6~ ' 95.4	T4-a	FL-4		M/T		
		4A-GE		T5-b	A/T				
		4A-FE		T4-a	PR-3		M/T		
AE92		4A-GZE	' 89.5~ ' 91.5	T5-b	PR-1				
			' 87.5~ ' 89.4	T2-a	FL-3				
		4A-GE	' 89.5~ ' 91.5	T4-a	PR-3				
			' 87.5~ ' 89.4	T1-a					
AE86		4A-GEU	' 83.5~ ' 87.4	A			T1-b		
セレス マリノ		AE101	4A-GE	' 92.5~ ' 95.4	E		T4-a	FL-4	M/T
							T5-b		A/T
	4A-FE		T4-a			PR-3	M/T		
			T5-b				A/T		
アルテツァ	SXE10	3S-GE	' 98.10~ ' 05.7	L	T9-b	HW-15	M/T		
					T10-d		A/T		
アルテツァ ジータ	JCE15W JCE10W	2JZ-GE	' 01.7~ ' 05.7	L	T10-b	HW-24			
MR-S	ZZW30	1ZZ-FE	' 99.10~※	O	T9-a	HW-24	シーケンシャルM/T含む		


車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	端子図	センサタイプ	備考
スターレット	EP91	4E-FTE	'96.1~'99.7	D	T4-b	PR-1	M/T
		4E-FE	'96.1~'97.12		T4-a		A/T
	EP82	4E-FTE	'89.12~'92.1	E	T3-a	PR-1	M/T
			'92.1~'95.12		T4-a		A/T
		4E-FE	'89.12~'95.12		T3-a	PR-3	
	EP71	2E-TE 2E-E	'86.1~'89.11		T1-b	PR-1	
RAV4	ZCA26W ZCA25W	1ZZ-FE	'00.5~'05.10	D	T9-a	HW-24	
	SXA1#G	3S-FE	'97.9~'00.4	E	T4-c	PR-3	M/T
	SXA11W SXA10W	3S-GE	'96.8~'00.4		T5-f		A/T
					T5-b		
	SXA11G	3S-FE	'95.4~'97.8		T4-a		M/T
	SXA10G		'94.5~'97.8		T5-b		A/T
T4-a					M/T		
T5-b	A/T						
ヴィッツ	KSP90	1KR-FE	'05.2~※	L	T14-a	PR-20	
	SCP90	2SZ-FE					
	NCP13	1NZ-FE	'02.12~'05.1	D	T12-a	HW-24	
			'00.10~'02.11		T6-b		
	NCP10	2NZ-FE	'02.12~'05.1		T12-a		
			'00.10~'02.11		T6-b		
NCP15	'02.12~'05.1		T12-a				
	'00.10~'02.11		T6-b				
ファンカーゴ	NCP25 NCP21	1NZ-FE	'99.8~'05.9	D	T6-b	ステアマチック 装着車	
	NCP20	2NZ-FE					
	NCP25 NCP21	1NZ-FE			T9-c		
	NCP20	2NZ-FE					


車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	端子図	センサタイプ	備考
カローラ	ZZE12#	1ZZ-FE	' 02.9~※	D	T12-a	HW-24	
	NZE124 NZE121	1NZ-FE					
	ZZE12#	1ZZ-FE	' 00.8~ ' 02.8		T9-a		
	NZE124 NZE121	1NZ-FE			T6-b		
フィールダー	ZZE123G	2ZZ-GE	' 02.9~※	D	T10-g	HW-24	
	ZZE122G	1ZZ-FE					M/T
	NZE124G NZE121G	1NZ-FE					A/T
	ZZE123G	2ZZ-GE	' 00.8~ ' 02.8		T10-g		
	ZZE122G	1ZZ-FE			T9-a		
	NZE124G NZE121G	1NZ-FE			T6-b		
ランクス アレックス	ZZE123	2ZZ-GE	' 02.9~※	D	T10-g	HW-24	
	ZZE124 ZZE122	1ZZ-FE					
	NZE124 NZE121	1NZ-FE					
	ZZE123	2ZZ-GE	' 01.1~ ' 02.8		T10-g		
	NZE124 NZE121	1NZ-FE			T6-b		
スパシオ	ZZE124N	1ZZ-FE	' 01.7~※	D	T9-a	HW-24	
	ZZE122N		' 01.5~※				
	NZE121N	1NZ-FE			T6-b		
Will VS	ZZE128	2ZZ-GE	' 01.4~ ' 04.4	D	T10-g	HW-24	
	ZZE129 ZZE127	1ZZ-FE			T9-a		
Will サイファ	NCP75	1NZ-FE	' 02.10~ ' 05.8	D	T12-a	HW-24	
	NCP70	2NZ-FE					
アリオン	ZZT240	1ZZ-FE	' 01.12~※	B	T12-a	HW-24	
	NZT240	1NZ-FE					
ist	NCP61	1NZ-FE	' 02.5~※	D	T12-a	HW-24	
	NCP60	2NZ-FE					


車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	端子図	センサタイプ	備考
プラッツ	NCP12	1NZ-FE	'02.8~'05.10	E	T12-a	HW-24	
	NCP16	2NZ-FE					
	SCP11	1SZ-FE					
	NCP12	1NZ-FE	'99.8~'02.7		T6-b		
	NCP16	2NZ-FE					
	SCP11	1SZ-FE					
bB	NCP30	2NZ-FE	'02.8~'05.11	D	T12-a	HW-24	
	NCP35 NCP31	1NZ-FE					
	NCP34		'02.8~'03.3				
	NCP30	2NZ-FE	'00.2~'02.7		T6-b		
	NCP35 NCP31	1NZ-FE					
	NCP34						'01.6~'02.7
OPA	ZCT1#	1ZZ-FE	'00.8~'02.5	D	T9-a	HW-24	
ウィンダム	MCV30	1MZ-FE	'01.8~'06.2	B	T11-a	HW-13	
エステイマ	MCR#0W	1MZ-FE	'00.1~'05.12	D	T10-f	HW-15	
アルファード	MNH1#W	1MZ-FE	'02.5~※	D	T10-f	HW-15	
ヴォルツ	ZZE137	2ZZ-GE	'02.8~'04.4	D	T12-a	HW-24	
	ZZE138 ZZE136	1ZZ-FE					
ウィッシュ	ZNE1#G	1ZZ-FE	'03.1~※	D	T12-a	HW-24	
シエンタ	NCP81G	1NZ-FE	'03.9~※	B	T11-c	HW-24	
パッソ	KGC10	1KR-FE	'04.6~※	D	T13-a	PR-20	気筒数1に設定
ポルテ	NNP1#	1NZ-FE 2NZ-FE	'04.7~※	D	T12-a	HW-24	


■ ECU端子配列図 (TOYOTA)

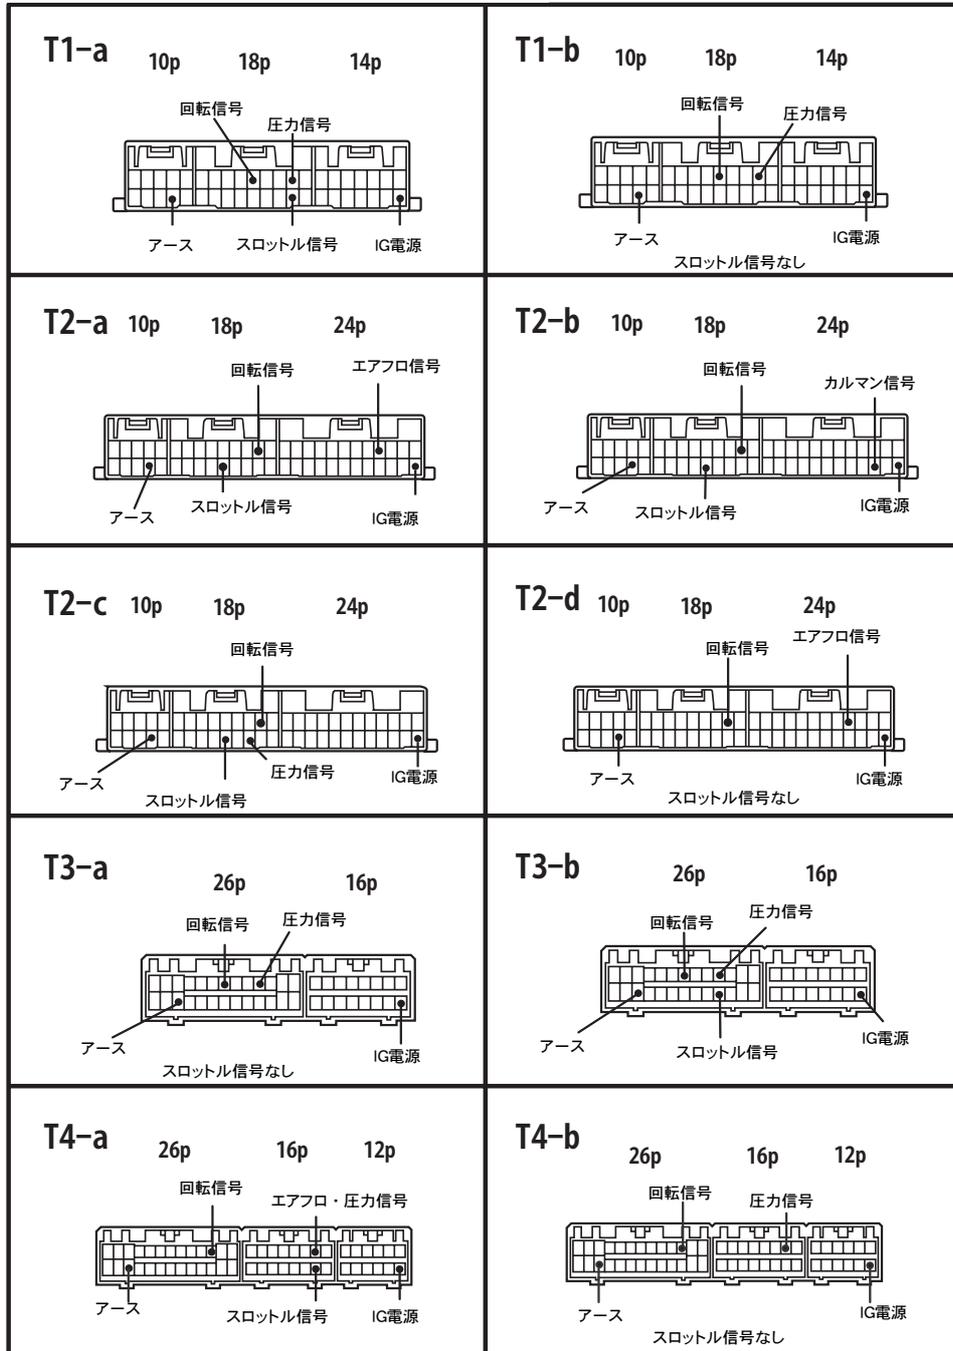

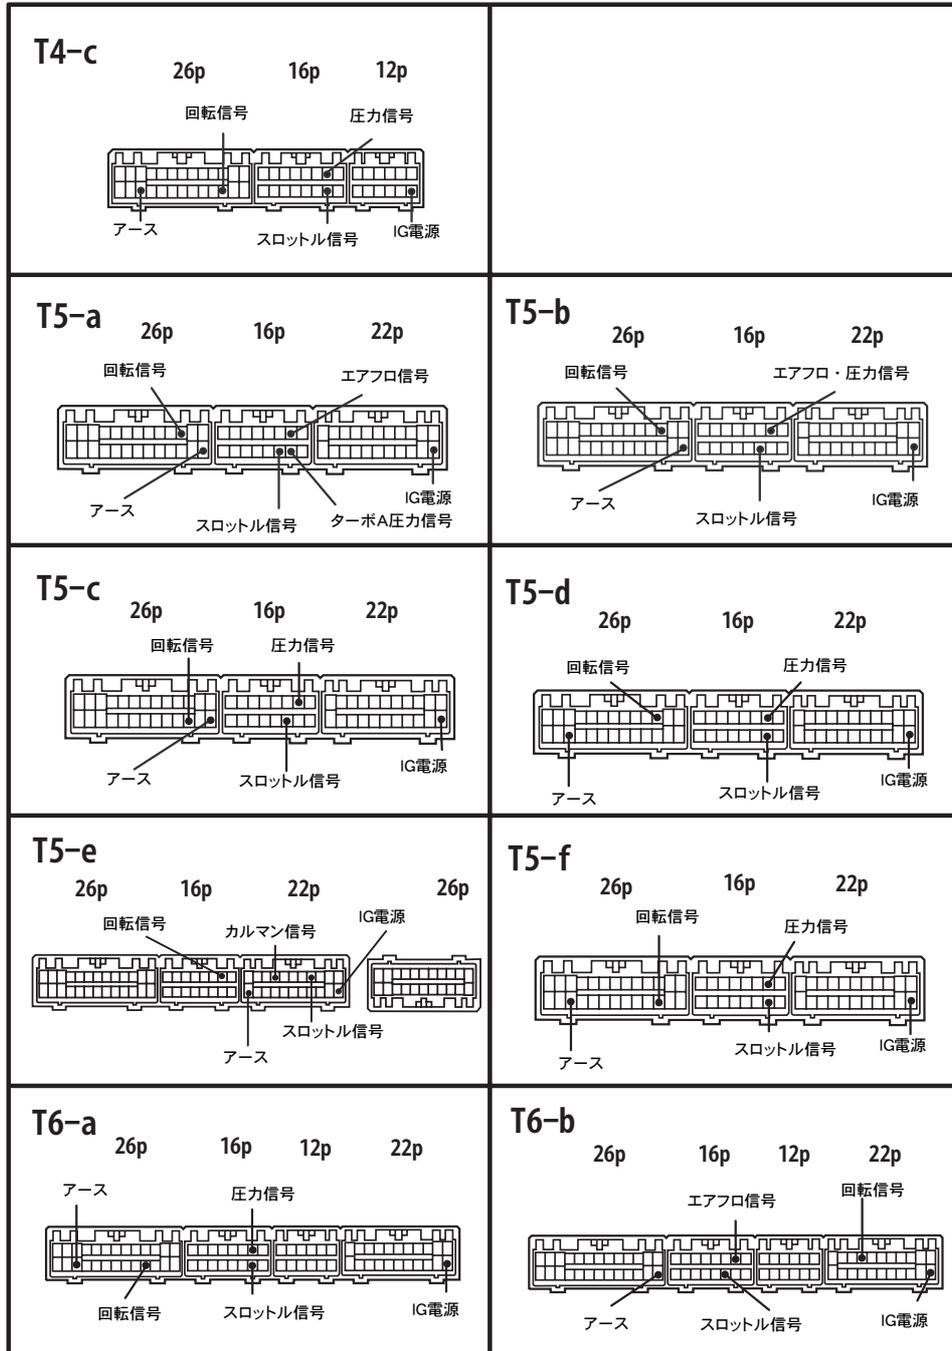

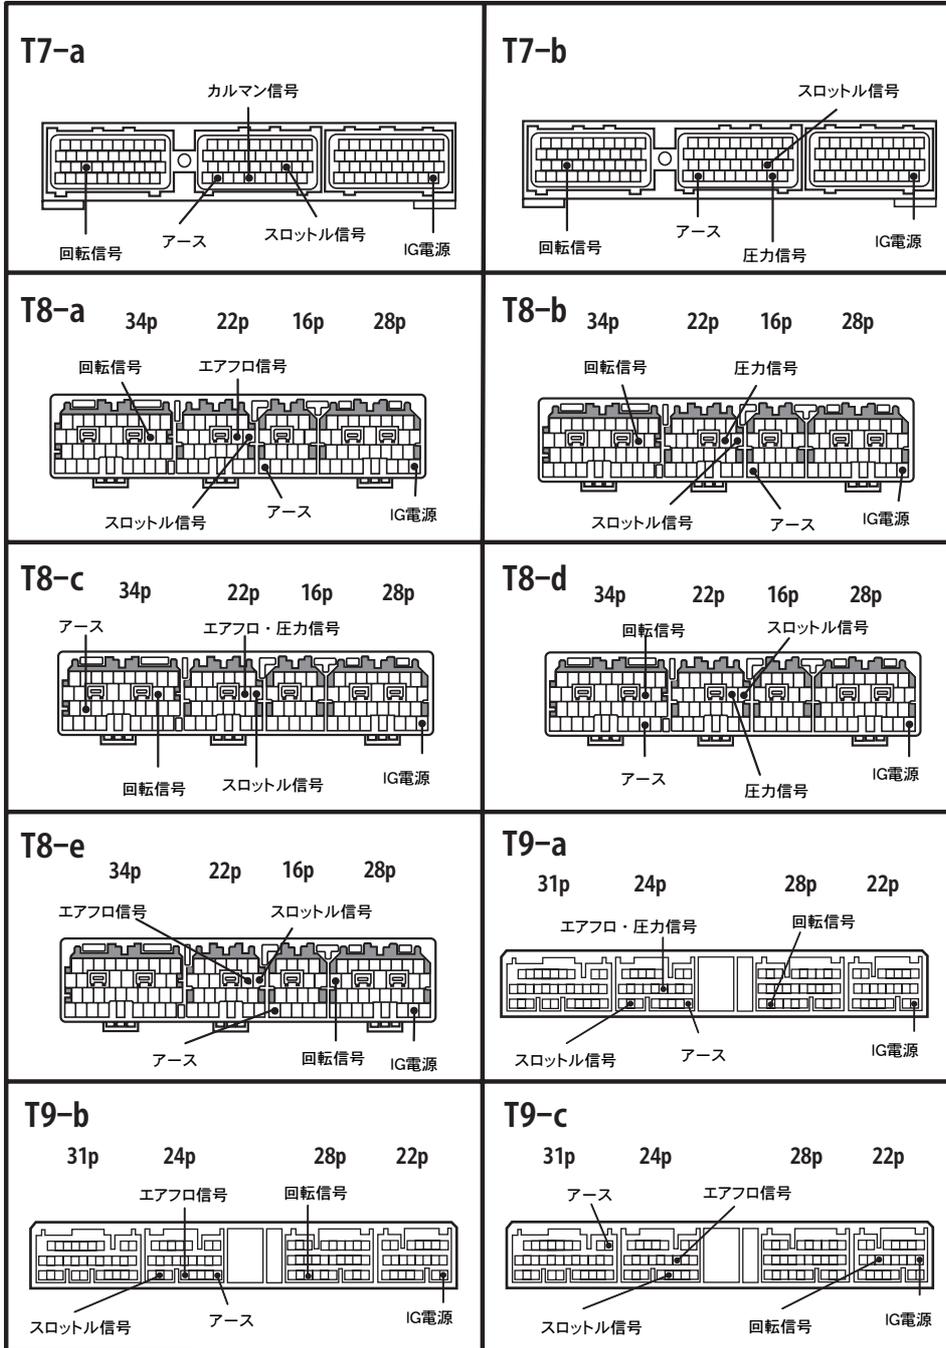

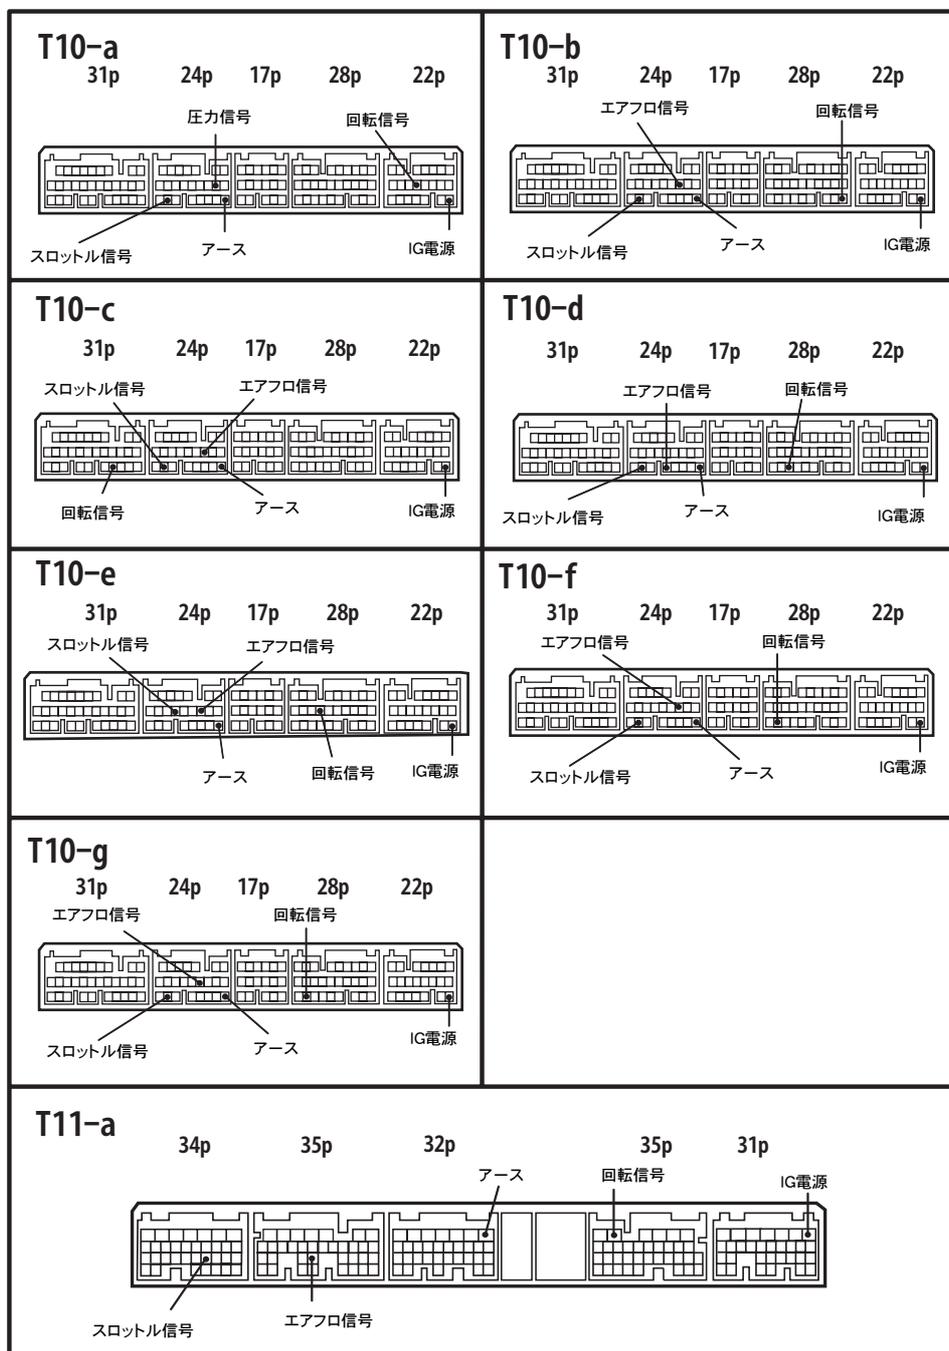

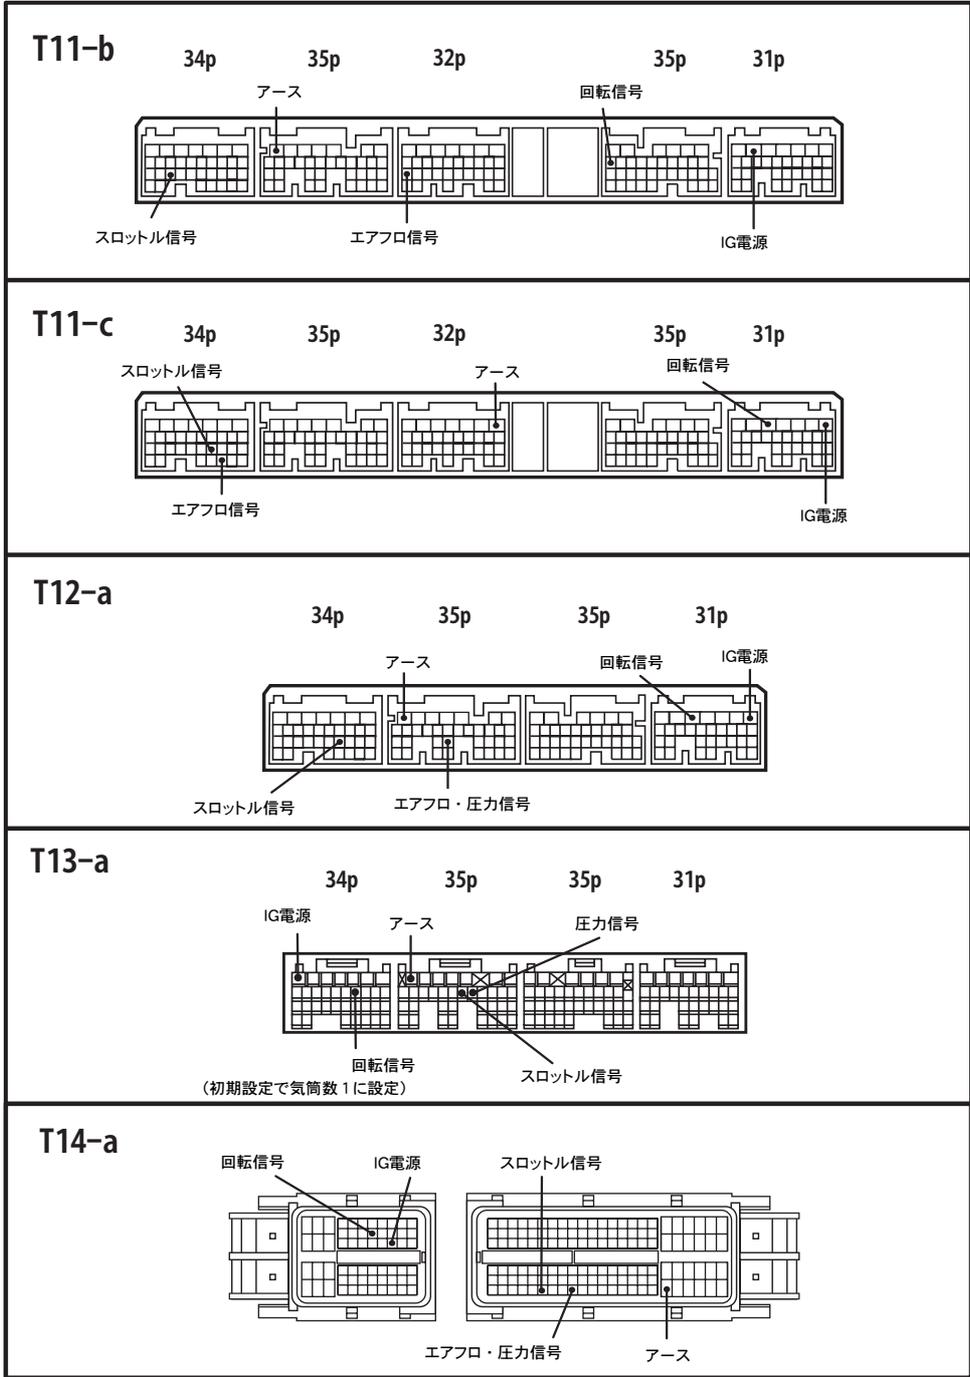

■ 対応車種一覧表 (NISSAN)

HW—HotWire FL—Flap
PR—Pressure KR—Karman

センサタイプの表記説明

例 PR-3

センサタイプ センサナンバー

車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	端子図	センサタイプ	備考
プレジデント	G50	VH45DE	'90.10~'02.12	A	N4-a	HW-1	
インフィニティ Q45	G50	VH45DE	'89.11~'97.9	A	N4-a	HW-1	
シーマ	HF50	VQ30DET	'01.1~※	D	N8-c	HW-17	
シーマⅢ	FGY33	VH41DE	'98.9~'00.12	A	N9-a	HW-1	
	FHY33	VQ30DET			N5-a	HW-4	
	FGY33	VH41DE	'96.6~'98.8		N6-a	HW-1	
	FHY33	VQ30DET			N5-a	HW-4	
シーマⅡ	FGY32	VH41DE	'91.8~'96.5	A	N4-a	HW-1	
	FPY32	VG30DET	'93.9~'96.5		N4-c	HW-4	
シーマⅠ	FPY31	VG30DET	'89.8~'91.7	A	N4-d	HW-4	
		VG30DE	'88.1~'89.7		N2-a		
フェアレディZ	Z32	VG30DETT VG30DE	'89.7~'00.8	C	N4-a	HW-2	
レパード	Y33	VQ25DE	'97.10~'99.6	A	N5-a	HW-4	
		VQ30DET VQ30DE	'96.3~'99.6				
	UF31	VG30DET VG30DE	'88.8~'92.5		N4-e		
	GF31	VG20DET			N2-a		
レパード Jフェリー	JGBY32	VH41DE	'92.6~'96.2	A	N4-a	HW-1	
	JPY32	VG30DE			N4-c	HW-4	
セドリック グロリア	Y34	VQ30DET	'99.6~'04.10	D	N8-c	HW-18	
	Y33		'95.6~'99.5	A	N5-a	HW-4	
	Y32	VG30DET VG30DE	'91.6~'95.5		N4-c		


車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	端子図	センサタイプ	備考		
セドリック グロリア	Y31	VG20DET VG20E	' 89.6~ ' 91.5	A	N4-d	HW-4			
セフィーロ	A33	VQ20DE	' 01.1~ ' 03.2	E	N8-a	HW-17			
			' 98.12~ ' 00.12		N8-b				
	A32	VQ30DE VQ25DE	' 97.1~98.11		N6-a	HW-4			
					N4-a		M/T		
		VQ20DE		N6-a	A/T				
	A31	RB20DET RB25DE RB20DE	' 94.8~ ' 96.12	N4-a					
				RB20DET	' 88.9~ ' 94.7		A	N4-e	
					' 92.5~ ' 94.7		N4-a		
	RB20DE	' 88.9~ ' 94.7	N4-e						
セフィーロ ワゴン		W#A32	VQ25DE VQ20DE	E	N6-a	HW-4			
	VQ30DE		' 97.6~ ' 00.8						
ローレル	C35	RB25DET RB25DE RB20DE	' 97.6~ ' 02.12	A	N6-a	HW-4			
			RB25DET				' 94.1~ ' 97.5		
	C34	RB25DE RB20DE			' 93.1~ ' 97.5		N4-a		
C33			RB20DET RB20DE	' 89.1~ ' 92.12					
	スカイライン	R34		RB26DETT RB25DET	' 99.1~ ' 02.8	A	N4-b	HW-3	
' 98.5~ ' 01.5			N6-a		HW-4				
R33		RB26DETT RB25DET RB25DE	' 95.1~ ' 98.12	N4-b	HW-3				
			' 93.8~ ' 98.4	N4-a	HW-4				
R32		RB26DETT RB25DE RB20DET RB20DE	' 89.8~ ' 94.12	N4-b	HW-3				
			' 91.8~ ' 93.7	N4-a	HW-4				
			' 89.5~ ' 93.7						


車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	端子図	センサタイプ	備考
スカイライン	R31	RB20DET RB20E	' 87.8~ ' 89.4	A	N1-a	HW-4	
ステージア	NM35	VQ25DET	' 01.10~ ' 04.8	D	N8-c	HW-18	
	W#C34	RB25DET RB25DE	' 96.8~ ' 01.9	A	N6-a	HW-4	
ステージア オーテック Ver.260RS	WGNC34	RB26DETT	' 97.10~ ' 01.9	A	N4-b	HW-3	
ブルーバード シルフィー	G10	QG18DE	' 00.8~ ' 05.11	L	N8-e	HW-18	2WD
		QG15DE			N7-a		4WD
ブルーバード	U14	SR20VE	' 97.9~ ' 01.8	E	N3-a	HW-14	
		SR20DE	' 96.1~ ' 01.8				
		SR18DE	' 96.1~ ' 98.8				除くリール バーン車
	U13	SR20DET SR20DE SR18DE	' 91.9~ ' 95.12				
		U12	SR20DET SR20DE			' 89.10~ ' 91.8	
			CA18DET CA18DE			' 87.9~ ' 89.9	N4-a
シルビア	S15	SR20DET	' 99.1~ ' 02.7	A	N3-a	HW-5	
		SR20DE				HW-6	
	S14	SR20DET	' 96.6~ ' 98.12		N4-a	HW-5	
			' 93.10~ ' 96.5				
	PS13	SR20DET	' 93.10~ ' 98.12		N3-a	HW-6	
		SR20DE			' 91.1~ ' 93.9		N3-b
					N3-a		
S13	CA18DET CA18DE	' 88.5~ ' 90.12	N4-a	HW-7			
180SX	RPS13	SR20DET SR20DE	' 96.8~ ' 98.12	A	N3-a	HW-6	
		SR20DET	' 91.1~ ' 96.7		N3-b		
	RS13	CA18DET	' 89.3~ ' 90.12		N4-a	HW-7	


車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	端子図	センサタイプ	備考	
パルサー	N15	SR16VE	' 97.9~ ' 00.8	E	N3-a	HW-6	N1仕様を除く	
		SR18DE	' 95.1~ ' 00.8			HW-14		
	N14	SR20DET	' 90.8~ ' 94.12			HW-5		
		SR18DE				HW-6		
プリメーラ	P12	QR20DE	' 02.5~ ' 05.11	D	N10-b	HW-18		
			' 01.1~ ' 02.4					
	P11	SR20VE	' 01.8~ ' 03.6	E	N3-a	HW-6	HW-21	
		SR20DE	' 97.9~ ' 00.12				HW-14	
	' 95.9~ ' 00.12							
	SR18DE	' 95.9~ ' 98.8						
		P10	SR20DE	' 90.2~ ' 95.8				
	SR18DE		' 92.9~ ' 95.8					
プリメーラ ワゴン	W#P12	QR20DE	' 02.5~ ' 05.11	D	N10-b	HW-18		
			' 01.1~ ' 02.4					
	W#P11	SR20VE	' 01.8~ ' 03.6	E	N3-a	HW-6	HW-21	
		SR20DE	' 97.9~ ' 00.12				HW-14	
			' 97.9~ ' 99.3					
SR18DE								
アベニール	W11	SR20DET	' 98.8~ ' 00.4	E	N3-a	HW-5		
		SR20DE				HW-6		
	W10	SR20DET	' 95.8~ ' 98.7			HW-5		
		SR20DE	' 90.5~ ' 98.7			HW-6		
		SR18DE	' 93.1~ ' 98.7					
サニー	B14	SR18DE	' 94.1~ ' 98.9	E	N3-a	HW-6		
	B13		' 90.1~ ' 93.12					
NXクーペ	B13	SR18DE	' 90.1~ ' 93.12	E	N3-a	HW-6		
マーチ	K12	CR14DE	' 02.3~※	L	N10-a	PR-11	除くM/T	
		CR12DE						
		CR10DE						' 02.3~ ' 04.4
	K11	CG13DE	' 92.1~ ' 02.2	E	N3-a	HW-9	含む CGA3DE	
		CG10DE						

車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	端子図	センサタイプ	備考
キューブ	Z11	CR14DE	' 02.10~※	L	N10-a	PR-11	
	Z10	CG13DE	' 98.2~ ' 02.9	C	N3-a	HW-9	含む CGA3DE
テラノ	YD21	VG30E	' 89.10~ ' 95.8	F	N3-a	HW-6	
X-TRAIL	T30	QR20DE	' 00.11~※	B	N8-d	HW-18	
		SR20VET	' 01.2~※			HW-19	
ウイングロード	Y11	QR20DE	' 01.10~ ' 05.10	E	N8-d	HW-18	
エルグランド	E50	VG33E	'97.5~'00.8	E	N4-a	HW-6	
バサラ	JHU30	VQ30DE	' 01.8~ ' 03.6	E	N8-a	HW-18	
モコ	MG21S	K6A	' 02.4~※	L	N11-b	PR-13	NA
					N11-a	PR-8	T/C
ノート	E11	HR15DE	' 05.1~※	L	N12-a	HW-28	
ティーダ	C11	HR15DE	' 04.9~※	L	N12-a	HW-28	
ティーダ ラティオ	C11	HR15DE	' 04.10~※	L	N12-a	HW-28	

■ ECU端子配列図 (NISSAN)

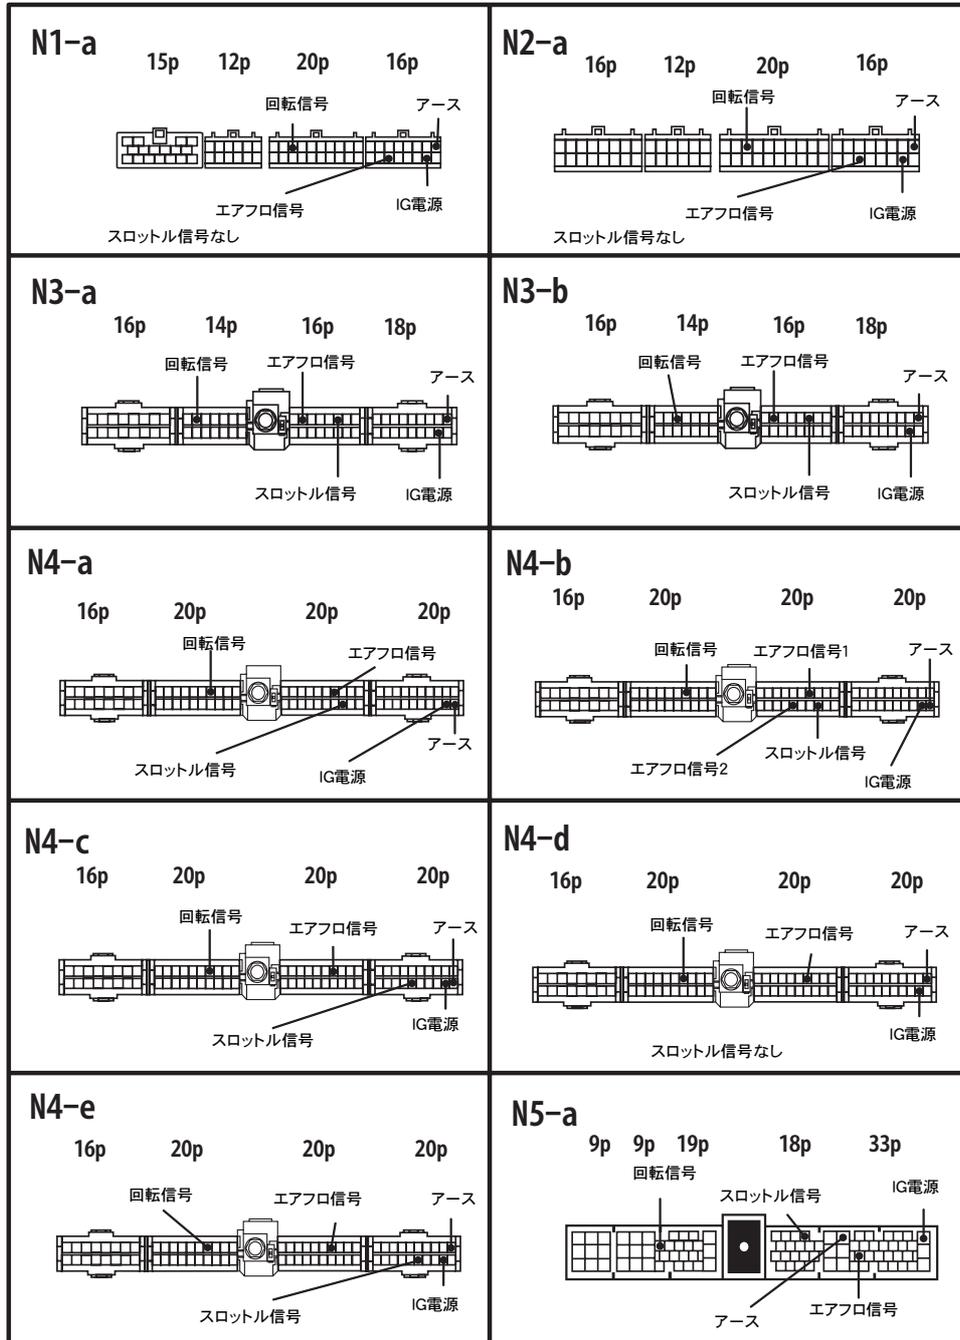

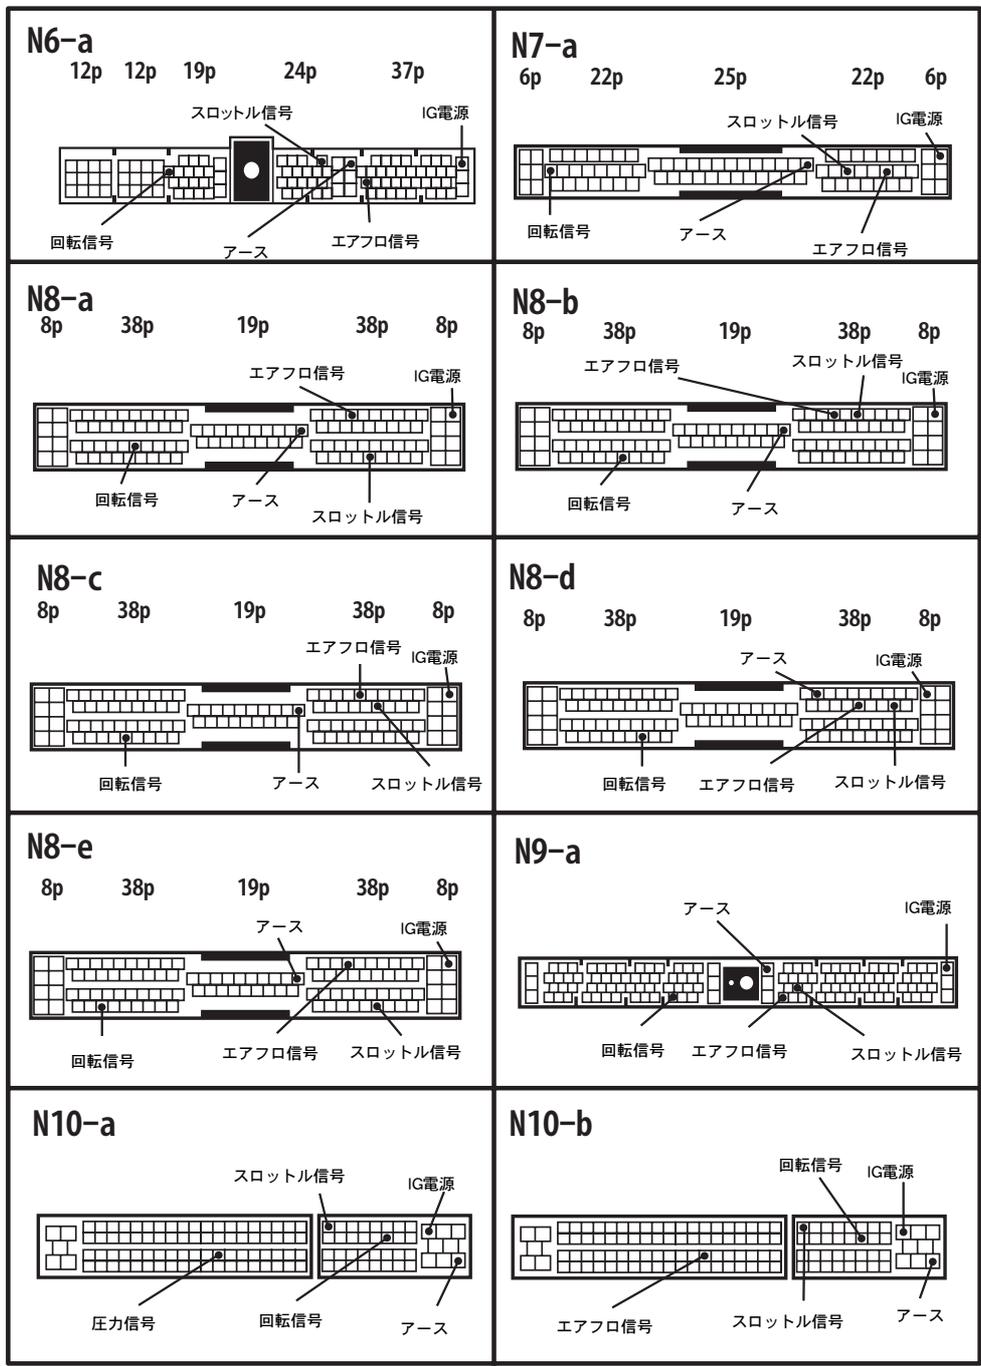

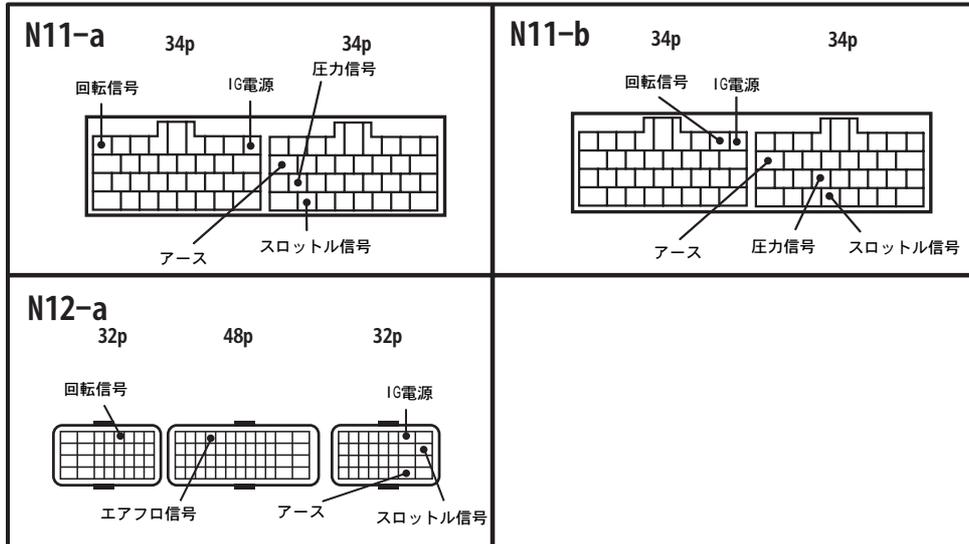

■ 対応車種一覧表 (HONDA)

HW—HotWire FL—Flap
PR—Pressure KR—Karman

センサタイプの表記説明

例 PR-3

センサタイプ センサナンバー

車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	端子図	センサタイプ	備考			
NSX	NA2	C32B	' 97.2~ ' 05.12	N	H1-c	PR-6	V/T Control On 不可			
	NA1	C30A	' 95.3~ ' 05.12		H1-a					
			' 90.9~ ' 95.2							
レジェンド	KA9	C35A	' 96.2~ ' 04.9	C	H1-a	PR-6				
	KA8 KA7	C32A	' 90.10~ ' 96.1							
インスパイア	UA5	J32A	' 98.10~ ' 03.5	E	H6-c	PR-6				
	UA4	J25A								
	UA2	G25A	' 95.2~ ' 98.9	C	H1-b					
	UA1	G20A								
	CC2	G25A						' 92.1~ ' 95.1		
	CB5	G20A						' 89.10~ ' 91.12		
プレリウド	BB8 BB6	H22A	' 96.12~ ' 00.9	C	H5-b	PR-6	TCS付 TCS無			
	BB1		' 91.9~ ' 96.11		H10-a					
					H11-a					
アコード ユーロR	CL7	K20A	' 02.12~※	E	H8-a	PR-6				
	CL1	H22A	' 00.6~ ' 02.9		H12-a					
アコード	CL9	K24A	' 02.10~※	E	H14-d	PR-6				
	CL8 CL7	K20A								
	CL3	F20B	' 00.6~ ' 02.9		H6-b			A/T		
	CF3	F18B	' 97.9~ ' 00.5		H12-a			M/T		
					H6-b			A/T		
	CF4	F20B			H12-a			M/T		
	CD5	F22B			' 93.9~ ' 97.8			C	H11-a	PR-6
	CD6	H22A								


車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	端子図	センサタイプ	備考
アコードワゴン	CM3 CM2	K24A	' 02.11~※	E	H14-d	PR-6	
	CH9	H23A	' 99.1~ ' 02.10		H6-b		A/T
					H12-a		M/T
	CL2	H23A	' 00.6~ ' 02.10		H6-b		A/T
				H12-a	M/T		
	CF7 CF6	F23A	' 97.10~ ' 02.10	C	H6-b		
	CF2	H22A	' 96.9~ ' 97.9		H11-a		
CE1	F22B	' 94.3~ ' 97.9	H2-a				
トルネオ ユーロR	CL1	H22A	' 00.6~ ' 02.9	E	H12-a		
トルネオ	CL3	F20B	' 00.6~ ' 02.9	E	H6-b	A/T	
					H12-a	M/T	
	CF4	F20B	' 97.9~ ' 00.5		H6-b	A/T	
					H12-a	M/T	
インテグラ (' 98スペック 含む)	DC5	K20A	' 01.7~ ' 06.6	D	H13-a		
	DC2 DB8	B18C	' 95.9~ ' 01.6	A	H5-b	M/T	
					H10-c	A/T	
					H11-a	M/T	
	H10-b	A/T					
DA6	B16A	' 89.4~ ' 93.4	C	H9-a			
シビック	EP3	K20A	' 01.10~ ' 05.8	D	H13-a		
	EU2	D15B	' 00.9~ ' 05.8		H7-c	VTEC	
	EU1				H7-a	タイプB	
	EU4 EU3	D17A			H7-c		
	EK9	B16B		' 00.8~ ' 00.9	A	H12-a	
			' 98.9~ ' 00.7			H6-b	
' 97.8~ ' 98.8			H5-b				


車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	端子図	センサタイプ	備考	
シビック	EK4	B16A	' 95.9~ ' 00.7	A	H5-b	PR-6	除くVTEC車	
	EK3	D15B	' 98.9~ ' 00.7		H6-a			
			' 95.9~ ' 98.8		H5-a			
	EG6	B16A	' 91.9~ ' 95.8	A	H11-a		除くキャブレター車 除くVTEC-E車	
	EG4	D15B						
	EF9	B16A		' 89.9~ ' 91.8	C		H9-a	
シビック フェリオ	ES3	D17A	' 00.9~ ' 05.8	D	H7-c		PR-6	VTEC
	ES2	D15B						
	ES1							
	EK4	B16A	' 95.9~ ' 00.7	A	H5-b			除くキャブレター車 除くVTEC-E車
	EG9	D15B	' 91.9~ ' 95.8		H11-a			
	EG8							
シビック クーペ	EJ1	D16A	' 92.10~ ' 95.8	A	H11-a			
CR-X	EG2	B16A	' 92.3~ ' 95.10	A	H11-a			
	EG1	D15B		B				
	EF8	B16A	' 89.9~ ' 92.2	C	H9-a			
CR-V	RD5 RD4	K20A	' 01.9~ ' 04.8	D	H14-a			
	RD2	B20B	' 98.12~ ' 01.8	A	H6-a			
	RD1		' 97.10~ ' 98.11		H1-b			
S2000	AP1	F20C	' 99.4~ ' 05.10	A	H12-a			
エアウェイブ	GJ2 GJ1	L15A	' 05.4~※	B	H7-c			


車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	端子図	センサタイプ	備考	
オデッセイ	RB2	K24A	'03.10~※	B	H14-c	PR-21	アブソルート 未確認	
	RB1				H14-b			
	RA9 RA8	J30A	'99.12~ '03.9	E	H6-c	PR-6		
	RA7 RA6	F23A			H6-b			
	RA5	J30A	'97.10~ '99.11	C	H5-c			
	RA4 RA3	F23A	'97.8~ '99.11		H6-b			
	RA2 RA1	F22B	'94.10~ '97.7		H2-a			
ステップ ワゴン	RF4 RF3	K20A	'01.4~ '05.5	E	H14-a		PR-6	
	RF2	B20B	'99.5~ '01.3		H6-a			
			'96.5~ '99.4		H1-b			
	RF1		'99.5~ '01.3		H6-a			
			'96.5~ '99.4		H1-b			
エリシオン	RR2 RR1		K24A	'04.5~※	E	H14-c	PR-21	
S-MX	RH2 RH1	B20B	'99.9~ '02.1	E	H6-a	PR-6		
			'96.11~ '99.8		H1-b			
Z	PA1	E07Z	'98.10~ '02.1	N	H4-b H3-b			T/C NA
ライフ	JB5 JB6	P07A	'03.9~※	B	H7-b	PR-21		
	JB2 JB1	E07Z	'00.12~ '03.8	A	H4-b	PR-6		
		E07Z	'98.10~ '00.11		H4-c			
JA4	E07A	'97.4~ '98.9	G	H3-a				
ライフダンク	JB4 JB3	E07Z	'00.12~ '03.8	A	H4-b			


車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	端子図	センサタイプ	備考
キャバ	GA6	D15B	' 99.9~ ' 02.1	A	H4-a	PR-6	
	GA4		' 98.4~ ' 02.1				
ストリーム	RN4 RN3	K20A	' 00.10~※	D	H14-a		
	RN2 RN1	D17A					
フィット	GD4	L15A	' 02.9~※	B	H7-c		
	GD3		' 04.6~※		H13-a		M/T
	GD2	L13A	' 01.7~※		H7-a		
	GD1	' 01.6~※					
フィットアリア	GD9 GD8	L15A	' 05.10~※	B	H7-c		VTEC
	GD7 GD6	L13A	' 02.12~ ' 05.9		H7-a		
ザッツ	JD2 JD1	E07Z	' 02.2~※	D	H4-b		
モビリオ	GB2	L15A	' 01.12~※	B	H7-a		
	GB1		' 04.1~※		H7-c	VTEC	
モビリオ スパイク	GK2 GK1	L15A	' 02.9~※	B	H7-c		

■ ECU端子配列図 (HONDA)

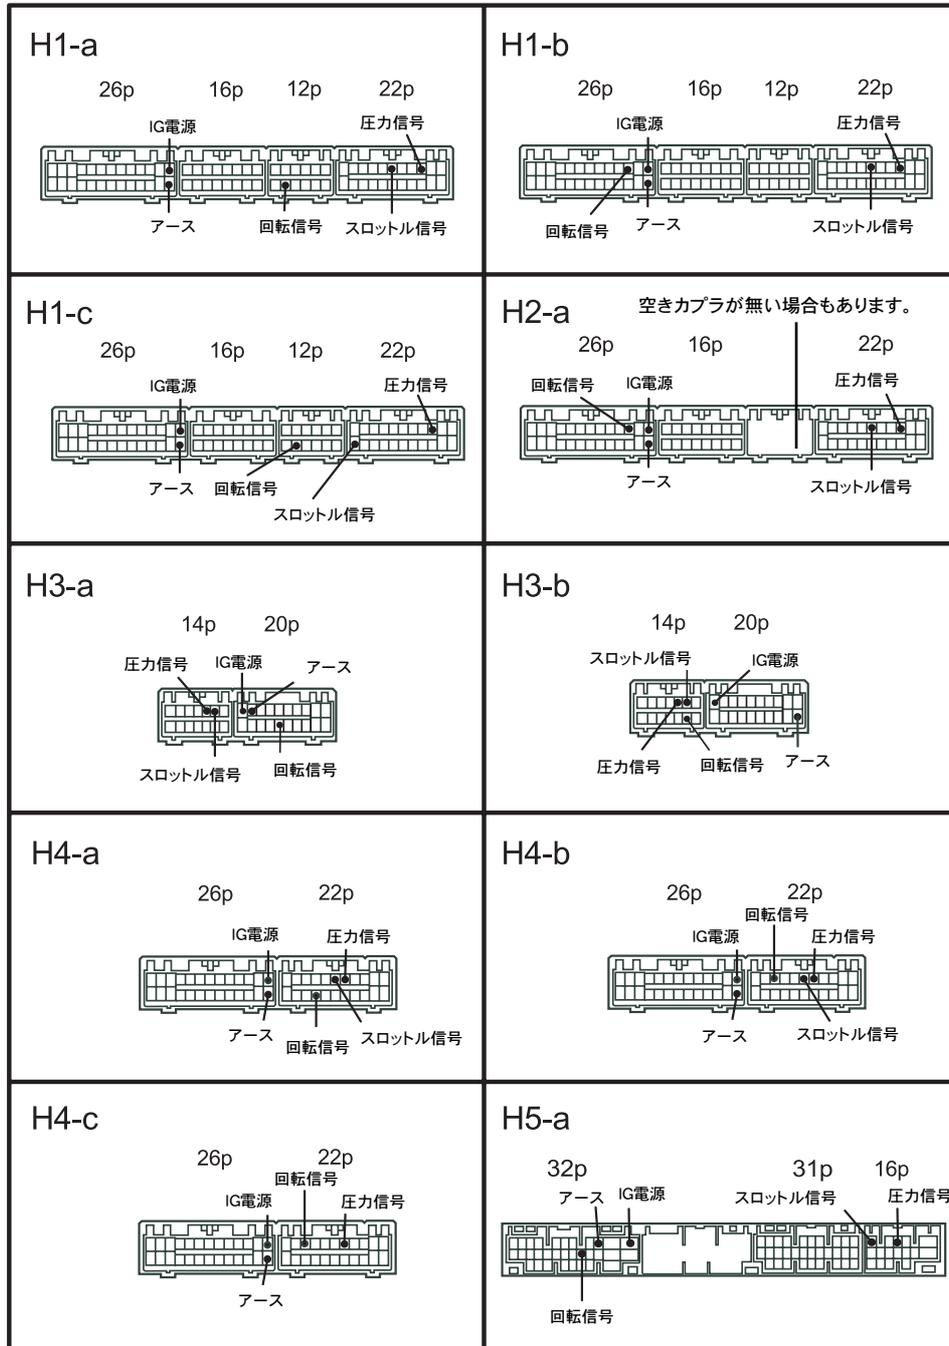

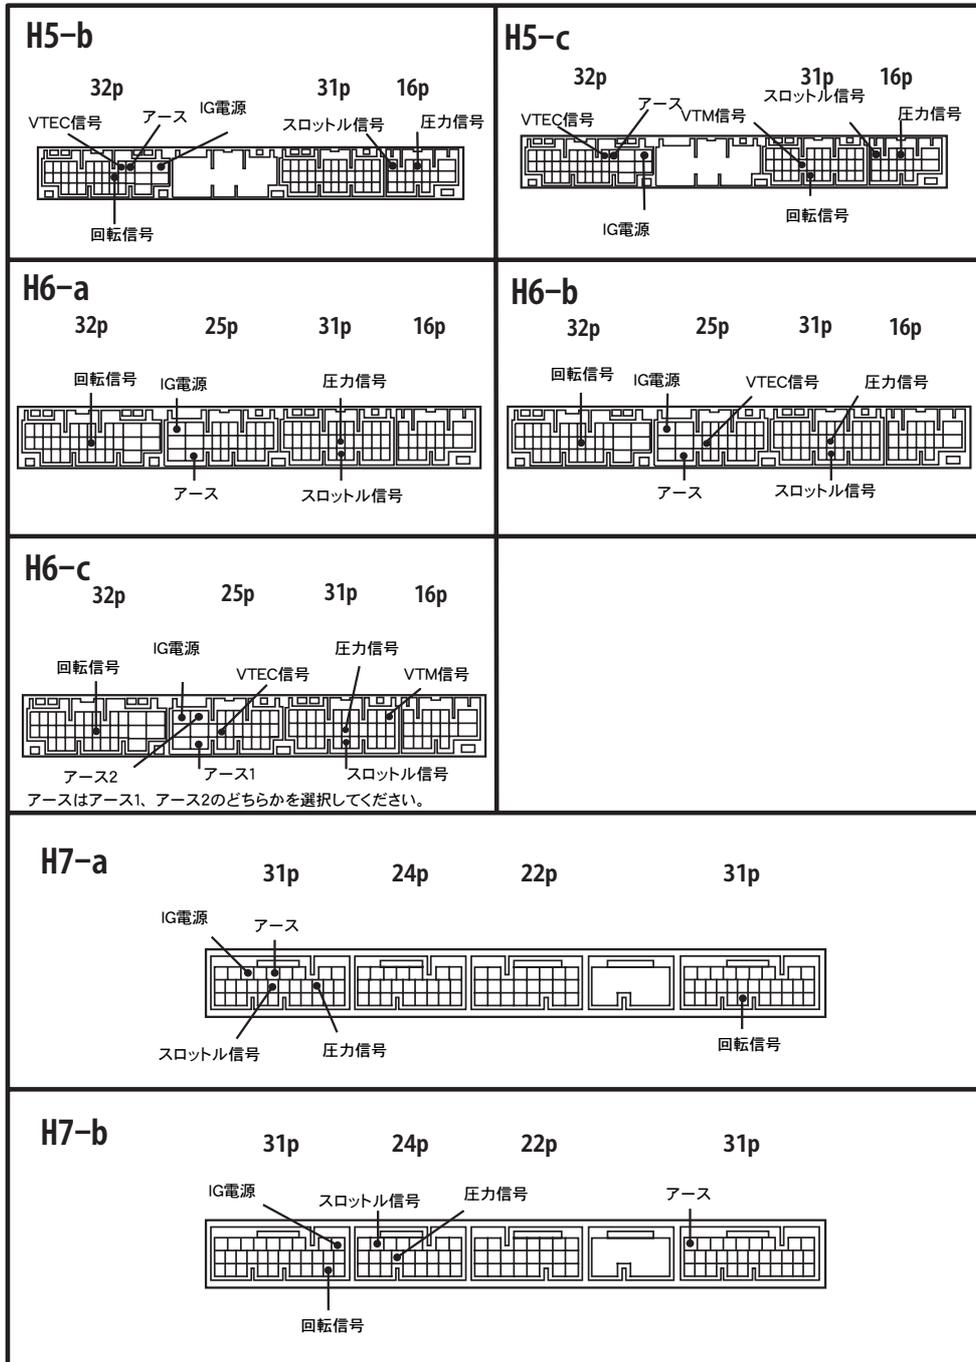

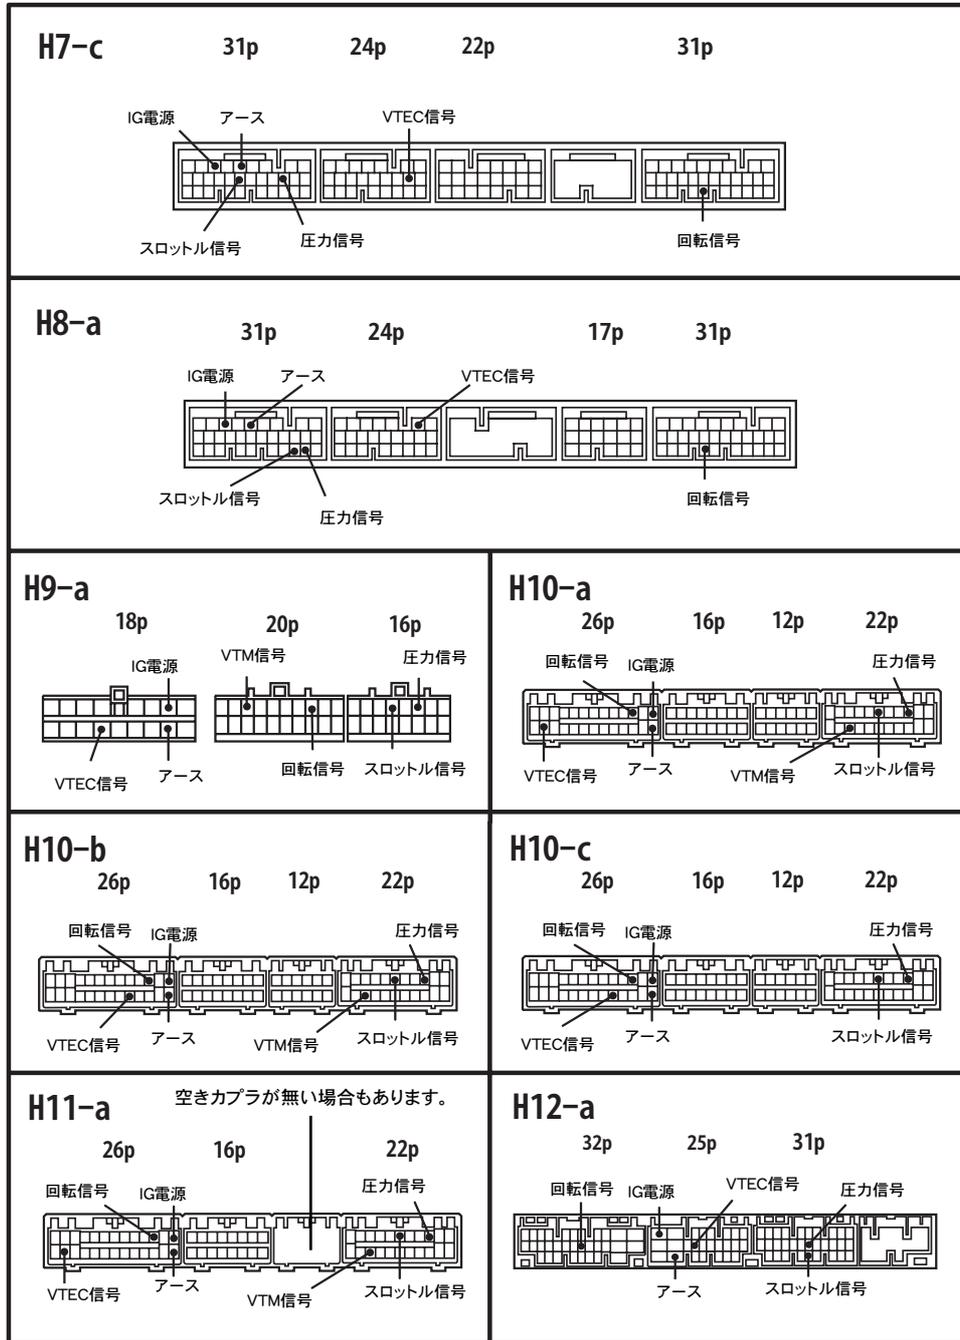

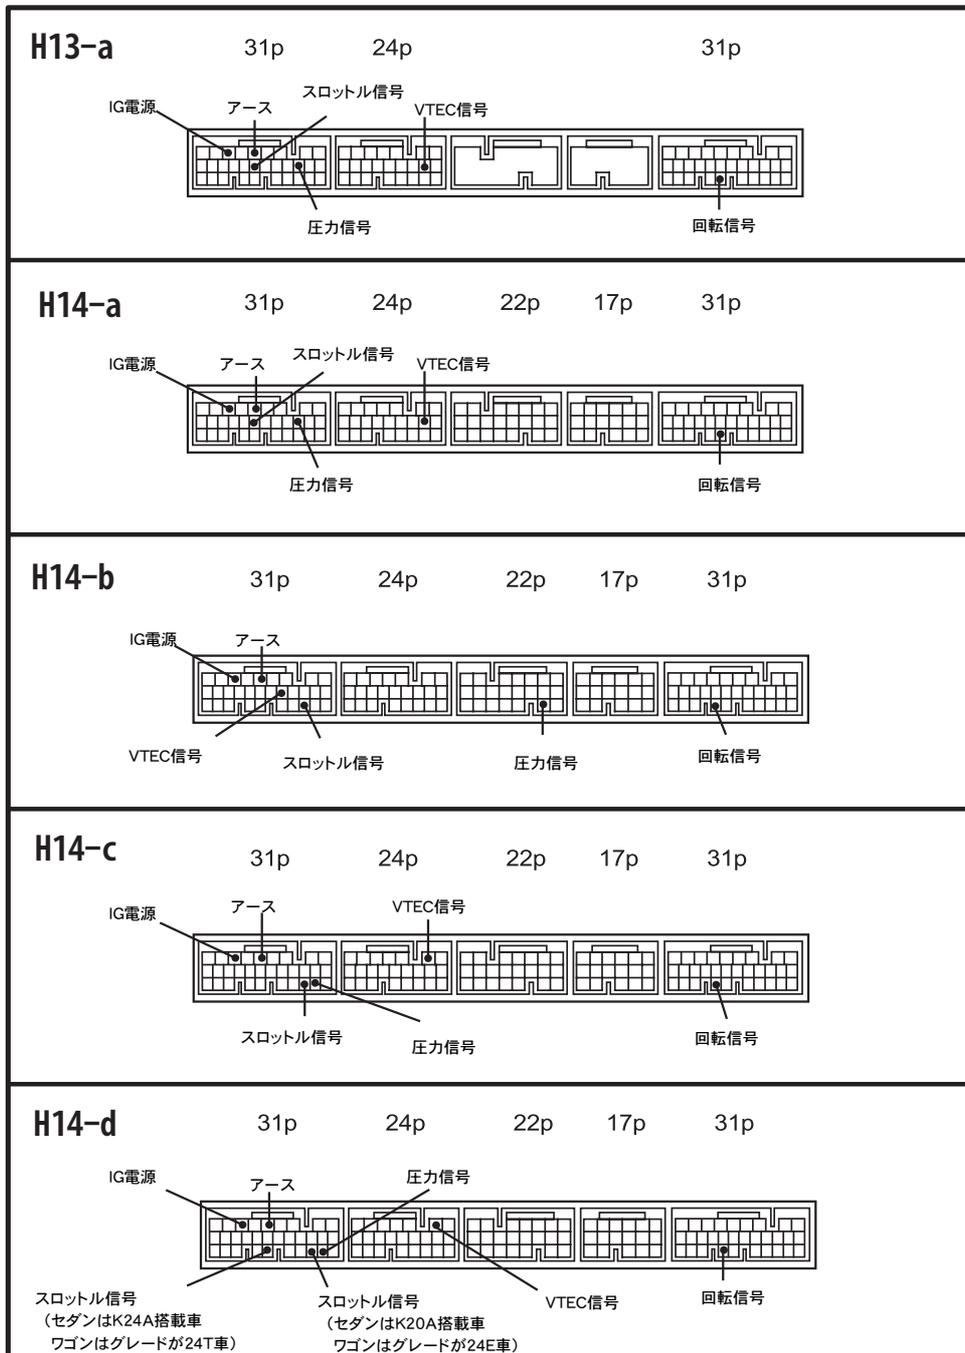



MEMO

■ 対応車種一覧表 (MITSUBISHI)

HW—HotWire FL—Flap
PR—Pressure KR—Karman

センサタイプの表記説明


例 PR-3

センサタイプ センサナンバー

車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	端子図	センサタイプ	備考
ダイヤモンド	F46A	6G72	' 97.8~ ' 02.9	E	M5-a	KR	MIVEC無し
			' 96.1~ ' 97.7		M6-a		
	' 97.8~ ' 02.9		M5-a		PR-5	MIVEC有り	
	' 96.1~ ' 97.7		M3-b				
	' 95.1~ ' 95.12		M6-a				KR
	' 90.5~ ' 94.12		M3-b		PR-5	MIVEC有り	
	F17A		A	M2-a	DOHC		
ダイヤモンド ワゴン	F36W	6G7	' 97.10~ ' 02.9	E	M6-b	KR	
GTO	Z16A	6G72	' 90.10~ ' 00.7	E	M2-a	KR	
FTO	DE3A	6A12	' 97.2~ ' 00.7	B	M6-a	KR	MIVEC無し A/T
			' 94.10~ ' 97.1		M3-a		MIVEC無し M/T
			' 96.2~ ' 00.7		M3-b	PR-5	MIVEC有り
			' 94.10~ ' 96.1		M3-a	KR	
	DE2A	4G93			M2-a		
			M3-a				
レグナム	EC5W	6A13	' 96.8~ ' 02.8	E	M3-a	KR	DOHC T/C
ギャラン	EC5A	6A13	' 96.8~ ' 02.8	E	M3-a	KR	DOHC T/C
	E84A	6A12	' 92.5~ ' 96.7		M2-a		
	E39A	4G63	' 87.10~ ' 92.4	B	M1-a		DOHC
エクリプス	D32A	4G63	' 95.6~ ' 99.12	E	M3-a	KR	
	D27A		' 89.11~ ' 95.5		M1-a		
リベロ	CD5W	4G93	' 92.5~ ' 00.5	B	M2-a	KR	

車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	端子図	センサタイプ	備考	
ランサー エボリューション	CT9A	4G63	' 05.3~※	D	M5-a	KR	IX	
			' 04.2~ ' 05.2				VIII MR	
			' 03.1~ ' 04.1				VIII	
			' 01.2~ ' 02.3				M3-a	VII
			' 02.2~ ' 02.12				M6-a	GT-A
	CP9A		' 98.1~ ' 01.1	B	M3-a		V、VI、TM 含む	
	CN9A		' 96.8~ ' 97.12				IV	
	CE9A		' 93.10~ ' 96.7				II、III	
CD9A	' 92.10~ ' 93.9	I						
ランサー	CK4A	4G92	' 95.10~ ' 00.5	B	M3-b	PR-5	MIVEC	
	CM5A	4G93			M3-a	KR		
	CD5A		' 91.10~ ' 95.9		M2-a			
RVR	N73WG	4G63	' 97.11~ ' 02.8	B	M3-a	KR	M/T	
	N23W		' 92.9~ ' 97.10	B	M6-a		A/T	
ekワゴン	H81W	3G83	' 02.9~※	B	M3-b	PR-12		
			' 01.10~ ' 02.8		M4-a			
ekスポーツ	H81W	3G83	' 02.9~※	B	M3-b	PR-12		
ミラージュ	CM5A	4G93	' 95.10~ ' 00.5	B	M3-a	KR	T/C	
	CJ4A	4G92			M3-b	PR-5	MIVEC	
	CA4A		' 91.10~ ' 95.9		M2-a			
ミラージュ デインゴ	CQ1A	4G13	' 00.1~ ' 02.8	E	M6-c	PR-12		
エアトレック	CU2W	4G63	' 02.6~ ' 05.10	E	M6-a	KR	T/C	

■ ECU端子配列図 (MITSUBISHI)

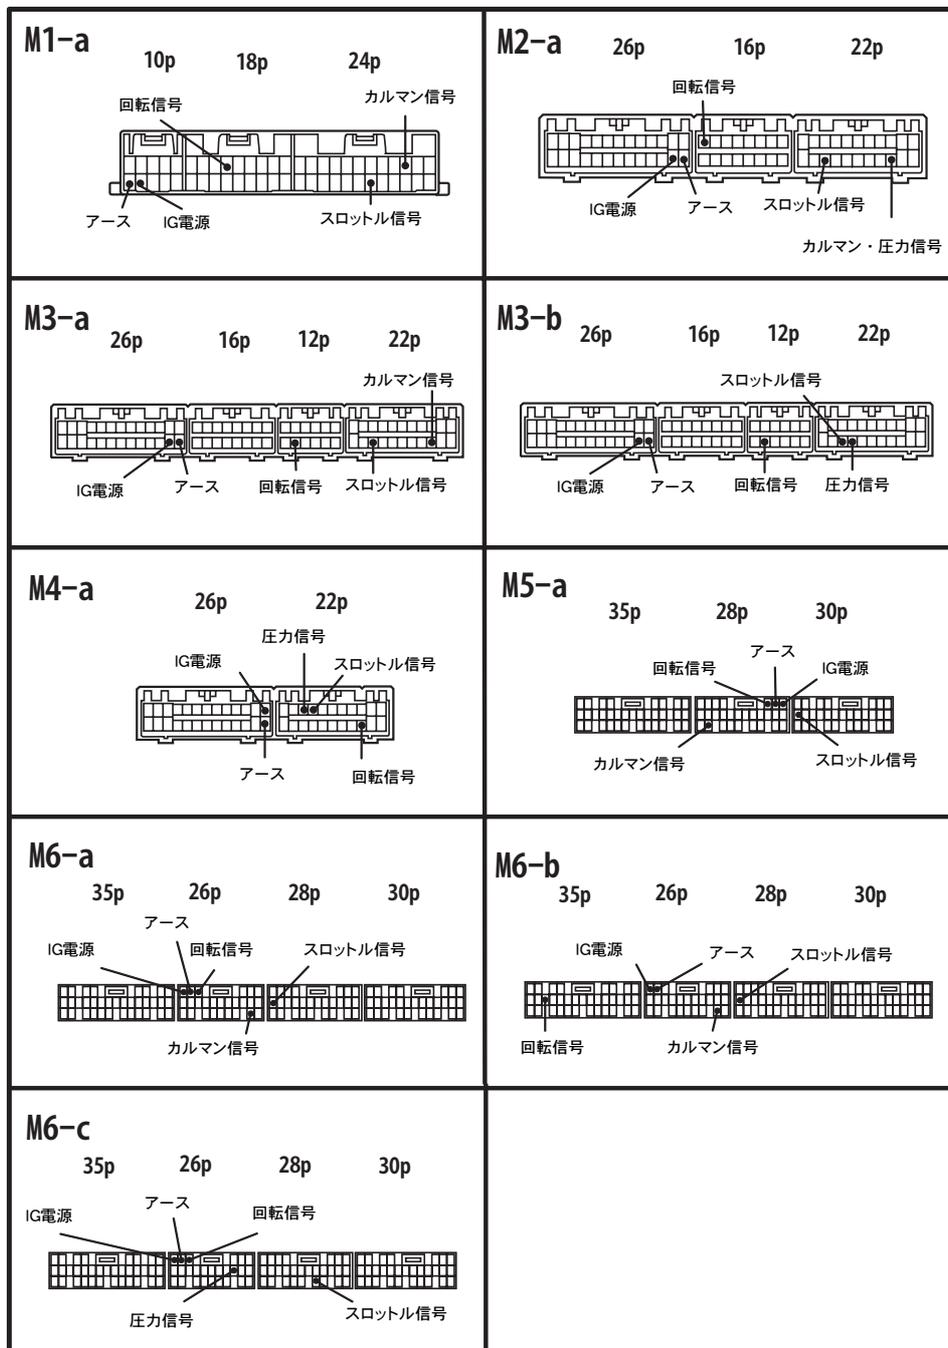

■ 対応車種一覧表 (MAZDA)

HW—HotWire FL—Flap
PR—Pressure KR—Karman

センサタイプの表記説明


例 PR-3


センサタイプ センサナンバー

車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	端子図	センサタイプ	備考	
ユーノスコスモ	JC3S	13B-REW	' 94.3~ ' 95.8	ECU : C	Z3-a	FL-6		
	JC3SE		' 90.3~ ' 94.2					
	JCES	20B-REW	' 94.3~ ' 95.8	EC-AT : B				
	JCESE		' 90.3~ ' 94.2					
RX-7	FD3S	13B-REW	' 95.12~ ' 02.8	A	Z4-a	PR-4		
			' 91.12~ ' 95.11		Z3-b			
	FC3S	13B	' 89.3~ ' 91.11	C	Z2-a	FL-6		
			' 85.9~ ' 89.2		Z1-a	FL-5		
ロードスター	NA8C	BP-ZE	' 95.8~ ' 97.12	C	Z6-a	HW-11		
			' 93.8~ ' 95.7		Z5-a			
	NA6CE	B6-ZE	' 89.9~ ' 93.7		Z5-c	FL-8	M/T	
					Z5-a		A/T	
ファミリア	BJ5P	ZL-DE	' 98.6~ ' 03.6	D	Z3-c	HW-22	4WD M/T	
					Z8-a		4WD A/T	
		ZL-VE	' 98.6~ ' 99.7		Z3-c		2WD	
					' 98.6~ ' 01.11		M/T	
	BJ3P	B3-ME	' 98.6~ ' 02.8				A/T	
	BG8Z	BP-ZET	' 89.8~ ' 94.3		E		Z5-b	FL-7
AZ-ワゴン	MD22S	K6A T/C	' 00.12~ ' 05.7	L	Z7-a	PR-8	M/T	
					Z7-b		A/T	
	MD12S	F6A T/C						
	MD21S	K6A T/C	' 98.10~ ' 00.11		Z7-a			
	MD11S	F6A T/C						
デミオ	DY5W	ZY-VE	' 02.8~*	L	Z9-a	HW-22	気筒数 1 に設定	
	DY3W	ZJ-VE						

車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	端子図	センサタイプ ^o	備考
アテンザ スポーツ	GGES	LF-DE	‘02.5~‘05.5	C	Z10-a	HW-22	気筒数2 に設定
	GG3S	L3-VE	‘02.10~‘05.5				気筒数2 に設定 M/T
アテンザ スポーツワゴン	GYEW	LF-DE	‘02.5~‘05.5	C	Z10-a		気筒数2 に設定
	GY3W	L3-VE	‘02.10~‘05.5				気筒数2 に設定 M/T
アテンザ セダン	GGEP	LF-DE	‘02.5~‘05.5	C	Z10-a		気筒数2 に設定
	GG3P	L3-VE					気筒数2 に設定
ベリーサ	DC5W	ZY-VE	‘04.6~※	L	Z9-a	気筒数1 に設定	

■ ECU端子配列図 (MAZDA)

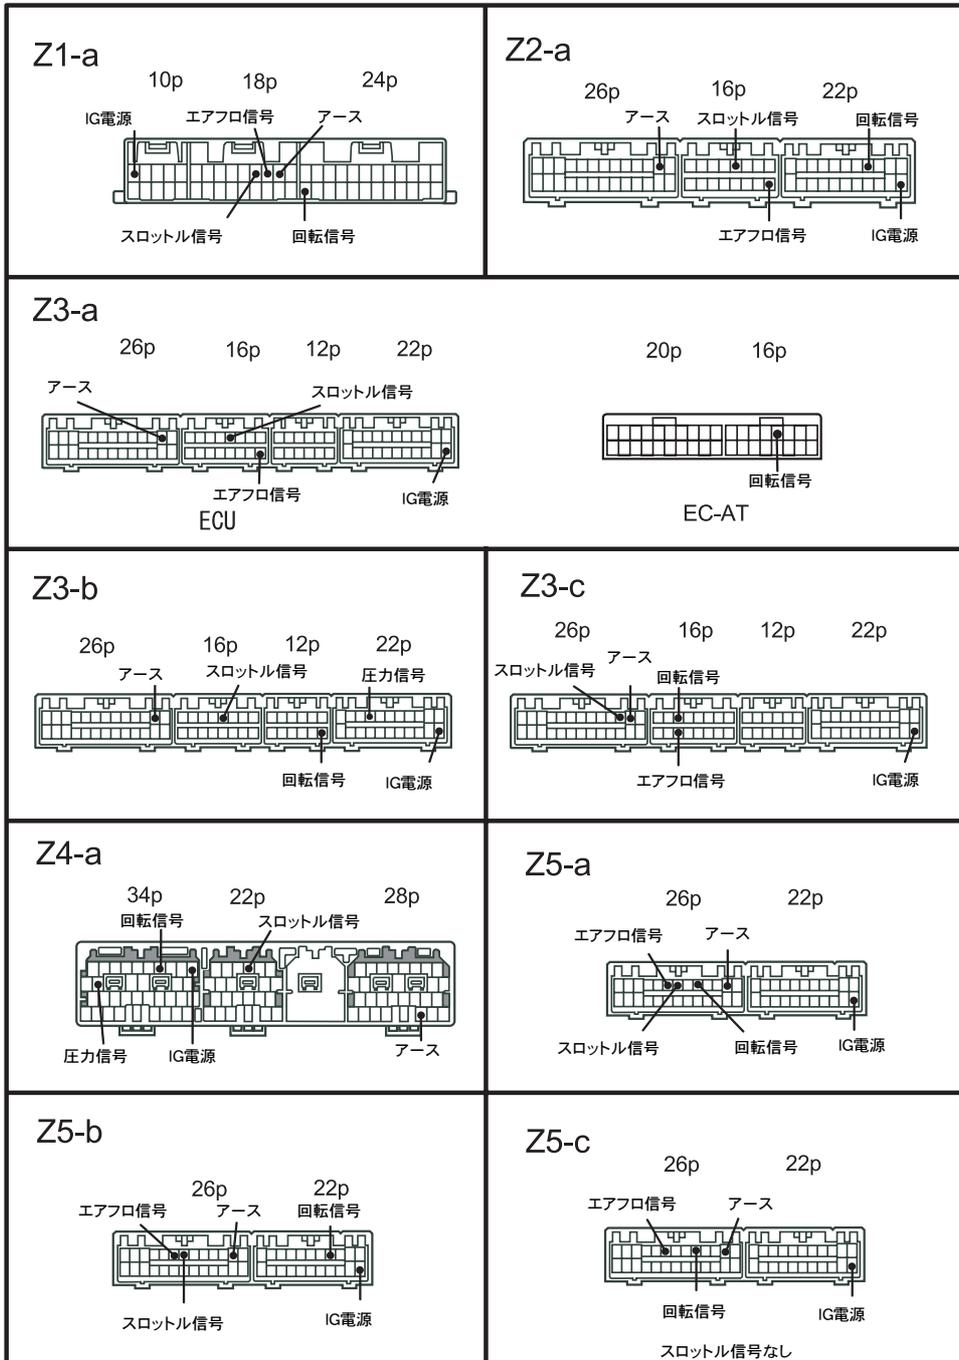

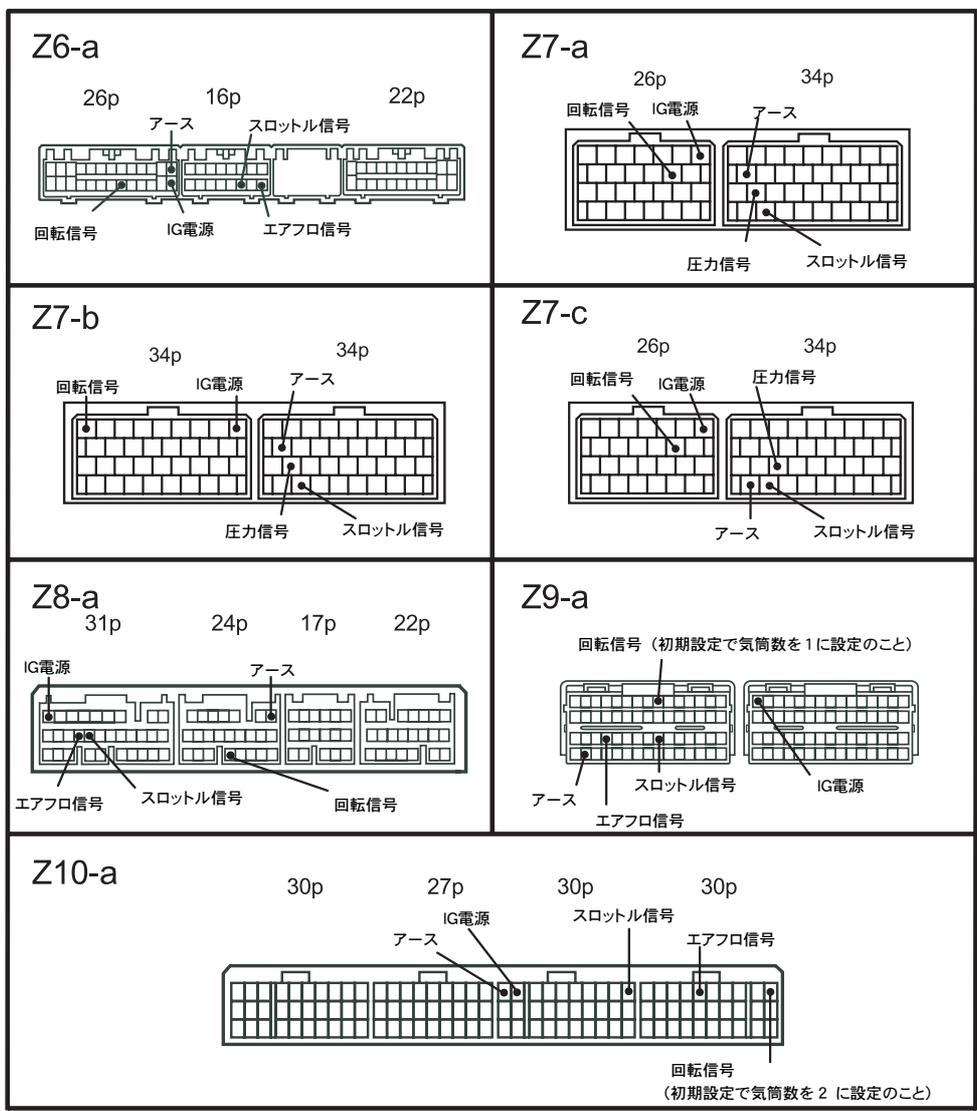

■ 対応車種一覧表 (SUBARU)

HW—HotWire FL—Flap
PR—Pressure KR—Karman


センサタイプの表記説明


例 PR-3

車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	端子図	センサタイプ	備考		
レガシィB4	BE9	EJ254	' 01.5~ ' 03.4	C	F5-b	HW-16			
	BE5	EJ208 EJ206			' 98.12~ ' 01.4	F7-c	HW-20		
			EJ204		' 00.5~ ' 03.4	F4-a			
					' 98.12~ ' 00.4	F5-b	HW-16		
					F4-a				
	レガシィ ツーリング ワゴン	BH5	EJ208 EJ206		' 01.5~ ' 03.4	C	F7-c	HW-20	
' 98.6~ ' 01.4				F4-a					
EJ204			' 00.6~ ' 03.4	F5-b	HW-16				
			' 98.6~ ' 00.5	F4-a					
BH9 BHC		EJ254	' 01.5~ ' 03.4	F5-b					
			' 98.6~ ' 01.4	F4-a					
レガシィ		BD5 BG5	EJ20R	' 96.6~ ' 98.5	C		F1-b	HW-1	M/T
			EJ20H EJ20D	' 93.10~ ' 96.5			F3-a	HW-4	A/T
	F2-a					T/C			
	BD9 BG9		EJ25D	' 96.6~ ' 98.5		F1-a	NA		
		' 94.10~ ' 96.9		F3-a					
	BC5 BF5	EJ20G	' 89.2~ ' 93.9	H		F2-b	HW-10		
フォレスター	SG5	EJ205	' 02.2~※	D	F7-a	HW-20	M/T		
					F7-b		A/T		
	SF5	EJ20G	' 98.9~ ' 02.1	C	F4-a	HW-1			
			' 97.2~ ' 98.8		F1-b	HW-4			

車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	端子図	センサタイプ	備考
インプレッサ	GDB GGB	EJ207	' 00.10~※	C	F7-a	HW-20	
	GDA GGA	EJ205	' 00.8~※				
	GD9	EJ204	' 00.8~ ' 03.8		F5-b	HW-16	
	GG9		' 00.8~ ' 04.5				
	GG3 GG2	EJ152	' 00.8~※		F5-a	PR-8	M/T
	GC8 GF8	EJ207 EJ205	' 98.9~ ' 00.7		F4-a	HW-1	
		EJ20K	' 96.9~ ' 98.8		F1-b		HW-4
		EJ20G	' 92.11~ ' 96.8		F2-b	HW-10	
	プレオ	RA2 RA1	EN07E		' 01.10~※	B	F6-a
EN07Z			SOHC S/C				
EN07X			DOHC S/C				
EN07			' 98.10~ ' 01.9	F2-c	SOHC S/C (マイルドチャージを除く)		
						DOHC S/C	

■ ECU端子配列図 (SUBARU)

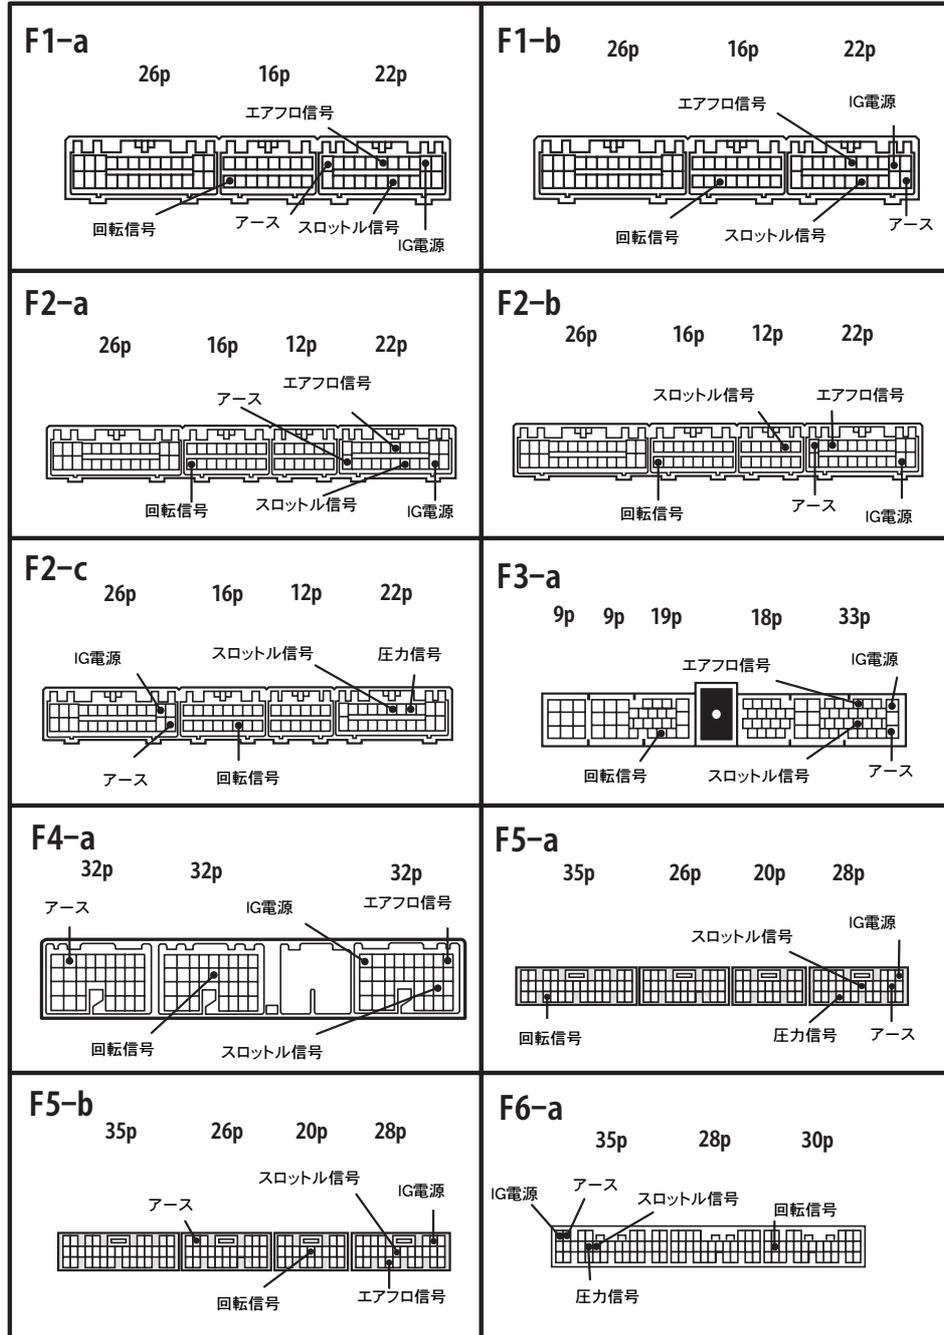

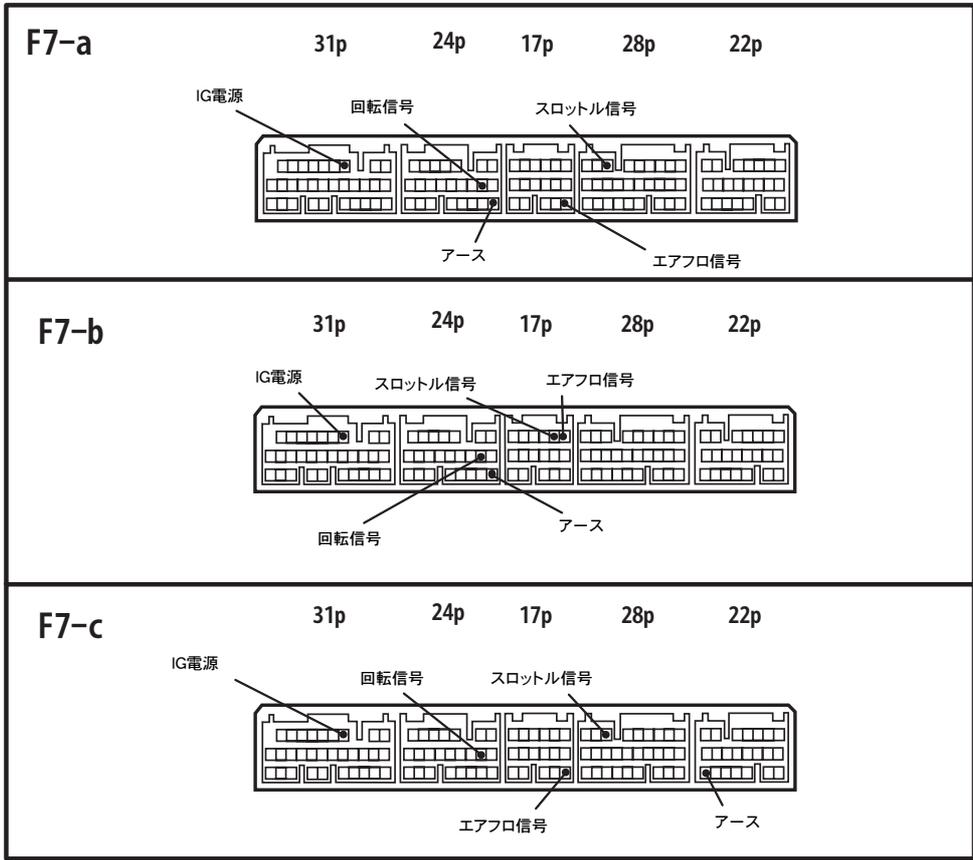

■ 対応車種一覧表 (SUZUKI)

HW—HotWire
PR—Pressure

FL—Flap
KR—Karman

センサタイプの表記説明

例 PR-3


センサタイプ センサナンバー


車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	端子図	センサタイプ	備考	
アルト ワークス	HA22S	K6A T/C	' 99.10~ ' 00.12	L	S8-a	PR-8	VVT有り	
			' 98.10~ ' 00.12		S6-a			
	HA12S	F6A T/C	' 94.11~ ' 98.9	B	S3-a			
	HA21S HB21S	K6A T/C			S2-a		M/T	
					HA11S HB11S		F6A T/C	S4-a
カプチーノ	EA21R	K6A T/C	' 95.5~ ' 97.12	B	S5-a	PR-8		
	EA11R	F6A T/C	' 91.10~ ' 95.4		S1-a			
ワゴンR	MH21S	K6A T/C	' 03.9~※	L	S10-a	PR-17	・マイルド ターボのみ対応 ・気筒数を1 に設定	
	MC22S		' 01.11~ ' 03.8		S7-b			
		' 00.12~ ' 01.10	S6-a		M/T			
		MC12S	F6A T/C		' 00.12~ ' 01.4			S7-b
	MC21S	K6A T/C	' 98.10~ ' 00.11		L			S6-b
	MC11S	F6A T/C		S6-a				
	CT51S CV51S	K6A T/C	' 97.4~ ' 98.9	B	S5-a			
			CT21S CV21S		F6A T/C	' 95.10~ ' 97.10	S2-a	M/T
	' 95.10~ ' 98.5	S4-a				A/T		
	' 93.9~ ' 95.9	S1-a				M/T		
					S4-a	A/T		
ワゴンR プラス	MA63S	K10A T/C	' 99.5~ ' 00.11	B	S9-b	PR-8		
ワゴンR ワイド	MA61S MB61S	K10A T/C	' 97.2~ ' 99.12	B	S5-a	PR-8		
ワゴンR ソリオ	MA34S	M13A	' 00.12~ ' 05.7	B	S9-c	PR-13		
	MA64S	K10A	' 00.12~ ' 02.10		S9-b	PR-8		

車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	端子図	センサタイプ	備考
MRワゴン	MF21S	K6A T/C	' 01.11~※	L	S7-b	PR-8	
		K6A			S7-a	PR-13	
Kei	HN22S	K6A T/C	' 01.4~※	L	S6-a	PR-8	M/T
		K6A			S7-b		A/T
	HN12S	F6A T/C	' 01.4~ ' 01.10		S6-a	PR-13	
		K6A T/C			S6-b		
	HN21S	K6A T/C	' 98.10~ ' 01.3		S6-a	PR-8	
	HN11S	F6A T/C					
ジムニー	JB23W	K6A T/C	' 98.10~※	L	S6-a	PR-8	
	JA22W		' 95.11~ ' 98.9	B	S3-a		M/T
	JA12W	F6A T/C			S2-b		M/T
アルトラパン	HE21S	K6A T/C	' 03.10~※	L	S7-b	PR-17	
			' 02.1~ ' 03.10				
		K6A	' 02.10~ ' 03.10				
シンボレークルーズ	HR51S	M13A	' 01.10~※	L	S9-a	PR-13	

SUZUKI車の一部に圧力センサが従来の三菱製のものに対し、日立製のものが設定されている場合があります。上記表のセンサタイプを設定し、エンジン不調や吹け上がり不良等が見られる場合は、車両の圧力センサのメーカーを確認し、“HITACHI”製の場合はセンサタイプをPR-17に設定してください。

■ ECU端子配列図 (SUZUKI)

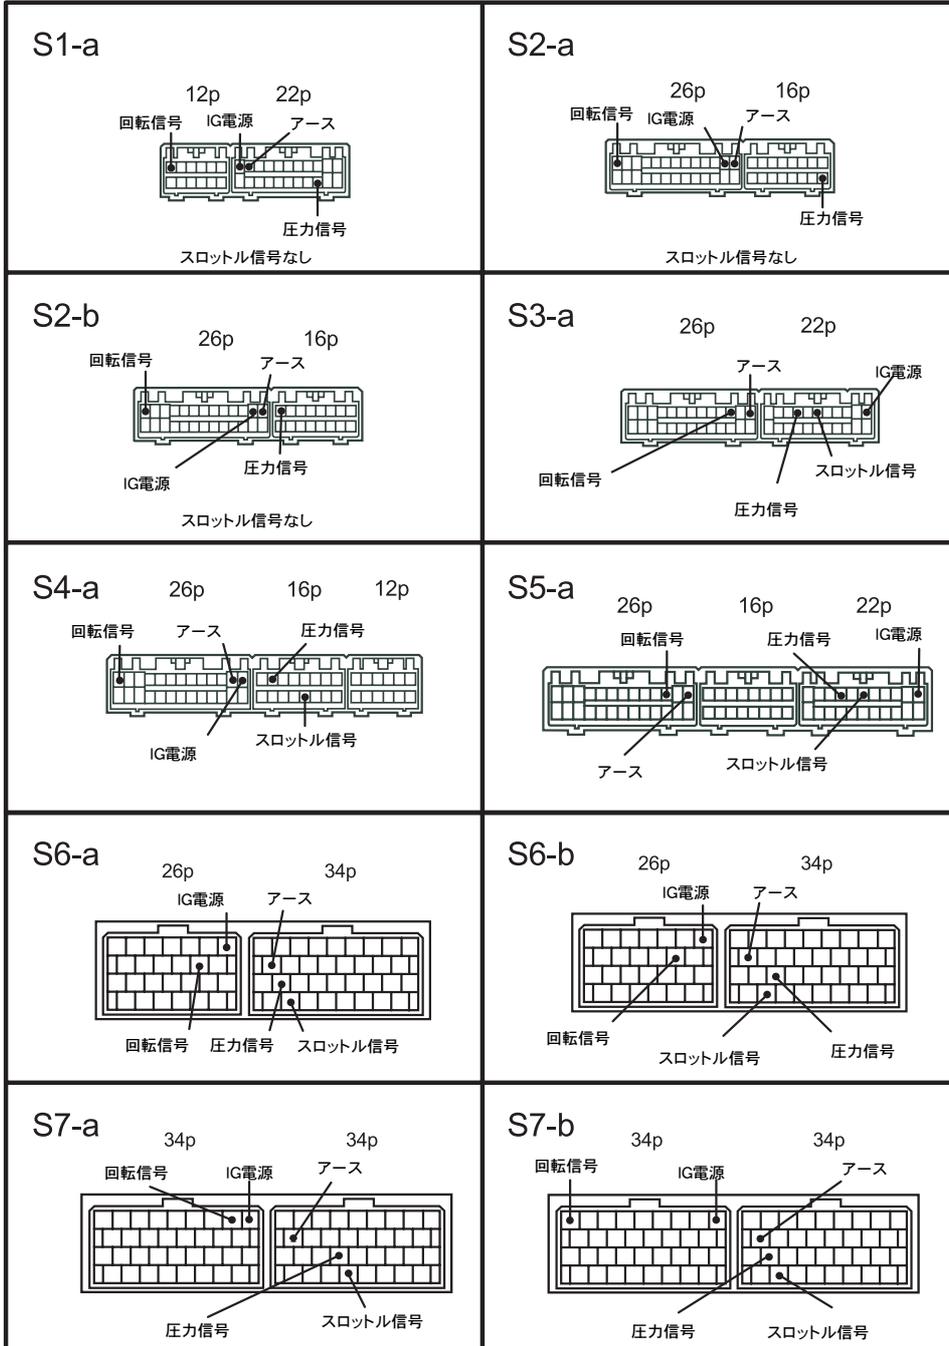

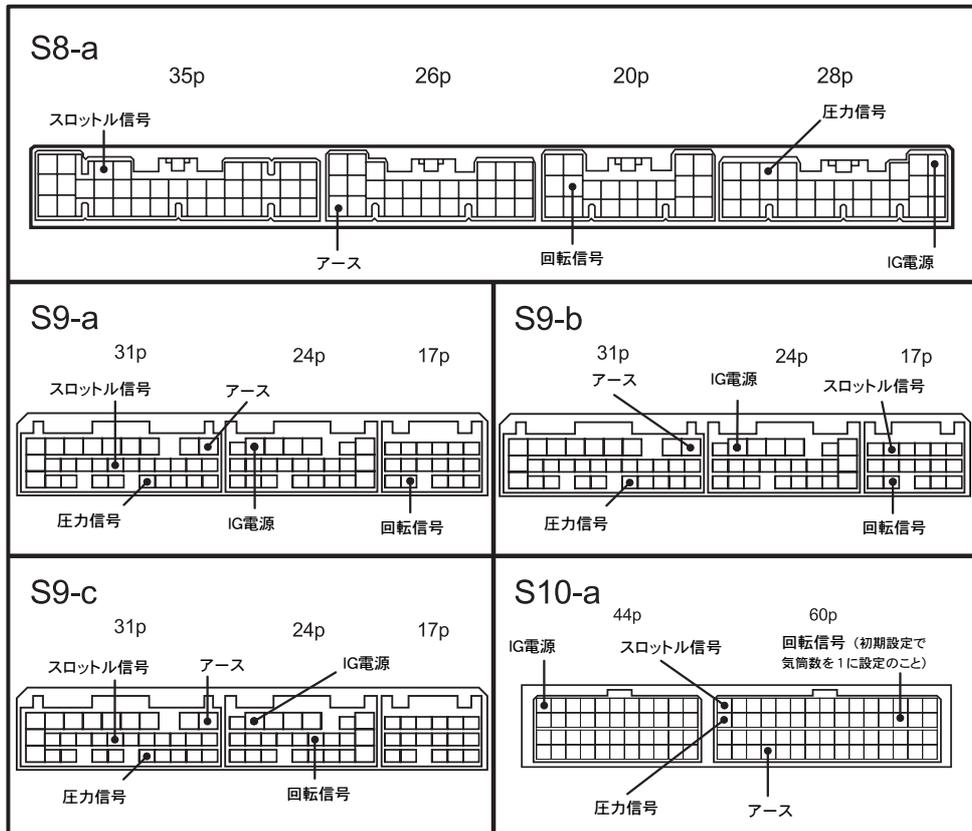

■ 対応車種一覧表 (DAIHATSU)

HW—HotWire FL—Flap
PR—Pressure KR—Karman


センサタイプの表記説明

例 PR-3

センサタイプ センサナンバー



車名	車両型式	エンジン型式	年式	ECU場所	端子図	センサタイプ	備考
ミラアヴィ	L260S L250S	EF-DET	' 02.12~ ' 06.12	D	D5-a	PR-8	
ミラ	L710S L700S	EF-DET	' 98.10~ ' 00.9	D	D2-a	PR-8	
ミラ TR-XX	L512S L502S	JB-JL	' 94.9~ ' 98.9	D	D1-a	PR-8	
ムーヴ	L152S	JB-DET	' 02.10~ ' 06.9	D	D5-a	PR-15	
	L160S L150S	EF-DET				D3-a	PR-8
	L900S		' 01.10~ ' 02.9		D4-a		
		' 00.10~ ' 01.9					
	L902S	JB-DET	' 01.10~ ' 02.9		D3-a	PR-15	
	L910S	EF-DET				PR-8	
	L902S	JB-DET	' 98.10~ ' 01.9		D4-a	PR-15	
	L910S	EF-DET				PR-8	
L602S	JB-JL	' 95.8~ ' 98.9	D1-a				
コペン	L880K	JB-DET	' 02.6~※	D	D3-a	PR-15	
MAX	L952S	JB-DET	' 01.10~ ' 05.11	D	D3-a	PR-15	
	L960S	EF-DET				PR-8	
ブーン	M300S	1KR-FE	' 04.6~※	D	D5-b	PR-20	気筒数1 に設定

■ ECU端子配列図 (DAIHATSU)


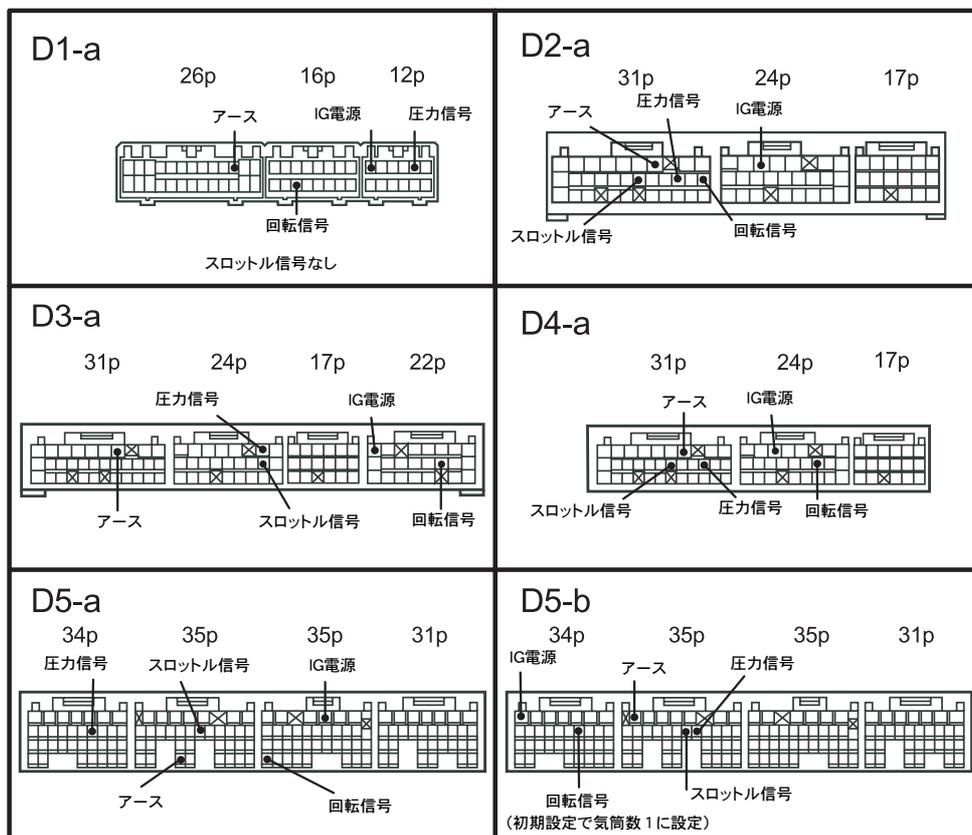




MEMO



MEMO



その他

1. 本書の内容について、将来予告なしに変更することがあります。
2. 本書の内容については万全を期して作成しましたが、万一ご不審な点や誤りなど、お気づきのことがありましたらご連絡ください。
3. 本書の一部または全部を無断で複製することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、弊社に無断では使用できません。

- ・ 本書に記載されている社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。
- ・ 下記、お問い合わせ先の名称、住所、電話番号は 2007 年 4 月 1 日現在のものです。なお、名称、住所、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

■改訂の記録

版数	発行年月日	車種別配線図部品番号	記載変更内容
初版	2006 年 3 月 1 日	7107-0580-00	
2	2006 年 5 月 1 日	7107-0580-01	住所変更
3	2007 年 4 月 13 日	7107-0580-02	記載内容修正

お問い合わせ先

アペクセラ株式会社 <http://www.apexera.co.jp>

本社 〒419 - 0313 静岡県富士郡芝川町西山 1890 - 1

お客様相談室・・・TEL：0544 - 65 - 5061

©アペクセラ株式会社 Printed in Japan